

Owner's Operation and Instruction Manual



MODEL: AWC21



CAUTION!

Please read this entire manual before you install or use your new room heater. Failure to follow instructions may result in property damage, bodily injury, or even death.
Improper Installation Could Void Your Warranty!

SAFETY NOTICE:

If this heater is not properly installed, a house fire may result. For your safety, follow the installation instructions. Never use make-shift compromises during the installation of this heater. Contact local building or fire officials about permits, restrictions and installation requirements in your area.

Approved for installation in the U.S.A.
CONFORMS TO UL 1482, AND CERTIFIED TO ULC-S627
ALSO SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION.

U.S. Environmental Protection Agency

Certified to comply with 2015 particulate emissions standards

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MANUAL WILL HELP YOU TO OBTAIN EFFICIENT, DEPENDABLE SERVICE FROM THE HEATER, AND ENABLE YOU TO ORDER REPAIR PARTS CORRECTLY. KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

U.S. Stove

227 Industrial Park Road P.O. Box 151 South
Pittsburg, TN 37380
(800) 750-2723 • www.usstove.com



852327D-2501G

SPECIFICATIONS

CONGRATULATIONS!

You've purchased a heater from North America's oldest manufacturer of wood burning products.

By heating with wood you're helping to CONSERVE ENERGY!

Wood is our only Renewable Energy Resource. Please do your part to preserve our wood supply. Plant at least one tree each year.
Future generations will thank you.

This manual describes the installation and operation of the Ashley, AWC21 wood heater. This heater meets the 2015 U.S. Environmental Protection Agency's crib wood emission limits for wood heaters sold after May 15, 2015. Under specific test conditions this heater has been shown to deliver heat at rates ranging from 10,925 to 24,900 Btu/hr.

Note: The BTU ratings mentioned above are based on the EPA test protocol burning dimensional Douglas Fir lumber. Our advertised BTU's are based on the first hour of operation at high burn rate burning cordwood.

Combustible:	Wood
Colors:	Metallic Black
Flue Pipe Diameter:	6" (153cm)
Flue Pipe Type: (Standard Single Wall or Double Wall):	Black or Blued Steel 2100°F (650°C)
Minimum Chimney Height:	12' (3.7m)
Maximum Log Length:	18" (457mm)
Electrical	115V, 60Hz, 1.5A
Dimensions	
Overall: Depth x Width x Height:	24" x 29" x 28" (609.6mm x 736.6mm x 711.2mm)
Combustion Chamber: Width x Depth:	18.3" x 11.5" (465mm x 293mm)
Volume: Cubic Feet:	1.4 cubic feet
Door Opening: Width x Height:	17" x 8.6" (4.32mm x 2.18mm)
Pyroceramic Glass Door: (Viewing) Width x Height:	16.5" x 10" (419mm x 254mm)
Weight (lbs):	450 lbs

CAUTIONS:

HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS.

DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO IGNITE THE FIRE.

DO NOT LEAVE THE STOVE UNATTENDED WHEN THE DOOR IS SLIGHTLY OPENED.

DO NOT BURN GARBAGE, FLAMMABLE FLUID SUCH AS GASOLINE, NAPHTHA OR MOTOR OIL.

**DO NOT CONNECT TO OR USE IN CONJUNCTION WITH ANY AIR DISTRIBUTION DUCT WORK
UNLESS SPECIFICALLY APPROVED FOR SUCH INSTALLATIONS.**

ALWAYS CLOSE THE DOOR AFTER THE IGNITION.


**CONSULT YOUR MUNICIPAL BUILDING DEPARTMENT OR FIRE OFFICIALS ABOUT PERMITS,
RESTRICTIONS AND INSTALLATIONS REQUIREMENTS IN YOUR AREA.**

Note: Register your product on line at www.usstove.com. See "Limited Warranty" section for specific warranty information for your new purchase. Save your receipt with your records for any claims.

PRE-ASSEMBLY

UNPACK AND INSPECT

Remove the packing from the appliance and inspect for any damage. Ensure that the bricks are positioned correctly and not broken (see illustration for proper brick arrangement). Make sure that the baffle board, above the air tubes, is in place and undamaged. DO NOT remove the baffle board.

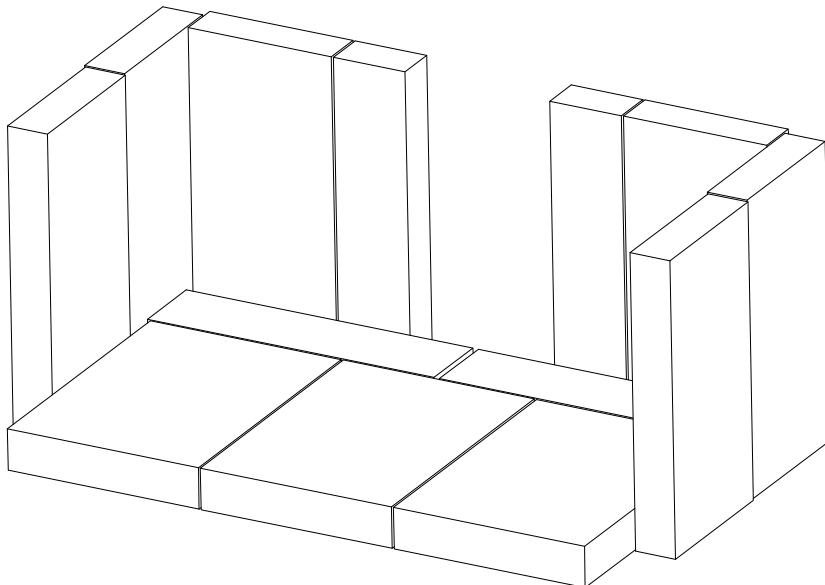

BRICK CONFIGURATION

TOOLS AND MATERIALS NEEDED FOR INSTALLATION

A 7/16" socket wrench

A 5/16" socket (Best if using a power drill and a socket bit)

A pair of pliers or channel-locks

A power drill with an 1/8" drill bit to install sheet metal screws into connector pipe.

Sheet metal screws

A non-combustible floor protector as specified in this manual

All chimney and chimney connector components required for your particular venting installation.

ASSEMBLY

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Read and follow the directions in this manual to ensure proper assembly, installation and operation of your new wood heater.

Caution! The appliance is very heavy.

The assistance from a second person is strongly suggested. Please use proper lifting technic when positioning the appliance for assembly and installation. Several methods may be used to attach the legs and pedestal to the appliance. The safest method is to roll the appliance on its back. When using this method, you should first remove the firebrick from the unit so as to reduce weight and possible breakage. It will be required to raise the bottom of the unit up to attach two of the legs. It is recommended that you use cardboard or other means of padding to protect the finish on your new stove.


FREESTANDING LEG ASSEMBLY

- 1) Unpack the stove and ensure all components are present:
- 2) Position the unit for assembly.
- 3) Make sure that the fire brick is in place and undamaged. DO NOT remove the fire brick.

INSTALLATION

FLOOR PROTECTOR

The stove must be placed on solid concrete, solid masonry, or when installed on a combustible floor, on a floor protector. The floor protector is required to provide heat, live ember, and ash protection and must be of a non-combustible, continuous solid surface to protect against infiltration of live embers and ash. The stove must be placed on solid concrete, solid masonry, or when installed on a combustible floor, on a Type 2 floor protector listed to standard UL 1618 with a minimum R value of 1.03 and a minimum thickness of 1/2" or equivalent.

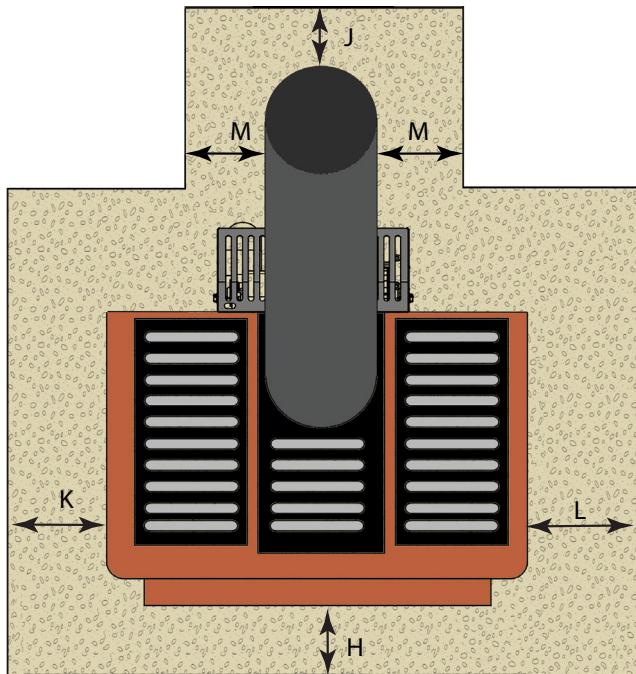

Dimension		Inch	mm
H*	Front	16	407
J	Flue rear	2	51
K**	Left	6	204
L**	Right	6	204
M	Flue Side	2	51

*Canadian installations require 18" (457mm)


**Canadian installations require 8" (203mm)

SPECIAL MOBILE HOME REQUIREMENTS

- △ **WARNING! - Do not install in a sleeping room**
- △ **CAUTION! - The structural integrity of the mobile home floor, wall, and ceiling/roof must be maintained.**

In addition to the previously detailed installation requirements, mobile home installations must meet the following requirements:

- The heater must be permanently attached to the floor.
 1. There are two holes in the pedestal base, use 3/8" bolts through the floor.
 2. To attach the leg model use two 3/8-16 UNC bolts through the floor.
- The heater must be electrically grounded to the steel chassis of the mobile home with 8 GA copper wire using a serrated or star washer to penetrate paint or protective coating to ensure grounding.
- When moving your mobile home, all exterior venting must be removed while the mobile home is being relocated. After relocation, all venting must be reinstalled and securely fastened.
- Outside Air is mandatory for mobile home installation. See your dealer for purchasing.
- Check with your local building officials as other codes may apply.

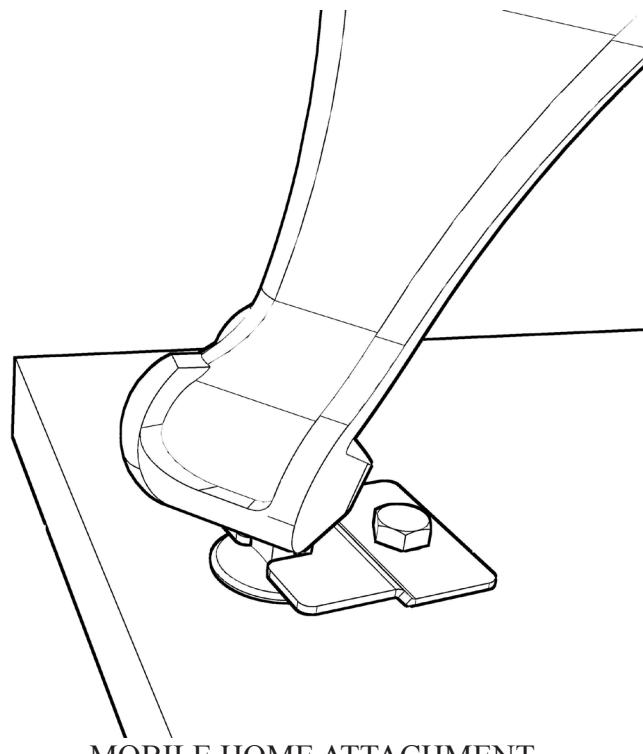

VENTILATION

COMBUSTION AIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This appliance requires a source of combustion air. If your home is of tight construction or has negative pressure problems, you will need an outside source of air. Below is a list of possible indicators that a source of outside combustion air may be required.

1. Your stove does not draw steadily, smoke rollout occurs, wood burns poorly, or back-drafts occur whether or not there is combustion present.
2. Existing fuel-fired equipment in the house, such as fireplaces or other heating appliances, smell, do not operate properly, suffer smoke roll-out when opened, or back-drafts occur whether or not there is combustion present.
3. Opening a window slightly on a calm (windless) day alleviates any of the above symptoms.
4. The house is equipped with a well-sealed vapor barrier and tight fitting windows and/or has any powered devices that exhaust house air.
5. There is excessive condensation on windows in the winter.
6. A ventilation system is installed in the house.

If an outside air intake is required. You may purchase a standard 4" Dryer Vent kit from your local hardware supply store.

If using a Dryer venting kit, the outlet cover must be of a design that DOES NOT close by means of a flap or trap door.

You must purchase a style that allows a continuous in-flow of air and that has a rodent screen.

DRYER VENTING KIT" INSTALLATION

Follow the manufacturer's installation instructions for attaching the dryer vent kit to the home. Then attach it to the appliance.



**"DRYER VENTING KIT"
INSTALLATION**

VENTILATION

CHIMNEY

Your wood stove may be hooked up with a factory built or masonry chimney, matching the diameter of the stove exhaust. If you are using a factory built chimney, it must comply with UL 103 or CSA-B365 standard; therefore it must be a Type HT (2100°F). It is extremely important that it be installed according to the manufacturer's specifications. Take into account the chimney's location to insure it is not too close to neighbors or in a valley which may cause unhealthy or nuisance conditions.

If you are using a masonry chimney, it is important that it be built in compliance with the specifications of the National Building Code. It must be lined with fire clay bricks, metal or clay tiles sealed together with fire cement. (Round flues are the most efficient).


The interior diameter of the chimney flue must be identical to the stove smoke exhaust. A flue which is too small may cause draft problems, while a large flue favors rapid cooling of the gas, and hence the build-up of creosote and the risk of chimney fires. Note that it is the chimney and not the stove which creates the draft effect; your stove's performance is directly dependent on an adequate draft from your chimney.

Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.

The following recommendations may be useful for the installation of your chimney:

- It must rise above the roof at least 3' (0.9m) from the uppermost point of contact.
- The exterior portion should be double or triple wall pipe to ensure proper draft.
- The chimney must exceed any part of the building or other obstruction within a 10' (3.04m) distance by a height of 2' (0.6m).
- Installation of an interior chimney is always preferable to an exterior chimney. The interior chimney will be hotter than an exterior chimney that is being cooled by the ambient air outside the house. Therefore the gas which circulates will cool slower, thus reducing the build-up of creosote and the risk of chimney fires.
- The draft caused by the tendency for hot air to rise will be increased with an interior chimney.
- Using a fire screen at the extremity of the chimney requires regular inspection in order to insure that it is not obstructed thus blocking the draft, and it should be cleaned when used regularly.


2-10-3 Rule

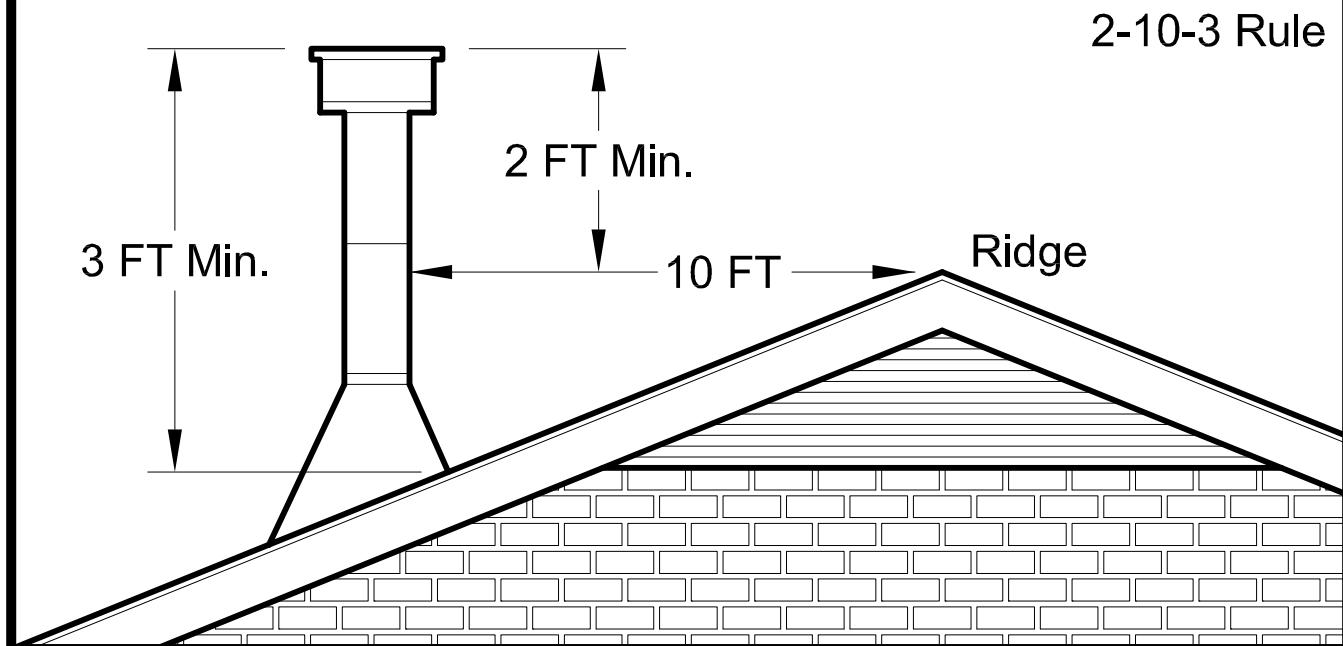

VENTILATION


MASONRY CHIMNEY

Ensure that a masonry chimney meets the minimum standards of the National Fire Protection Association (NFPA) by having it inspected by a professional. Make sure there are no cracks, loose mortar or other signs of deterioration and blockage. Have the chimney cleaned before the stove is installed and operated. When connecting the stove through a combustible wall to a masonry chimney, special methods are needed as explained in the “**5.5 Combustible Wall Chimney Connector Pass-Throughs**” Section.

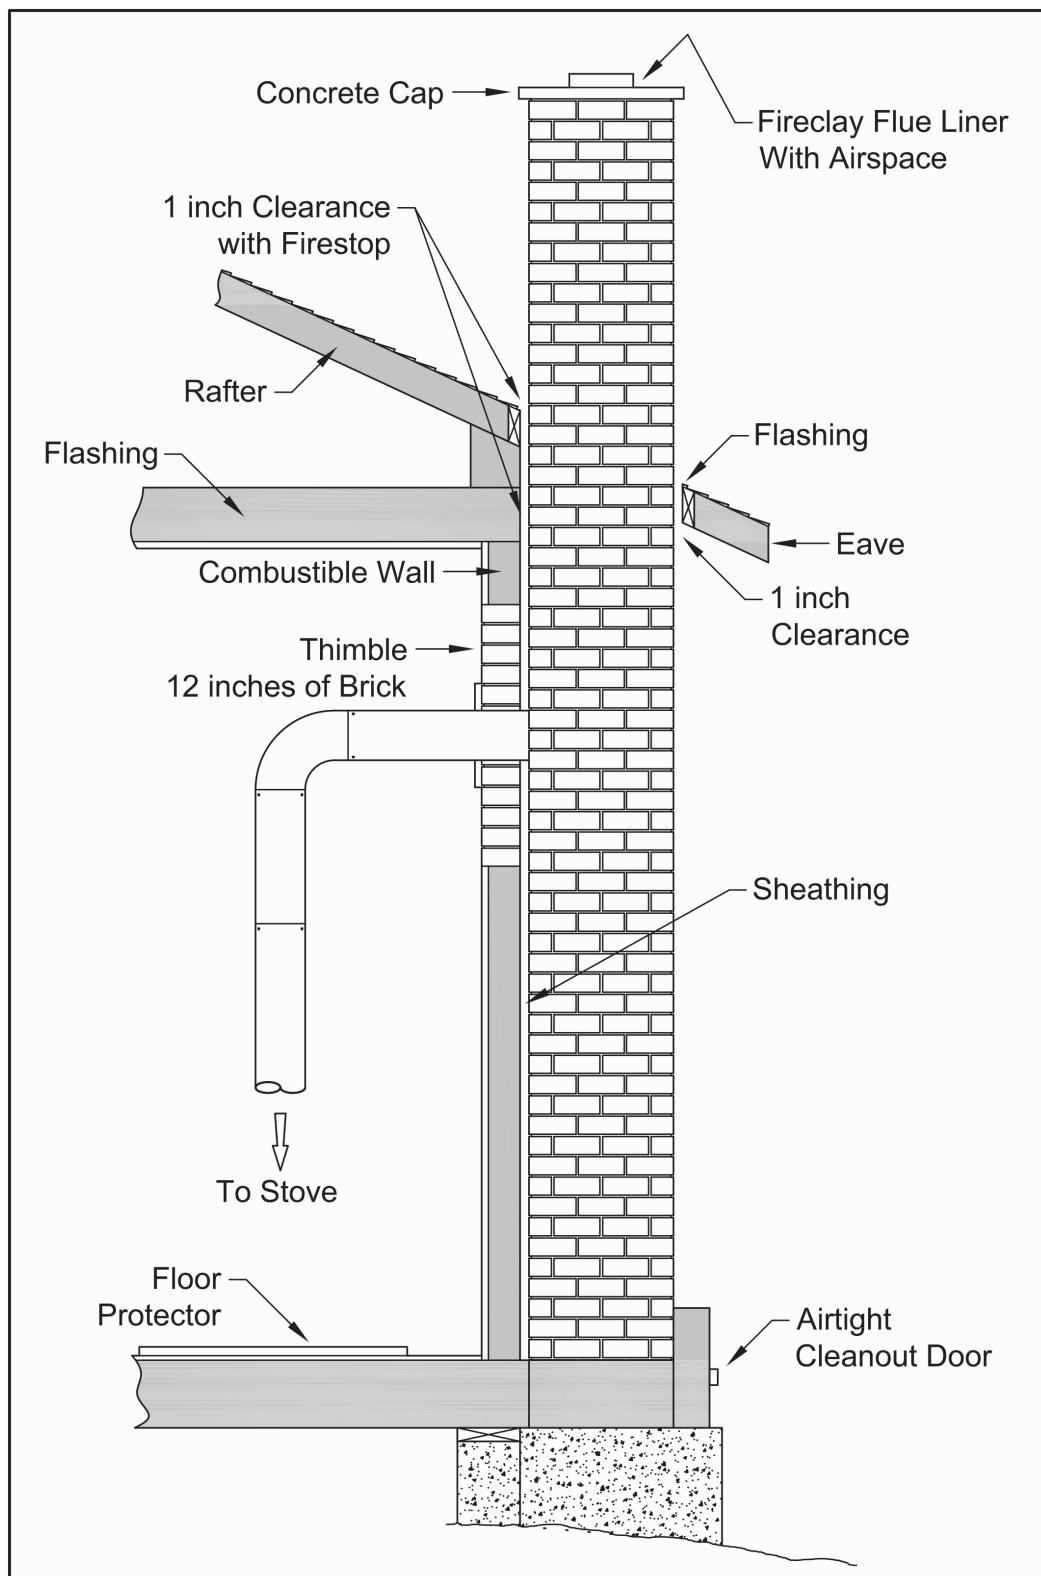

VENTILATION

COMBUSTIBLE WALL CHIMNEY CONNECTOR PASS-THROUGHS

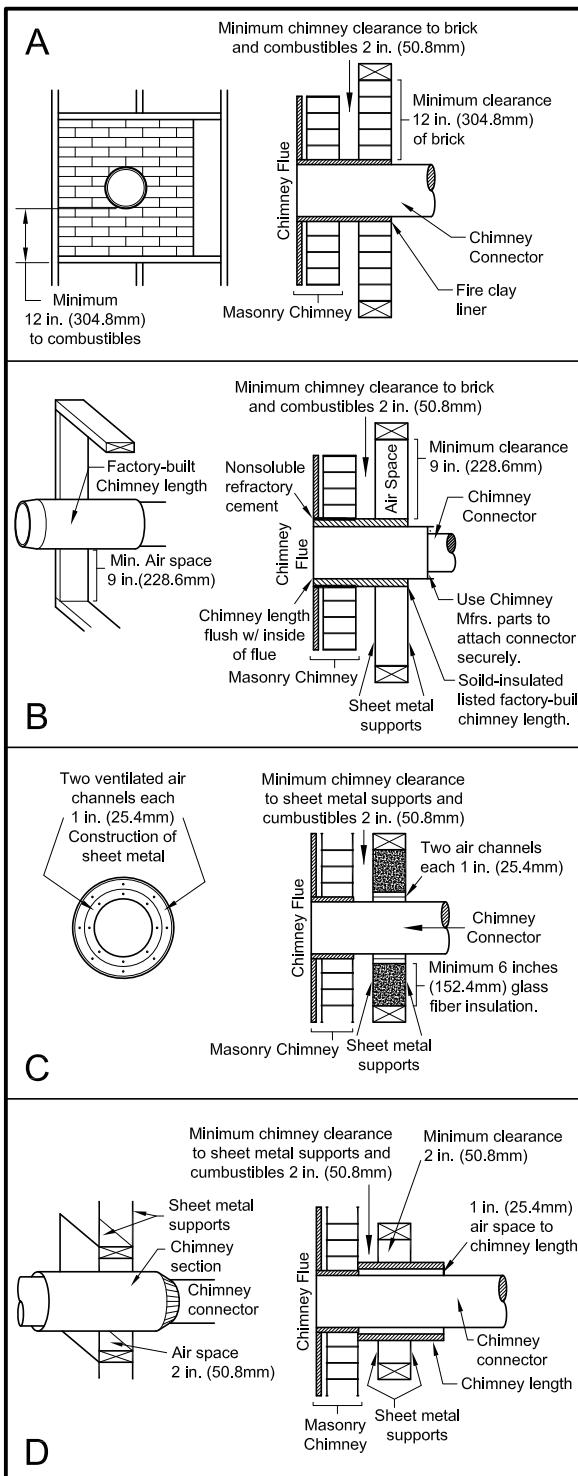

Method A. 12" (304.8 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Using a minimum thickness 3.5" (89 mm) brick and a 5/8" (15.9 mm) minimum wall thickness clay liner, construct a wall pass-through. The clay liner must conform to ASTM C315 (Standard Specification for Clay Fire Linings) or its equivalent. Keep a minimum of 12" (304.8 mm) of brick masonry between the clay liner and wall combustibles. The clay liner shall run from the brick masonry outer surface to the inner surface of the chimney flue liner but not past the inner surface. Firmly grout or cement the clay liner in place to the chimney flue liner.

Method B. 9" (228.6 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Using a 6" (152.4 mm) inside diameter, listed, factory-built Solid-Pak chimney section with insulation of 1" (25.4 mm) or more, build a wall pass-through with a minimum 9" (228.6 mm) air space between the outer wall of the chimney length and wall combustibles. Use sheet metal supports fastened securely to wall surfaces on all sides, to maintain the 9" (228.6 mm) air space. When fastening supports to chimney length, do not penetrate the chimney liner (the inside wall of the Solid-Pak chimney). The inner end of the Solid-Pak chimney section shall be flush with the inside of the masonry chimney flue, and sealed with a non-water soluble refractory cement. Use this cement to also seal to the brick masonry penetration.

Method C. 6" (152.4 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Starting with a minimum 24 gauge (.024" [.61 mm]) 6" (152.4 mm) metal chimney connector, and a minimum 24 gauge ventilated wall thimble which has two air channels of 1" (25.4 mm) each, construct a wall pass-through. There shall be a minimum 6" (152.4 mm) separation area containing fiberglass insulation, from the outer surface of the wall thimble to wall combustibles. Support the wall thimble, and cover its opening with a 24-gauge minimum sheet metal support. Maintain the 6" (152.4 mm) space. There should also be a support sized to fit and hold the metal chimney connector. See that the supports are fastened securely to wall surfaces on all sides. Make sure fasteners used to secure the metal chimney connector do not penetrate chimney flue liner.

Method D. 2" (50.8 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Start with a solid-pak listed factory built chimney section at least 12" (304 mm) long, with insulation of 1" (25.4 mm) or more, and an inside diameter of 8" (2 inches [51 mm] larger than the 6" [152.4 mm] chimney connector). Use this as a pass-through for a minimum 24-gauge single wall steel chimney connector. Keep solid-pak section concentric with and spaced 1" (25.4 mm) off the chimney connector by way of sheet metal support plates at both ends of chimney section. Cover opening with and support chimney section on both sides with 24 gauge minimum sheet metal supports. See that the supports are fastened securely to wall surfaces on all sides. Make sure fasteners used to secure chimney flue do not penetrate flue liner.

NOTES:

Connectors to a masonry chimney, excepting method B, shall extend in one continuous section through the wall pass-through system and the chimney wall, to but not past the inner flue liner face. A chimney connector shall not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, or a floor, or ceiling.

VENTILATION

CHIMNEY CONNECTOR (STOVE PIPE)

Your chimney connector and chimney must have the same diameter as the stove outlet. If this is not the case, we recommend you contact your dealer in order to insure there will be no problem with the draft.

The stove pipe must be made of aluminized or cold roll steel with a minimum thickness of 0.021" or 0.53 mm. It is strictly forbidden to use galvanized steel.

Your stove pipe should be assembled in such a way that the male section (crimped end) of the pipe faces down. Attach each of the sections to one another with three equidistant metal screws. Seal the joints with furnace cement.


The pipe must be short and straight. All sections installed horizontally must slope at least 1/4 inch per foot, with the upper end of the section toward the chimney. Any installation with a horizontal run of stove pipe must conform to NFPA 211. You may contact NFPA (National Fire Protection Association) and request the latest edition of the NFPA Standard 211.

To insure a good draft, the total length of the stove pipe should never exceed 8' to 10' (2.4m to 3.04 m). (Except for cases of vertical installation, cathedral-roof style where the smoke exhaust system can be much longer and connected without problem to the chimney at the ceiling of the room).

There should never be more than two 90 degrees elbows in the smoke exhaust system.

Installation of a "barometric draft stabilizer" (fireplace register) on a smoke exhaust system is prohibited.

Furthermore, installation of a draft damper is not recommended. With a controlled combustion wood stoves the draft is regulated upon intake of the combustion air in the stove and not at the exhaust.

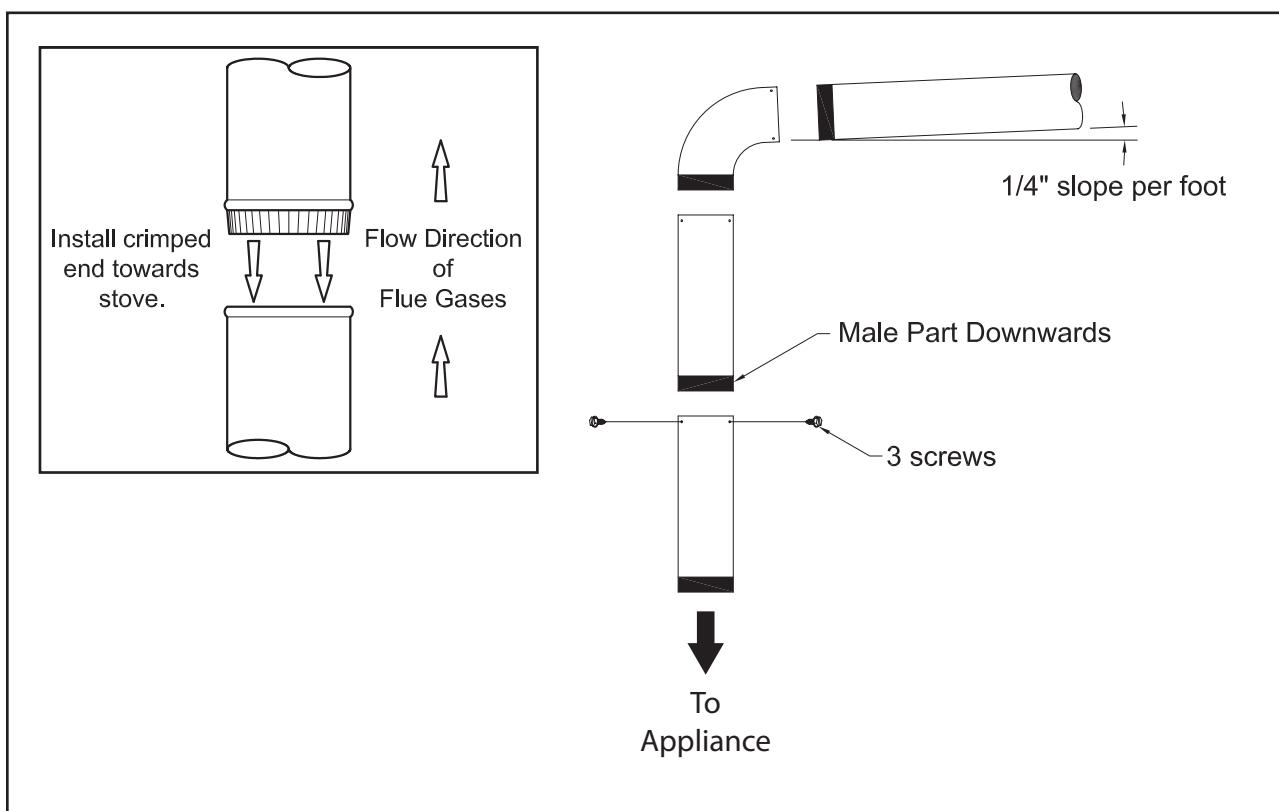

IMPORTANCE OF PROPER DRAFT

Draft is the force which moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length of the chimney, local geography, nearby obstructions and other factors. Too much draft may cause excessive temperatures in the appliance. Inadequate draft may cause backpuffing into the room and 'plugging' of the chimney.

Inadequate draft will cause the appliance to leak smoke into the room through appliance and chimney connector joints.

An uncontrollable burn or excessive temperature indicates excessive draft.

INSTALLATION

SAFETY NOTICE


- IF THIS STOVE IS NOT PROPERLY INSTALLED, A HOUSE FIRE MAY RESULT. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.
- CONSULT YOUR MUNICIPAL BUILDING DEPARTMENT OR FIRE OFFICIALS ABOUT PERMITS, RESTRICTIONS AND INSTALLATIONS REQUIREMENTS IN YOUR AREA.
- USE SMOKE DETECTORS IN THE ROOM WHERE YOUR STOVE IS INSTALLED.
- SMOKE EXPELLED FROM THE UNIT, BY EITHER PAINT CURING, OPENING THE FUEL LOADING DOOR, OR A NEGATIVE PRESSURE INSIDE THE HOME, COULD TRIGGER THE SMOKE DETECTORS. MOUNT SMOKE DETECTORS AT LEAST 10' FROM STOVE
- NEVER USE GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR LIQUIDS TO START OR "FRESHEN UP" A FIRE IN THIS HEATER. KEEP ALL SUCH LIQUIDS WELL AWAY FROM THE HEATER WHILE IT IS IN USE.
- IN THE EVENT OF A CHIMNEY FIRE, PUSH THE AIR CONTROL FULL CLOSED TO DEPRIVE THE FIRE OF OXYGEN. CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- A SOURCE OF FRESH AIR INTO THE ROOM OR SPACE HEATED SHALL BE PROVIDED WHEN REQUIRED.
- ROOM HEATER, SOLID FUEL TYPE, ALSO FOR USE IN MOBILE HOMES.

POSITIONING THE STOVE

It is very important to position the stove as close as possible to the chimney, and in an area that will favor the most efficient heat distribution possible throughout the house. The stove must therefore be installed in the room where the most time is spent, and in the most spacious room possible. Recall that stoves produce radiating heat, the heat we feel when we are close to a stove. A stove also functions by convection, that is through the displacement of hot air accelerated upwards and its replacement with cooler air. If necessary, the hot air distribution from the stove may be facilitated by the use of a fan or blower.

FREE STANDING STOVE INSTALLATION

A stove must never be installed in a hallway or near a staircase, since it may block the way in case of fire or fail to respect required clearances. It is of the utmost importance that the clearances to combustible materials be strictly adhered to during installation of the stove. Refer to the table and diagrams below for minimum required clearances.

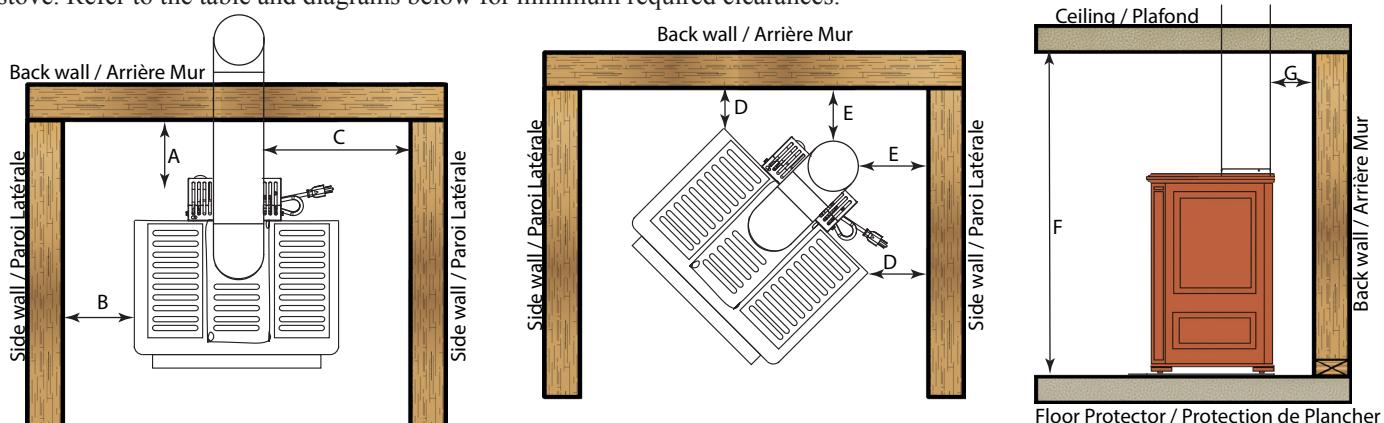


- Do not place any combustible material within 4' (1.2m) of the front of the unit.
- The clearance between the flue pipe and a wall are valid only for vertical walls and for vertical flue pipe.
- The chimney connector must not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, a floor, or a ceiling.
- For Canadian installations, where passage through a wall, or partition of combustible construction is desired, the installation must conform to CAN/CSA-B365.
- A flue pipe crossing a combustible wall must have a minimum clearance of 18" (457.2mm).
- To reduce flue clearances from combustible materials, contact your local safety department.

Dimension	Inch	mm
A Backwall to Stove	11	280
B Sidewall to Stove	7	178
C Sidewall to Flue	17.3	440
D Wall to Stove (Angled Installation)	3	77
E Wall to Flue (Angled Installation)	14.4	366
F Ceiling Height	84	2134
G Backwall to Flue	14.8	376

VENTILATION

FACTORY BUILT CHIMNEY

When a metal prefabricated chimney is used, the manufacturer's installation instructions must be followed. You must also purchase (from the same manufacturer) and install the ceiling support package or wall pass-through and "T" section package, firestops (where needed), insulation shield, roof flashing, chimney cap, etc. Maintain proper clearance to the structure as recommended by the manufacturer. The chimney must be the required height above the roof or other obstructions for safety and proper draft operation.

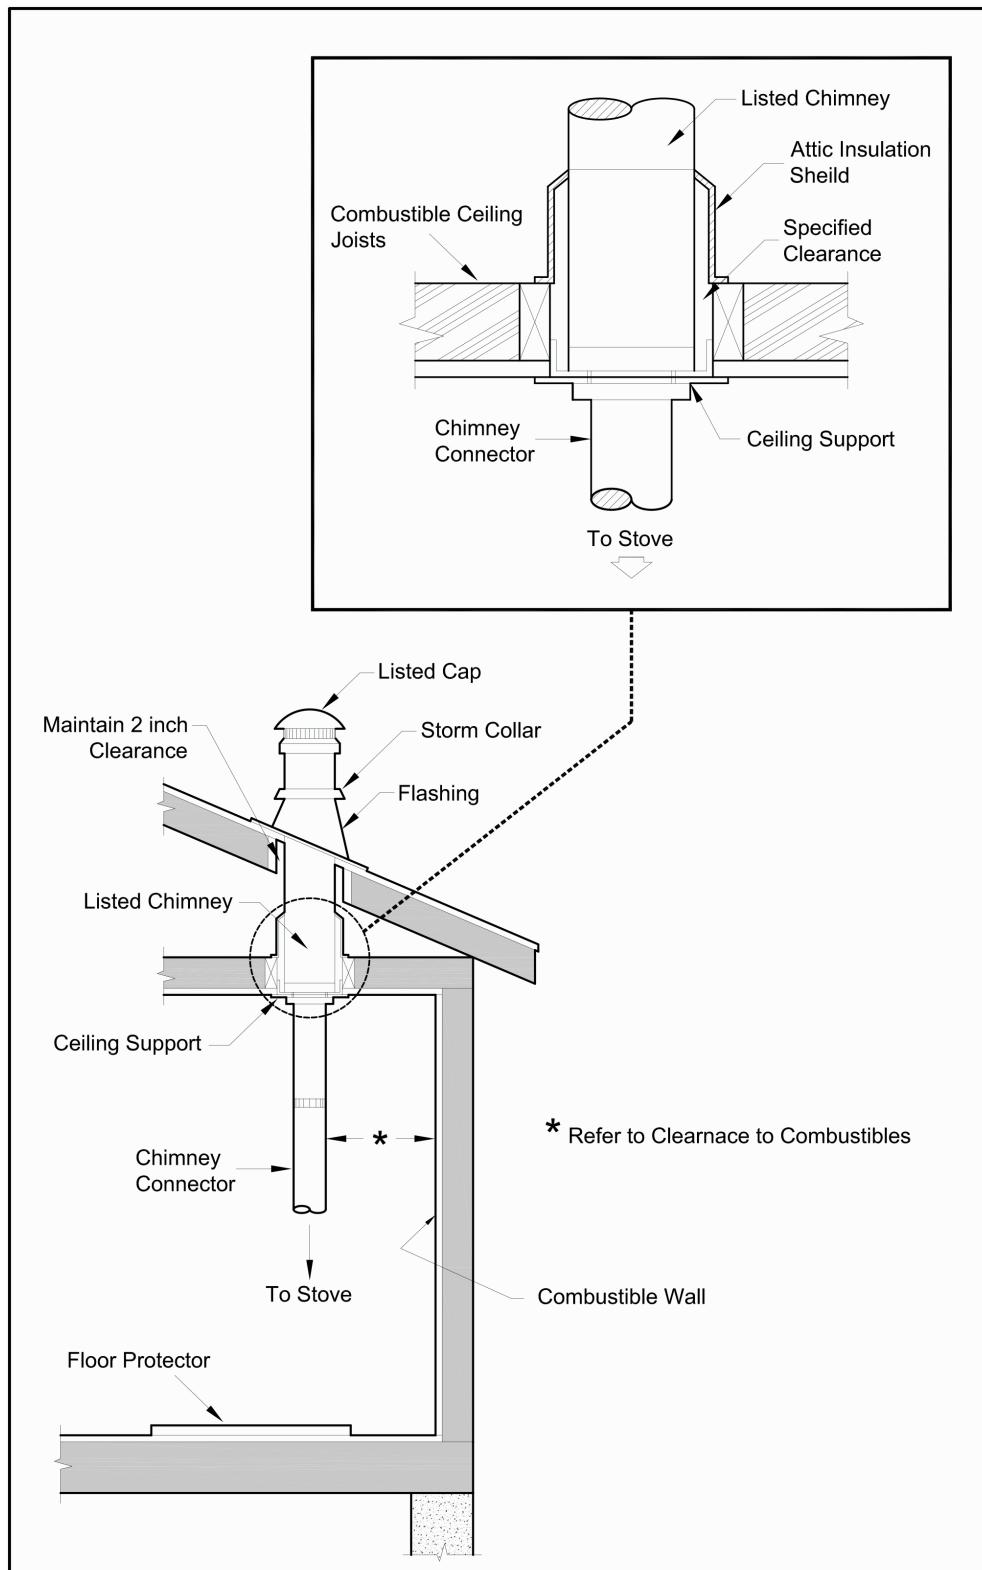

WOODSTOVE UTILIZATION

WOODSTOVE UTILIZATION

This heater is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut hardwoods.

DO NOT BURN:

1. Garbage;
2. Lawn clippings or yard waste;
3. Materials containing rubber, including tires;
4. Materials containing plastic;
5. Waste petroleum products, paints or paint thinners, or asphalt products;
6. Materials containing asbestos;
7. Construction or demolition debris;
8. Railroad ties or pressure-treated wood;
9. Manure or animal remains;
10. Salt water driftwood or other previously salt water saturated materials;
11. Unseasoned wood; or
12. Paper products, cardboard, plywood, or particleboard. The prohibition against burning these materials does not prohibit the use of fire starters made from paper, cardboard, saw dust, wax and similar substances for the purpose of starting a fire in an affected wood heater.

Burning these materials may result in release of toxic fumes or render the heater ineffective and cause smoke.

Dead wood lying on the forest floor should be considered wet, and requires full seasoning time. Standing dead wood can usually be considered to be about 2/3 seasoned. Splitting and stacking wood before it is stored accelerates drying time. Storing wood on an elevated surface from the ground and under a cover or covered area from rain or snow also accelerates drying time. A good indicator if wood is ready to burn is to check the piece ends. If there are cracks radiating in all directions from the center then the wood should be dry enough to burn. If your wood sizzles in the fire, even though the surface is dry, it may not be fully cured, and should be seasoned longer

Waste and other flammable materials should not be burned in your oven. Any type of wood may be used in your oven, but specific varieties have better energy yields than others. Please consult the following table in order to make the best possible choice.

TYPE	WEIGHT (LBS. CU. FT., DRY)	PER CORD	EFFICIENCY RANKING	SPLITS	MILLIONS BTU's/CORD
Hickory	63	4500	1.0	Well	31.5
White Oak	48	4100	.9	Fair	28.6
Red Oak	46	3900	.8	Fair	27.4
Beech	45	3800	.7	Hard	26.8
Sugar Maple	44	3700	.6	Fair	26.2
Black Oak	43	3700	.6	Fair	25.6
Ash	42	3600	.5	Well	25.0
Yellow Birch	40	3400	.4	Hard	23.8
Red Maple	38	3200	.3	Fair	22.6
Paper Birch	37	3100	.3	Easy	22.1
Elm/Sycamore	34	2900	.2	Very Difficult	20.1
Red Spruce	29	1800	.1	Easy	16.1

It is EXTREMELY IMPORTANT that you use DRY WOOD only in your wood oven. The wood should have dried for 9 to 15 months, such that the humidity content (in weight) is reduced below 20% of the weight of the log. It is very important to keep in mind that even if the wood has been cut for one, two or even more years, it is not necessarily dry, if it has been stored in poor conditions. Under extreme conditions it may rot, instead of drying. This point cannot be over stressed; the vast majority of the problems related to the operation of a wood oven is caused by the fact that the wood used was too damp or has dried in poor conditions.

These problems can be:

- Ignition problems
- Creosote build-up causing chimney fires
- Low energy yield
- Blackened windows
- Incomplete log combustion

Smaller pieces of wood will dry faster. All logs exceeding 6" in diameter should be split. The wood should not be stored directly on the ground. Air should circulate through the cord. A 24" to 48" air space should be left between each row of logs, which should be placed in the sunniest location possible. The upper layer of wood should be protected from the elements but not the sides.

ATTENTION:

This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. It is against federal regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

WOODSTOVE UTILIZATION

CAUTIONS:

- ASHES COULD CONTAIN HOT EMBERS EVEN AFTER TWO DAYS WITHOUT OPERATING THE STOVE.
- THE ASH PAN CAN BECOME VERY HOT. WEAR GLOVES TO PREVENT INJURY.
- NEVER BURN THE STOVE WITH THE STOVE DOOR OR ASH CLEAN OUT OPENING UNSEALED . THIS WOULD RESULT IN OVER FIRING THE STOVE. DAMAGE TO THE STOVE AND EVEN HOUSE FIRE MAY RESULT.

TESTING YOUR WOOD

When the oven is thoroughly warmed, place one piece of split wood (about five inches in diameter) parallel to the door on the bed of red embers.

Keep the air control full open by pulling on it and close the door. If ignition of the piece is accomplished within 90 seconds from the time it was placed in the oven, your wood is correctly dried. If ignition takes longer, your wood is damp.

If your wood hisses and water or vapor escapes at the ends of the piece, your wood is soaked or freshly cut. Do not use this wood in your oven. Large amounts of creosote could be deposited in your chimney, creating potential conditions for a chimney fire.

TAMPER WARNING

This wood heater has a manufacturer-set minimum low burn rate that must not be altered. It is against federal regulations to alter this setting or otherwise operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

THE FIRST FIRES

The fresh paint on your stove needs to be cured to preserve its quality. Once the fuel charge is properly ignited, only burn small fires in your stove for the first four hours of operation. Never open the air control more than necessary to achieve a medium burn rate.

Make sure that there's enough air circulation while curing the stove. The odors could be smelled during the 3 or 4 first fires. Never start your stove outside. You will not be able to see if you are over heating.

IGNITION

After making sure that the stove air intake controls are fully open (completely pull-out towards you), The top down method of fire building is recommended for this appliance. After making sure that the stove air intake controls are fully open (completely pull-out towards you), Place the largest pieces of wood on the bottom, laid in parallel and close together. Smaller pieces are placed in a second layer, crossways to the first. A third layer of still smaller pieces is laid crossways to the second, this time with some spaces between. Then a fourth layer of loose, small kindling and twisted newspaper sheets tops off the pile..

Before igniting the paper and kindling wood, it is recommended that you warm up the chimney. This is done in order to avoid back draft problems often due to negative pressure in the house. If such is the case, open a window slightly near the stove and twist together a few sheets of newspaper into a torch. Light up this paper torch and hold it as close as possible to the mouth of the pipe inside the combustion chamber to warm up the chimney. Once the updraft movement is initiated, you are ready to ignite the stove by lighting the paper and kindling wood inside the combustion chamber.

When you have achieved a good bed of hot embers, we recommend the following burn procedures:

Primary Air Settings (Slide Damper is located in center of stove under hearth plate) (Damper Adjustment: Pulling out on damper decreases air)		Electric Blower Speed Setting (Variable) (Blower is on High when turned "ON", Rotate clockwise until stop for "LOW".)	
Burn Rate	Adjust Damper from fully closed	Burn Time	Blower Speed
Low	Closed	@ 30 minutes	Low
Medium - Low	5/16"	@ 30 minutes	Low
Medium - High	9/16"	@ 30 minutes	Low
High	Fully Open	all minutes	High

CAUTION: Never alter the damper slide or the adjustment range to increase firing for any reason. Doing so could result in heater damage and will void your warranty.

The amount of visible smoke being produced can be an effective method of determining how efficiently the combustion process is taking place at the given settings. Visible smoke consist of unburned fuel and moisture leaving your stove. Learn to adjust the air settings of your specific unit to produce the smallest amount of visible smoke. Wood that has not been seasoned properly and has a high wood moisture content will produce excess visible smoke and burn poorly.

WOODSTOVE UTILIZATION

OPERATION

Controlled combustion is the most efficient technique for wood heating because it enables you to select the type of combustion you want for each given situation. The wood will burn slowly if the wood stove air intake control is adjusted to reduce the oxygen supply in the combustion chamber to a minimum. On the other hand, wood will burn quickly if the air control is adjusted to admit a larger quantity of oxygen in the combustion chamber. Refer to the primary air settings table for damper operation setting. Real operating conditions may give very different results than those obtained during testing according to the species of wood used, its moisture content, the size and density of the pieces, the length of the chimney, altitude and outside temperature.

EFFICIENCIES

Efficiencies can be based on either the lower heating value (LHV) or the higher heating value (HHV) of the fuel. The lower heating value is when water leaves the combustion process as a vapor, in the case of woodstoves the moisture in the wood being burned leaves the stove as a vapor. The higher heating value is when water leaves the combustion process completely condensed. In the case of woodstoves this would assume the exhaust gases are room temperature when leaving the system, and therefore calculations using this heating value consider the heat going up the chimney as lost energy. Therefore, efficiency calculated using the lower heating value of wood will be higher than efficiency calculated using the higher heating value. In the United States all woodstove efficiencies should be calculated using the higher heating value.

The best way to achieve optimum efficiencies is to learn the burn characteristic of your appliance and burn well-seasoned wood. Higher burn rates are not always the best heating burn rates; after a good fire is established a lower burn rate may be a better option for efficient heating. A lower burn rate slows the flow of usable heat out of the home through the chimney, and it also consumes less wood.

OPERATIONAL TIPS

Operational Tips for Good, Efficient, and Clean Combustion

- Get the appliance hot and establish a good coal bed before adjusting to a low burn rate (this may take 30 minutes or more depending on your wood)
- Use smaller pieces of wood during start-up and a high burn rate to increase the stove temperature
- Be considerate of the environment and only burn dry wood
- Burn small, intense fires instead of large, slow burning fires when possible
- Learn your appliance's operating characteristics to obtain optimum performance
- Burning unseasoned wet wood only hurts your stove's efficiency and leads to accelerated creosote buildup in your chimney.

WARNINGS

- **NEVER OVERFIRE YOUR STOVE. IF ANY PART OF THE STOVE STARTS TO GLOW RED, OVER FIRING IS HAPPENING. READJUST THE AIR INTAKE CONTROL AT A LOWER SETTING.**
- **THE INSTALLATION OF A LOG CRADLE OR GRATES IS NOT RECOMMENDED IN YOUR WOOD STOVE. BUILD FIRE DIRECTLY ON FIREBRICK.**
- **NEVER PUT WOOD ABOVE THE FIREBRICK LINING OF THE FIREBOX.**
- **ATTEMPTS TO ACHIEVE HEAT OUTPUT RATES THAT EXCEED HEATER DESIGN SPECIFICATIONS CAN RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE HEATER.**

RELOADING

Once you have obtained a good bed of embers, you should reload the unit. In order to do so, open the air controls to maximum a few seconds prior to opening the stove's door. Then proceed by opening the door very slowly; open it one or two inches for 5 to 10 seconds, before opening it completely to increase the draft and thus eliminate the smoke which is stagnant in a state of slow combustion in the stove. Then bring the red embers to the front of the stove and reload the unit.

For optimal operation of your wood stove, we recommend you to operate it with a wood load approximately equivalent to the height of fire bricks.

It is important to note that wood combustion consumes ambient oxygen in the room. In the case of negative pressure, it is a good idea to allow fresh air in the room, either by opening a window slightly or by installing a fresh air intake system on an outside wall.

Creosote - Formation and Need for Removal when wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapors, which combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in the relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining. When ignited, this creosote makes an extremely hot fire. The chimney connector and chimney should be inspected at least once every two months during the heating season to determine if a creosote build-up has occurred. If creosote has accumulated (3mm or more), it should be removed to reduce the risk of a chimney fire. We strongly recommend that you install a magnetic thermometer on your smoke exhaust pipe, approximately 18" above the stove. This

WOODSTOVE UTILIZATION

thermometer will indicate the temperature of your gas exhaust fumes within the smoke exhaust system. The ideal temperature for these gases is somewhere between 275°F and 500°F. Below these temperatures, the build-up of creosote is promoted. Above 500 degrees, heat is wasted since a too large quantity is lost into the atmosphere.

➤ **To Prevent Creosote Build Up: Always Burn Dry Wood. This Allows Clean Burns And Higher Chimney Temperatures, Therefore Less Creosote Deposit.**

Leave the air control full open for about 5 min. every time you reload the stove to bring it back to proper operating temperatures. The secondary combustion can only take place if the firebox is hot enough.

Always check for creosote deposit once every two months and have your chimney cleaned at least once a year.

If a chimney or creosote fire occurs, close all dampers immediately. Wait for the fire to go out and the heater to cool, then inspect the chimney for damage. If no damage results, perform a chimney cleaning to ensure there is no more creosote deposits remaining in the chimney.

ASH DISPOSAL

Whenever ashes get 3 to 4 inches deep in your firebox or ash pan, and when the fire has burned down and cooled, remove excess ashes. Leave an ash bed approximately 1 inch deep on the firebox bottom to help maintain a hot charcoal bed.

Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a noncombustible floor or on the ground, away from all combustible materials, pending final disposal. The ashes should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled.

SMOKE AND CO MONITORS

Burning wood naturally produces smoke and carbon monoxide(CO) emissions. CO is a poisonous gas when exposed to elevated concentrations for extended periods of time. While the modern combustion systems in heaters drastically reduce the amount of CO emitted out the chimney, exposure to the gases in closed or confined areas can be dangerous. Make sure your stove gaskets and chimney joints are in good working order and sealing properly to ensure unintended exposure. It is recommended that you use both smoke and CO monitors in areas having the potential to generate CO.

MAINTENANCE

Your wood stove is a high efficiency stove and therefore requires little maintenance. It is important to perform a visual inspection of the stove every time it is emptied, in order to insure that no parts have been damaged, in which case repairs must be performed immediately. Inspect and clean the chimney and connector pipe periodically for creosote buildup or obstructions.

GLASS

- Inspect and clean the glass regularly in order to detect any cracks. If you spot one, turn the stove off immediately. Do not abuse the glass door by striking or slamming shut. Do not use the stove if the glass is broken.
- If the glass on your stove breaks, replace only with the glass supplied from your heater dealer. Never substitute other materials for the glass.
- To replace the glass, remove the screws retaining the glass mouldings inside the door. Remove the mouldings and replace the damaged piece with a new one. Perform the procedure backwards after replacing. When replacing the glass, you should change the glass gasket to make sure you keep it sealed.
- Never wash the glass with a product that may scratch. Use a specialized product, available in the stores where wood stoves are sold. The glass should be washed only when cold.

GASKETING

It is recommended that you change the door gasket (which makes your stove door air tight) once a year, in order to insure good control over the combustion, maximum efficiency and security. To change the door gasket, simply remove the damaged one. Carefully clean the available gasket groove, apply a high temperature silicone sold for this purpose and install the new gasket. You may light up your stove again approximately 24 hours after having completed this operation. This unit's door uses a 1/2" diameter rope gasket.

WARNING:

NEVER OPERATE THE STOVE WITHOUT A GASKET OR WITH A BROKEN ONE. DAMAGE TO THE STOVE OR EVEN HOUSE FIRE MAY RESULT.

BLOWER (IF EQUIPPED)

The blower needs to be removed and air blown clean. Make sure the blades do not have build up.

SECONDARY AIR TUBES

The secondary air tubes must be cleaned with a wire brush. If debris remains in holes lightly tap with a wooden stick to remove.

FIREBRICK

The firebrick should be cleaned and inspected as necessary. Replace any damaged or broken brick.

AIR TUBES

The air tubes assembled in this unit are designed to provide an accurate mix of secondary air to insure the highest efficiency. Any damage or deterioration of these tubes may reduce the efficiency of combustion. The air tubes are held in position by either screws or snap pins. Locate these to either side of the tube and remove to allow the tube to be removed and replaced.

PAINT

Remember to only clean your stove with a dry soft cloth that will not harm the stoves finish.

Your stove has two types of coatings that are used in the final finish; porcelain enamel and high temperature stove paint.

ENAMEL REPAIR-

The porcelain enamel finish will maintain its color and luster for the life of the stove. However, because it is glass it may chip if hit with a hard or sharp object. If you experience a scratch or chip in the porcelain enamel finish, specially formulated gloss touch up paint can be used. Contact you stove dealer to request a small bottle of this touch up paint.

- 1) Ensure the stove is cool.

Note: The paint may be applied to a warm stove, but the temperature of the section to be painted should be below the boiling temperature

(200°F) to achieve a smooth finish.

- 2) The area should be built up with multiple thin coats.

Note: Better results are obtained if the stove is brought up to operational temperatures between coats.

HIGH TEMPERATURE STOVE PAINT REPAIR-

If the painted portions of your stove need re coating it is possible to give those pieces a brand new look by repainting it with a 1200°F heat resistant stove paint.

- 1) Scrub the surface to be repainted with fine sand paper.
- 2) Clean it properly.
- 3) Apply thin coats (2-3) of paint successively.

During the curing process there are changes in the paint causing it to give off an odor and some visible smoke. The fumes are non-toxic, but can be unpleasant. Ventilate and vacate the room to avoid discomfort. Once the curing is complete there will be no odor or smoke. After re-coating portions of your stove remember to follow the curing process as discussed in the first fire section of this manual.

STOVE MORTAR REPAIR

Sometimes after the cement on the outside of the stove dries and hardens, it will develop some cracks. Thermal expansion, growth and shrinkage of the cast-iron do to changing temperatures, may contribute to cracks or chips in the mortar. If you desire to make repairs on your stove mortar contact your stove dealer to request fireplace mortar to perform the repair.

REPAIR INSTRUCTIONS -

- 1) Remove any loose pieces of mortar.
- 2) Using masking tape or blue tape, line both sides of each seam.
- 3) Cut the tip of the mortar tube for a 1/8" to 3/16" bead.
- 4) Fill any large voids.
- 5) Run a continuous bead of grout the entire length of the seam.
- 6) Smooth the bead to the size of fillet desired. Smaller is better.
- 7) Stop and remove any excess before it spreads beyond the tape.

Note: You may have to do this several times before you can run the full length of the seam.

- 8) Carefully remove the tape.
- 9) Using a damp (not soaked) small cell sponge or cotton cloth, run the length of the seam to flatten the edge of the mortar and remove any cement that spread beyond the fillet.
- 10) Rinse the sponge or cloth often.

Note: You must get everything off of the enamel before it dries.

The mortar contains sodium silicate that will etch the porcelain finish if not removed promptly.

It is better to remove too much rather than to make the fillet too large.

- 11) Allow the mortar to dry overnight before firing up the stove.

TROUBLESHOOTING

High Fuel Consumption	
Possible Cause	Possible Remedies (Unplug blower first if equipped)
Improper regulation of draft or air inlet	Close air inlet control as much as possible to maintain desired heat output.
	Check all gaskets, reinstall if necessary (see maintenance for gasket replacement procedure).
Improper door fitting	Check door gasket, reinstall if necessary (see maintenance for gasket replacement procedure).
	Check door latch adjustment. Readjust if necessary.


Back Puffing	
Possible Cause	Possible Remedies (Unplug blower first if equipped)
Gusts of wind.	Chimney may need wind diverter.
2-10-3 rule not properly maintained.	Raise chimney to appropriate height.
Chimney Blockage.	Smoke shelf in chimney is filled with creosote, soot and ash.
	Tree limb or other obstruction too close.

Smoke rolls out when feed or ash doors are opened	
Possible Cause	Possible Remedies (Unplug blower first if equipped)
Wind Gusts blowing down the chimney.	Smoke shelf in chimney is filled with creosote, soot and ash. Chimney may need wind diverter.
Opening heater door too soon.	Open air control, crack door for 5-10 seconds before fully opening door.

Low Heat Output	
Possible Cause	Possible Remedies (Unplug blower first if equipped)
Obstruction in chimney.	Check for blockage in chimney, remove if necessary.
Improperly sealed venting.	Check all gasketing, replace if necessary.
	Check exhaust venting seals, reseal if necessary.
Wet or unseasoned wood being burned.	Burn dry, seasoned hard wood.
Improper wood loading.	Load wood according to directions under utilization.
Poor chimney draft.	Improper chimney height or wrong size flue in use.
	Inspect chimney for soot, creosote and ash buildup, clean if necessary.

Persistent soot, creosote or ash build up in chimney	
Possible Cause	Possible Remedies (Unplug blower first if equipped)
Cool exhaust flue gasses.	Use double or triple wall external chimney.
Burning unseasoned / wet wood	Use dry, seasoned hardwood.


REPAIR PARTS

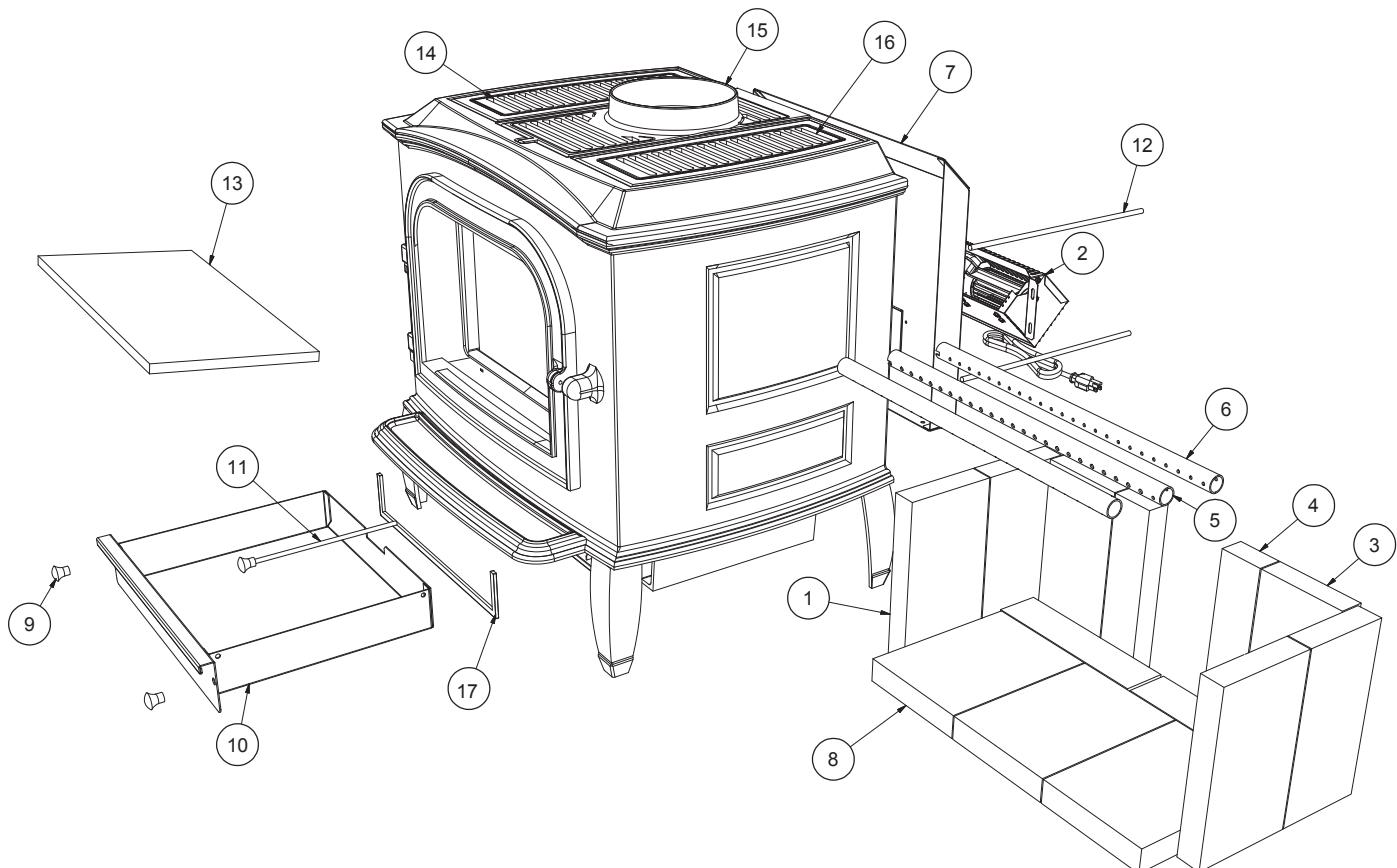

Key	Part	Description	Qty
1	89066	Firebrick (4-1/2 X 9)	6
2	891492	Blower Assembly (B36)	1
3	891414	Half Firebrick	4
4	86656	Secondary Air Tubes	2
5	86655	Secondary Air Tube, Rear	1
6	69942	Heatshield Weldment	1
7	891095	Firebrick (60 X 8-1/4)	3
8	891987	Plastic Knob	3
9	69945	Weldment, Ash Pan	1
10	86668	Damper Rod	1
11	83614	15" Threaded Rod	4
12	88147	Baffle Board	1
13	40619	Top Cast Grate Left	1
14	40620	Top Cast Grate With Flue	1
15	40621	Top Cast Grate Right	1
16	88174	Gasket-Flat	1

IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ORIGINAL MANUFACTURERS PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM THE APPLIANCE MANUFACTURER.
USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.

REPAIR PARTS

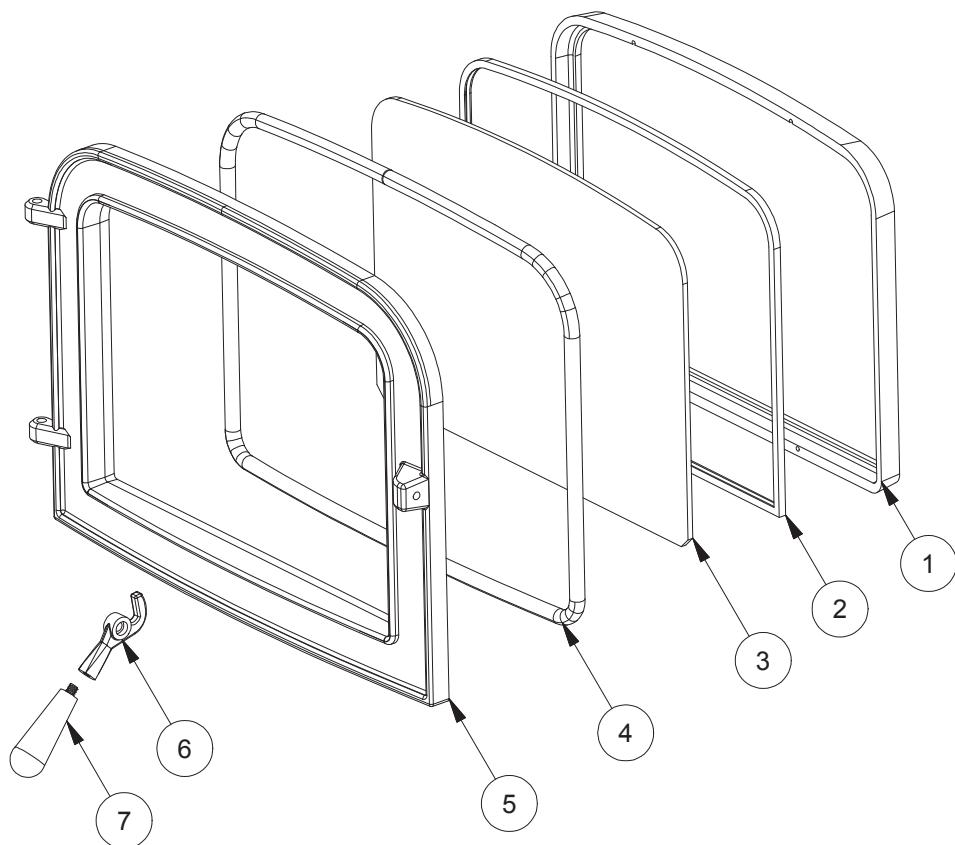

Key	Part	Description	Qty
1	40675	Glass Brace	1
2	88087	Fiberglass Gasket	1
3	892342	Door Glass	1
4	88057	1/2" Fiberglass Rope Gasket	3.5Ft
5	40674	Cast Door	1
6	40626	Door Latch	1
7	892352	Plastic Handle	1

**IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ORIGINAL MANUFACTURERS PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM THE APPLIANCE MANUFACTURER.
USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.**

Limited Warranty

Plate Steel Heaters (Inserts, Freestanding, and Pedestal)

The operation of this heater in a manner inconsistent with the owner's manual will void the warranty and is also against federal regulations.

United States Stove Company warrants to the original purchaser its products against premature failure of any component due to workmanship, quality, or materials as follows:

TIME PERIOD:

Firebox	Three Years
Flue Collar - if equipped	Three Years
All Doors.....	Three Years
Firebox Baffle.....	One Year
Door Gaskets	One Year
All Electrical Components (Including Blower) - if equipped.....	One Year
Cabinet and Trim	One Year

CLAIM PROCEDURE

Any defects should be reported to United States Stove Company or its dealer and/or distributor giving descriptions and pertinent data, including proof of purchase which will be returned upon request.

Providing the heater has been installed and used in accordance with the Owners Manual supplied with the heater, United States Stove Company will either:

- 1) Replace the defective part free of charge
- 2) Replace the heater free of charge
- 3) Where the defect is of a cosmetic (non-functional) nature, United States Stove Company will bear reasonable expense to refurbish the heater, including such items as welding, painting, and incidental labor. A "Reasonable" is defined by terms of this warranty as \$30.00/hour with full refund for any purchase of parts.

NOT COVERED

Specifically not covered under terms of this limited warranty or any other warranty are problems relating to smoking or creosote. Smoking is attributable to inadequate draft due to the design or installation of the flue system or installation of the heater itself. Creosote formation is largely attributable to improper operation of the unit and/or draft as mentioned above. Also, not covered are:

- 1) Removal and re-installation cost.
- 2) Service calls to diagnose trouble (unless authorized in writing by the manufacturer, distributor, or dealer).
- 3) Painted surfaces, brass or brass-colored surfaces.
- 4) Damage or defect caused by improper installation, accidents, misuse, abuse (including overfiring) or alteration.
- 5) Transportation or shipping costs.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

- 1) United States Stove Company shall not be liable for incidental, consequential, special, or contingent damages anyone might suffer as a result of their breach of this written warranty or any implied warranty.
- 2) Should the heater be replaced by United States Stove Company "free of charge", all further warranty obligations are thereby met.
- 3) Parts and/or service replacements made under the terms of this warranty are warranted only for the remaining period of the original heater warranty.
- 4) Without specific written exclusionary waivers, no one has authority to add to or vary this limited warranty, or to create for United States Stove Company any further obligation of liability in connection with this heater or any other applicable accessory. Any further warranty implication applicable to this heater or any applicable accessory is limited in duration to the same time period as the original statement in the above schedule.

YOUR DUTIES

- 1) This heater, including all applicable accessories, must be installed and operated in accordance with local authorities having jurisdiction and the instructions furnished with the Owners Manual.
- 2) You should keep as permanent record your proof of purchase (or canceled check or invoice).

PROBLEM/RESOLUTION

- 1) As purchaser, you must first contact the dealer and/or distributor from whom you purchased your heater.
- 2) If within a reasonable period of time you do not receive satisfactory service from the distributor and/or dealer, write or call United States Stove Company, Customer Service Department, including complete details of the problem and/or problems you are experiencing, details of your installation, your proof of purchase, and the heater serial number or test agency code number.

WARRANTOR

The warrantor of record is United States Stove Company, PO Box 151, 227 Industrial Park Road, South Pittsburg, Tennessee 37380.

Phone number 800-750-2723 • Web site www.usstove.com

NOTE

This warranty gives you specific legal rights; and, you may also have other rights which vary from state to state. Register your product on line at www.usstove.com. Save your receipt with your records for any claims.

IMPORTANT

We congratulate you on your selection of United States Stove Company and its products. As the oldest solid fuel manufacturer in the United States (since 1869), the United States Stove Company is very proud of its products, service, employees, and satisfied customers. We would like to hear from you if you are not satisfied with the manner in which you have been handled by our distributor, dealer, representative, customer service department, parts department, or sales department. Please reach out to us by using any of the contact information listed above.

REPAIR PARTS

It is recommended that your heating system is serviced regularly and that the appropriate Service Interval Record is completed.

Service Provider:

Before completing the appropriate Service Record below, please ensure you have carried out the service as described in the manufacturer's instructions. Always use the manufacturer's specified spare part when replacement is necessary.

Service 01	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 02	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 03	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 04	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 05	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 06	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 07	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

Service 08	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/> Chimney Swept: <input type="checkbox"/>	
Items Replaced: _____	

HOW TO ORDER REPAIR PARTS

This manual will help you obtain efficient, dependable service from your stove, and enable you to order repair parts correctly.

Keep this manual in a safe place for future reference.

When writing, always give the full model number which is on the nameplate attached to the stove.

When ordering repair parts, always give the following information as shown in this list /

Ce manuel vous aidera à obtenir un service efficace et fiable de votre poêle, et vous permettra de commander des pièces de rechange correctement.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Lors de l'écriture, indiquez toujours le numéro de modèle complet figurant sur la plaque signalétique attachée au poêle.

Lorsque vous commandez des pièces de réparation, donnez toujours les informations suivantes comme indiqué dans cette liste:

1. The part number/ Le numéro de pièce _____
2. The part description/ La description de la pièce _____
3. The model number/ Le numéro de modèle _____
4. The serial number/ Le numéro de série _____

U.S. Stove
227 Industrial Park Rd.
P.O. Box 151
South Pittsburg, TN 37380

Service de 01	Date _____	Date _____	Ingenieur Nom: _____	Refusrtatuid No.: _____	Company _____	N° de téléphone: _____	<input type="checkbox"/> Poéle Inspecte; <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: _____	Articles Remplace: _____
Service de 02	Date _____	Date _____	Ingenieur Nom: _____	Refusrtatuid No.: _____	Company _____	N° de téléphone: _____	<input type="checkbox"/> Poéle Inspecte; <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: _____	Articles Remplace: _____
Service de 03	Date _____	Date _____	Ingenieur Nom: _____	Refusrtatuid No.: _____	Company _____	N° de téléphone: _____	<input type="checkbox"/> Poéle Inspecte; <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: _____	Articles Remplace: _____
Service de 05	Date _____	Date _____	Ingenieur Nom: _____	Refusrtatuid No.: _____	Company _____	N° de téléphone: _____	<input type="checkbox"/> Poéle Inspecte; <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: _____	Articles Remplace: _____
Service de 07	Date _____	Date _____	Ingenieur Nom: _____	Refusrtatuid No.: _____	Company _____	N° de téléphone: _____	<input type="checkbox"/> Poéle Inspecte; <input type="checkbox"/> Cheminée Swept: _____	Articles Remplace: _____

Avant de terminer l'enregistrement de service approuve ci-dessous, si vous plait vous assurer que vous avez effectué le service tel que décrit dans le les instructions du fabricant. Toujours utiliser pièce de rechange indiquée par le fabricant lors de remplacement est nécessaire.

Nous vous félicitons pour votre sélection de United States Slove Company et de ses produits. En tant que plus ancien fabricant de combustibles solides aux Etats-Unis (depuis 1869), la United States Slove Company est très fier de ses produits, services, employés et clients satisfaits. Nous aimons constamment voter opinion si vous n'êtes pas satisfait de manière dont vous avez été manipulé par notre distributeur, revendeur, présentoir, service à la clientèle, service des pièces ou département des ventes. N'hésitez pas à nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis, et vous pourrez aussi avoir d'autres droits qui varieront d'un Etat à l'autre. Enregistrez votre produit en ligne sur www.usasolve.com. Enregistrez votre règle avec vos dessous pour toute réclamation.

ARGUE

Número de teléfono: 800-750-7223 • Sitio Web: www.usstolle.com
Número de teléfono: 800-750-7223 • Sitio Web: www.usstolle.com

- numéro de téléphone de l'appelé ou le numéro de code de l'agence dessai.

2) Si dans un délai raisonnable, vous ne recevez pas une réponse au service assister au distributeur du détaillant, écrivez ou téléphonez au Service à la clientèle United Sales Store Company, en indiquant tous les détails du ou des problèmes que vous rencontriez. Les détails de votre installation, votre date d'achat et le numéro de série de l'appareil de chauffage ou le numéro de code de l'agence dessai.

PROBLEM/RESOLUTION

- 2) Ayaat compétence et aux institutions formelles avec le manuel du propriétaire
Vous devrez conserver dans vos posséssions votre preuve d'achat (ou votre échéance annuelle ou votre facture).

plicables, doit être ins

- VOS OBLIGATIONS

- 4) Sans une dispense spéciale écrire, pour tout autre déplacement que celui de l'agence, la date et l'heure de l'appel à l'agence originale de l'assuré.

en vertu des modalités de cette loi

- 1) United States Slave Company ne sera pas responsable des dommages occasionnés, spécialement aux dommages éventuels que pourraient subir à la suite d'une violation de cette garantie édictée ou de toute garantie implicite.

2) United States Slave Company déclara que l'ensemble de ses obligations envers les clients étaient limitées au remplacement de tout matériel déchu ou défectueux et à la réparation de tout défaut dans l'application de la garantie.

- Les visites d'un réparateur pour diagnostiquer les problèmes (sauf si autorisé par le fabricant, le distributeur ou le détaillant).
 Les surfaces pelées ou abîmées.
 Des dommages ou défauts causés par une mauvaise installation, un accident, une mauvaise utilisation, l'abus (y compris le surchauffement) ou l'abuse.

- Les problèmes relatifs à la fumée ou à la crèmeuse ne sont pas spécifiquement liés aux teneurs de graisse dans la farine. La fumée est imprévisible et dépend de la cheminée en raison de la conception du conduit de fumée ou de l'installation de chauffage. En même temps, la formation de crèmeuse est généralement attribuable à un mauvais fonctionnement de l'appareil éloigné de l'endroit où mentionné ci-dessus. En outre, les éléments suivants ne pas contribuer :

NON-COMMERCIAL USES

- 2) Remplacer l'appareil de chauffage sans fumée

3) Si le résultat n'est pas satisfaisant (non fonctionnel), United States Silvov Company prendra en charge les frais raisonnables pour la remise à neuf de l'appareil de chauffage. Cependant, si certains éléments démontés ou utilisés dans la construction de l'appareil sont défectueux, United States Silvov Company ne sera pas tenue responsable.

- Les défautes d'ovulation chez les femmes peuvent entraîner une infertilité temporaire ou permanente. Les facteurs qui peuvent contribuer à l'infertilité sont nombreux et variés. Il est important de consulter un professionnel de la santé pour évaluer la cause de l'infertilité et pour obtenir des conseils sur les meilleures stratégies pour augmenter les chances de concevoir.

ՆՈՐՎԵՐԻ ԽԵցք Ե ԵՎ Ե ԵՎ Ե ԵՎ Ե ԵՎ

- | | |
|--|-----------|
| Foyer..... | Trois Ans |
| Busse, Si Equipée. | Trois Ans |
| Toules Pilotes | Trois Ans |
| Freedom Chiarone | Un An |
| Joints De Poire | Un An |
| Tous Les Composants Électriques (Y Compris Blower) - Le Cas Échéant..... | Un An |
| Cables Et Câbles de Sangles | Un An |

PERIODE DE GARANTIE:


United States Store Company offre à l'acheteur d'origine une garantie de ses produits contre la défaillance permanente d'un composant en raison de la fabrication, de la qualité ou des matériaux comme suit.

Le fonctionnement de cet appareil de chauffage d'une manière incompatible avec le manuel du propriétaire annulera la garantie et est également contre les réglements fédéraux.

*Quarantine Linerite
Plague acier Radiateurs
Inserfs, autoprotant et Pedestal)*


POUR CONSERVER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE
REMPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT ACHEVÉES AUPRÈS DE VOTRE
DÉPÔTISATOIRE OU DIRECTEMENT AUPRÈS DU FABRICANT DE L'APPAREIL.
L'UTILISATION DE COMPOSANTS DE TIERS ANNULÉ LA GARANTIE.

Cle	Partie	Description	Qte
7	892352	Poignée plastique	1
6	40626	Loquet de porte	1
5	40674	Porte coulissante	1
4	88057	Joint de câble en fibre de verre de 1/2 "	3.5ft
3	892342	Ventre de porte	1
2	88087	Joint en fibre de verre	1
1	40675	Bracelets en verre	1

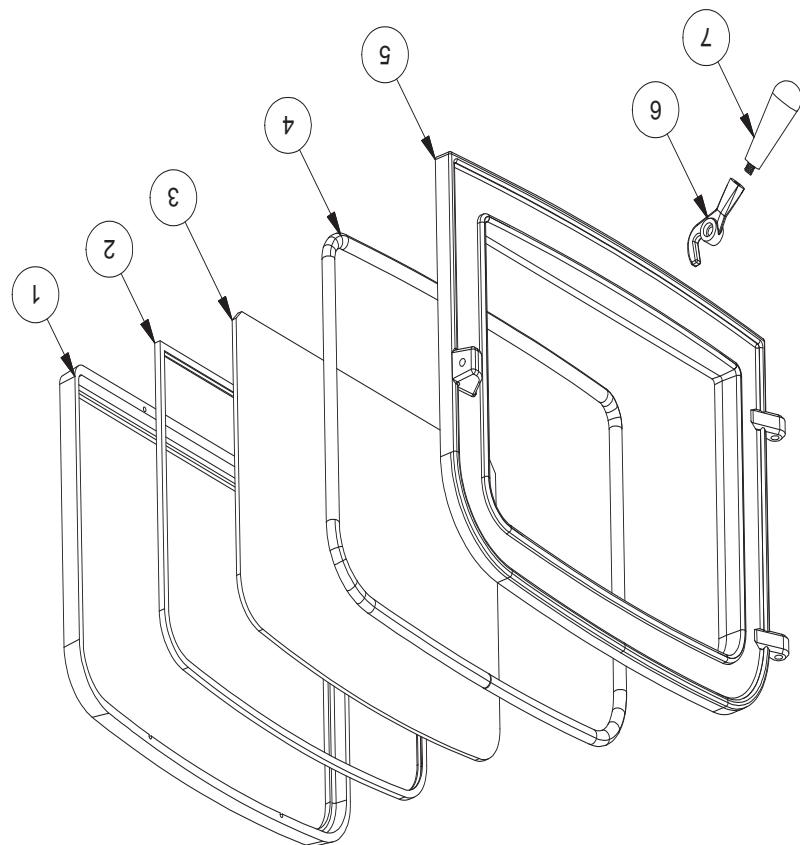

POUR CONSERVER LA COUVERCLE DE LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE
DEPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT AUPRÈS DU FABRICANT DE L'APPAREIL.
L'UTILISATION DE COMPOSANTS DE TIERS ANNULE LA GARANTIE.

Cle	Partie	Description	Qte
16	88174	Joint détaillé	1
15	40621	Première grille en fonte droite	1
14	40620	Grille de fonte supérieure avec conduit de fumée	1
13	40619	Première grille en fonte gauche	1
12	88147	Panneau de déflecteur	1
11	83614	Tige filetée de 15 po	4
10	89668	Tige amortisseur	1
9	69945	Soudure, cendrier	1
8	891987	Bouton en plastique	3
7	891095	Briquette feu (60 X 8-1 / 4)	3
6	69942	Soudure par échappement	1
5	86655	Tubes d'air secondaire, autre	1
4	86656	Tubes d'air secondaires	2
3	891414	Demi-feu	4
2	891492	Ensemble ventilateur (B36)	1
1	89066	Briquette feu (4-1 / 2 X 9)	6

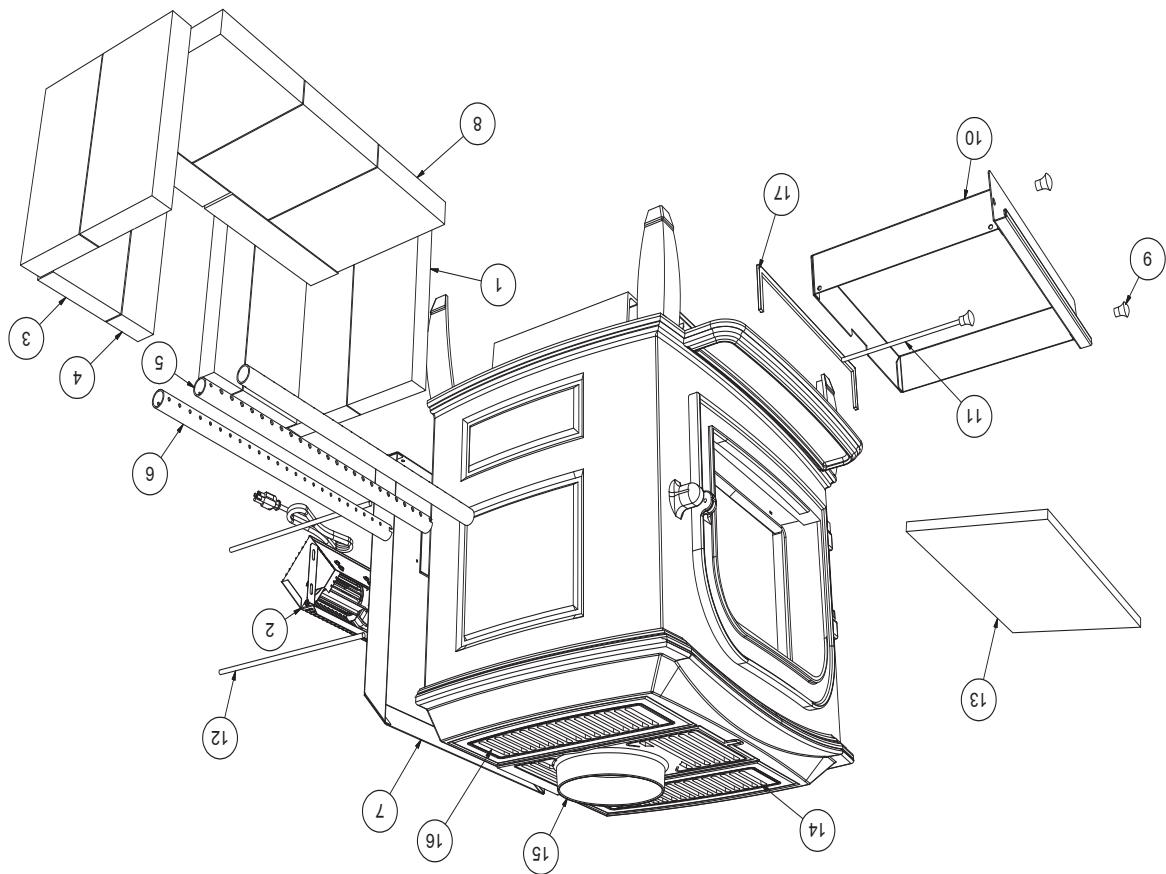

	Consumation élevée de combustibles	Cause(s) possibles	Solutions possibles (débrancher d'abord la soufflante, si installée)	<p>Fermez le régulateur d'admission d'air autant que possible afin de maintenir la production de chaleur désirée.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité, réinstallez au besoin (consultez la procédure de remplacement de joints d'étanchéité).</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité de la porte, réinstallez au besoin (consultez la procédure de remplacement de joints d'étanchéité).</p> <p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>La cheminée peut nécessiter un délecteur de vent.</p> <p>Rafales de vent.</p> <p>La règle 2-10-3 n'est pas conservée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>Rafales de vent dans la cheminée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>Vérifiez tous les joints d'étanchéité et remplacez-les au besoin.</p> <p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez tous les joints d'étanchéité de ventilation d'échappement et cellez de nouveau au besoin.</p> <p>Du bois humide est brûlé.</p> <p>Mauvais chargement de bois</p> <p>Chargez le bois tel que décrit sous Utilisation.</p> <p>Hauter de la cheminée incorrecte ou conduit de mauvaise dimension.</p> <p>Inspectez la cheminée pour déceler la présence d'accumulation de suie, de créosote et de cendres, nettoyez si nécessaire.</p> <p>Triage faible de la cheminée.</p> <p>Accumulation persistante de suie, de créosote ou de cendres dans la cheminée</p>	<p>Bois humide.</p> <p>Utilisez du bois dur sec.</p> <p>Refroidissez les conduits d'échappement de flûme.</p>
	Formation de bulles à l'arrêté	Cause(s) possibles	Solutions possibles (débrancher d'abord la soufflante, si installée)	<p>Vérifiez l'ajustement du verrou de porte. Ajustez de nouveau au besoin.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité de la porte, réinstallez au besoin (consultez la procédure de remplacement de joints d'étanchéité).</p> <p>La procédure de remplacement de joints d'étanchéité.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité, réinstallez au besoin (consultez la procédure de remplacement de joints d'étanchéité).</p> <p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>La cheminée peut nécessiter un délecteur de vent.</p> <p>Rafales de vent.</p> <p>La règle 2-10-3 n'est pas conservée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>Rafales de vent dans la cheminée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité et remplacez-les au besoin.</p> <p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité de ventilation d'échappement et cellez de nouveau au besoin.</p> <p>Du bois humide est brûlé.</p> <p>Mauvais ajustement de la porte.</p>	<p>Vérifiez l'ajustement du verrou de porte. Ajustez de nouveau au besoin.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité de la porte, réinstallez au besoin (consultez la procédure de remplacement de joints d'étanchéité).</p> <p>La procédure de remplacement de joints d'étanchéité.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité, réinstallez au besoin (consultez la procédure de remplacement de joints d'étanchéité).</p> <p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>La cheminée peut nécessiter un délecteur de vent.</p> <p>Rafales de vent.</p> <p>La règle 2-10-3 n'est pas conservée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>Rafales de vent dans la cheminée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité et remplacez-les au besoin.</p> <p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité de ventilation d'échappement et cellez de nouveau au besoin.</p> <p>Du bois humide est brûlé.</p> <p>Mauvais ajustement de la porte.</p>
	La fumée s'évacue lorsqu'e les portes d'alimentation de cendres sont ouvertes	Cause(s) possibles	Solutions possibles (débrancher d'abord la soufflante, si installée)	<p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>La cheminée peut nécessiter un délecteur de vent.</p> <p>Rafales de vent.</p> <p>La règle 2-10-3 n'est pas conservée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>Rafales de vent dans la cheminée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité et remplacez-les au besoin.</p> <p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité de ventilation d'échappement et cellez de nouveau au besoin.</p> <p>Du bois humide est brûlé.</p> <p>Mauvais ajustement de la porte.</p>	<p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>La cheminée peut nécessiter un délecteur de vent.</p> <p>Rafales de vent.</p> <p>La règle 2-10-3 n'est pas conservée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>La tablette à flûme de la cheminée est remplie de créosote, de suie et de cendres.</p> <p>Rafales de vent dans la cheminée.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité et remplacez-les au besoin.</p> <p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez toutes les joints d'étanchéité de ventilation d'échappement et cellez de nouveau au besoin.</p> <p>Du bois humide est brûlé.</p> <p>Mauvais ajustement de la porte.</p>
	Faible production de chaleur	Cause(s) possibles	Solutions possibles (débrancher d'abord la soufflante, si installée)	<p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez tous les joints d'étanchéité et remplacez-les au besoin.</p> <p>Verifiez si il y a des obstacles dans la cheminée et enlevez-les au besoin.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez tous les joints d'étanchéité de ventilation d'échappement et cellez de nouveau au besoin.</p> <p>Du bois humide est brûlé.</p> <p>Mauvais chargement de bois</p> <p>Chargez le bois tel que décrit sous Utilisation.</p> <p>Hauter de la cheminée incorrecte ou conduit de mauvaise dimension.</p> <p>Inspectez la cheminée pour déceler la présence d'accumulation de suie, de créosote et de cendres, nettoyez si nécessaire.</p> <p>Triage faible de la cheminée.</p> <p>Accumulation persistante de suie, de créosote ou de cendres dans la cheminée</p>	<p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez tous les joints d'étanchéité et remplacez-les au besoin.</p> <p>Verifiez si il y a des obstacles dans la cheminée et enlevez-les au besoin.</p> <p>Obstruction dans la cheminée.</p> <p>Ventilation scellee inadéquate.</p> <p>Vérifiez tous les joints d'étanchéité de ventilation d'échappement et cellez de nouveau au besoin.</p> <p>Du bois humide est brûlé.</p> <p>Mauvais chargement de bois</p> <p>Chargez le bois tel que décrit sous Utilisation.</p> <p>Hauter de la cheminée incorrecte ou conduit de mauvaise dimension.</p> <p>Inspectez la cheminée pour déceler la présence d'accumulation de suie, de créosote et de cendres, nettoyez si nécessaire.</p> <p>Triage faible de la cheminée.</p> <p>Accumulation persistante de suie, de créosote ou de cendres dans la cheminée</p>
	Utilisation excessive de bois	Cause(s) possibles	Solutions possibles (débrancher d'abord la soufflante, si installée)	<p>Utilisez du bois dur sec.</p> <p>Refroidissez les conduits d'échappement de flûme.</p> <p>Bois humide.</p>	<p>Utilisez du bois dur sec.</p> <p>Refroidissez les conduits d'échappement de flûme.</p> <p>Bois humide.</p>

14) Retirez les morceaux lâches de mortier.

5) Appliquez du ruban masquage ou du ruban bleu sur deux lignes, de chaque côté de la couture.

6) Coupez l'extrême du tube de mortier de sorte à obtenir un cordon de 1/8 po à 3/16 po.

7) Remplissez toutes les grammes cavités.

8) Appliquez un cordon continu de mortier sur toute la longueur de la couture.

9) Laissez le cordon à la taille de fillet souhaité. Plus c'est petit, mieux c'est.

10) Attirez et enlevez l'excédent avant qu'il ne s'étende au-delà du ruban.

11) Retirez délicatement le ruban.

12) A l'aide d'une éponge à petites cellules ou d'un linge de coton humide (non imbibé), passez sur la longueur de la couture pour uniformiser le bord du mortier et enlever tout le ciment propagé au-delà du fillet.

13) Rinsez souvent l'éponge ou le linge.

Remarque: Vous devrez enlever tout ce qui se trouve sur l'email avant qu'il ne séche.

14) Laissez le mortier continuer du silicate de sodium qui endommagera le fillet si il n'est pas enlevé rapidement.

Il est préférable d'en enlever trop plutôt que de faire un fillet trop large.

Le mortier contient du silicate de sodium qui endommagera le fillet si il n'est pas enlevé rapidement.

14) Laissez le mortier sécher toute la nuit avant d'allumer le poêle.

DIRECTIVES DE REPARATION

Il attire parfois que des fissures se produisent après que le ciment de la partie extrême du poêle est secé et durci. La dilatation thermique, l'expansion et la contraction de la fonte entraînées par les changements de température, peuvent contribuer à ces fissures ou des écarts dans le mortier. Si vous désirez effectuer des réparations au mortier du poêle, communiquer avec le dépositaire du poêle pour obtenir du mortier de chémimée afin d'effectuer la réparation.

RÉPARATION AU MORTIER DU POËLE

Au cours du processus de durcissement, des changements à la plante peuvent causer une odeur et de la fumée n'est pas toxique, mais elle peut être désagréable. Faites aider et quittez la pièce pour éviter l'inconfort. Il y aura plus d'odeur ou de fumée une fois le durcissement terminé. Après avoir permis certaines parties de votre poêle, n'oubliez pas de suivre le processus de durcissement tel que décrit à la section Les premiers feux de ce manuel.

3) Appliquez des couches minces (2 à 3) de peinture.

Le filin en émail de porcelaine conserve sa couleur et son lustre pour la durée de vie du poêle. Il peut cependant s'écailler si il est frappé par un objet dur ou tombé par terre qu'il est en verre. Si le filin en émail de porcelaine a des rayures ou des éclats, de la peinture de retouche brillante spécialement formulée peut être utilisée. Communiquer avec votre dépositaire de poêle pour obtenir une petite bouteille de cette peinture de retouche.

1) Assurez-vous que le poêle est frais.

Remarque: La peinture peut être appliquée sur un poêle chaud, mais la température de la partie à peindre doit être inférieure à la température d'équilibre (200°F) pour obtenir un fini uniforme.

2) La partie doit être recouverte de plusieurs couches minces.

Remarque: Vous pouvez obtenir les meilleurs résultats lorsque le poêle est améné à la température de fonctionnement entre les couches.

Votre poele à bois est un appareil à haute efficacité et, de fait, ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Il importe de procéder à une inspection visuelle du poele chaque fois qu'il est vide et nettoyé afin de déceler toute fissure. Si vous voyez une fissure, éteignez le poele sur-le-champ. N'abusez jamais de la porte en verre en frappant sur celle-ci ou en la fermant fortement. N'utilisez pas le poele si le verre est brisé.

VERRE

Votre poele à bois est un appareil à haute efficacité et, de fait, ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Il importe de procéder à une inspection visuelle du poele chaque fois qu'il est vide et nettoyé afin de déceler toute fissure. Si vous voyez une fissure, éteignez le poele sur-le-champ. N'abusez jamais de la porte en verre en frappant sur celle-ci ou en la fermant fortement. N'utilisez pas le poele si le verre est brisé.

ENTRETIEN

- Inspectez et nettoyez le verre régulièrement afin de déceler toute fissure. Si vous voyez une fissure, éteignez le poele sur-le-

- Votre poele à bois est un appareil à haute efficacité et, de fait, ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Il importe de procéder à une inspection visuelle du poele chaque fois qu'il est vide et nettoyé afin de déceler toute fissure. Si vous voyez une fissure, éteignez le poele sur-le-

- Votre poele à bois est un appareil à haute efficacité et, de fait, ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Il importe de procéder à une inspection visuelle du poele chaque fois qu'il est vide et nettoyé afin de déceler toute fissure. Si vous voyez une fissure, éteignez le poele sur-le-
- Ne sous-tuez jamais les vis retenant les attaches de verre à votre verre.
- Pour remplacer le verre, enlevez les vis retenant les attaches de verre à l'intérieur de la porte. Retirez les attaches et remplacez la pièce endommagée par une neuve. Effectuez la procédure à l'inverse après le remplacement. Lors du remplacement du joint de étanchéité, assurez-vous que la rainure du joint d'étanchéité est étanche. Pour remplacer le joint d'étanchéité, il suffit d'ôter le joint de la combinaison ainsi qu'un maximum d'éffacement et de sécurité. Pour remplacer le joint d'étanchéité, il suffit d'ôter le joint d'étanchéité. Assurez-vous que les lames ne comportent pas d'accumulations.
- SOUFFLANTÉ (SI INSTALLE)

La soufflante doit être retirée et nettoyée à l'air. Assurez-vous que les lames ne comportent pas d'accumulations.

CONDUTTES D'AIR

Les conduites d'air asssemblées dans cette unité sont conçues pour offrir un mélange précis d'air secondaire et assurer une plus grande efficacité. Tout dommage ou détérioration de ces conduites peut réduire l'efficacité de la combustion. Les conduites d'air sont maintenus en position par des vis ou par des goupilles de blocage. Localisez et enlevez-les des deux côtés du conduit pour le remplir avec une brosse métallique. Si des débris sont logés dans des trous, rappez-vous de les nettoyer avec une brosse métallique. Assurez-vous que les lames ne comportent pas d'accumulations.

TUBES D'AIR SECONDAIRES

Les tubes d'air secondaires doivent être nettoyés avec une brosse métallique. Si des débris sont logés dans des trous, rappez-vous de les nettoyer avec une brosse métallique. Assurez-vous que les lames ne comportent pas d'accumulations.

BRIOUDE REFRACTAIRE

La brique réfractaire doit être nettoyée et inspectée au besoin. Remplacez toute briquette endommagée.

PEINTURE

N'oubliez pas de nettoyer le poele uniquement avec un lingue doux et sec qui n'endommage pas le fini de la peinture du poele. Le poele est doté de deux types de revêtement utilisés pour la finition: de l'email de porcelaine et de la peinture résistant aux températures élevées.

Le poele est doté de deux types de revêtement utilisés pour la finition: de l'email de porcelaine et de la peinture résistant aux températures élevées.

AVERTISSEMENT:

NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER L'APPAREIL JOINT D'ETANCHÉITÉ OU AVEC UN JOINT ENDOMMAGÉ.

DES DOMMAGES À L'APPAREIL VOIRE UN INCENDIE POURRAIENT EN DECOULER.

Le brûlage du bois produit naturellement des émissions de fumée et du monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz poison lorsqu'il est inhalé. Assurez-vous que les systèmes de combustion modèlent des chauffages résidentiels de façon importante la quantité de CO émis par la cheminée. L'exposition aux gaz dans des endroits fermés ou clos peut être dangereuse. Bien que les systèmes de combustion modèlent des chauffages résidentiels, évitez les expositions indésirables. Il est recommandé que vous utilisez des détecteurs de fumée et de CO dans les zones où se trouve un potentiel de génération de CO.

DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CO

Lorsque les centres atteignent 8 à 10 cm (3 à 4 po) d'épaisseur dans votre boîte à feu ou bac à cenres, il est nécessaire de faire un feu pour aider à éteindre les cenres en excès. Laissez un lit de cenres d'environ 3 cm (1 po) d'épaisseur sur le fond de la boîte à feu pour aider à conserver une couche chaude de charbon. Les cenres doivent être placés dans un récipient en métal recouvert d'un couvercle bien ajusté. Le récipient de cenres ferme vivement d'évacuer immédiatement à l'extérieur les cenres placés dans un contenant en métal et éviter de les ranger à l'intérieur. Les cenres doivent être conservés dans le récipient jusqu'à ce qu'elles soient pu complètement refroidi. Nous recommandons vivement d'évacuer immédiatement à l'extérieur les cenres placés dans un contenant en métal et éviter de les ranger à l'intérieur.

ÉLIMINATION DES CENRES

Vérifiez la présence de dépôts de cendre tous les deux mois et faites ramonter la cheminée au moins une fois par an. Si un feu de cheminée ou de cendre se prend, fermez immédiatement tous les registres. Attendez que le feu s'éteigne et que l'appareil de chauffage se refroidisse, puis vérifiez si la cheminée a subi des dommages. Si aucun dommage n'est constaté, nettoyez la cheminée pour vous assurer qu'il n'y ait plus de dépôts de cendre dans la cheminée.

Laissez le régulateur d'air ouvert pendant 5 minutes toutes les fois que vous chargez le poêle pour qu'il retourne à sa température normale de fonctionnement. La combustion secondaire ne peut se produire que si le foyer est assez chaud.

Four éviter l'accumulation de cendre: Faites toujours brûler du bois sec. Cela permet une combustion propre et des températures de cheminée supérieures et de ce fait, moins de dépôts de cendre.

Nous vous recommandons vivement d'installer un thermomètre magnétique sur le tuyau d'évacuation des fumées, à environ 46 cm (18 po) au-dessus du poêle. Ce thermomètre vous indiquera la température des fumées des gaz déchappement au sein du système d'évacuation. Lorsque la température de ces gaz devient suffisante pour qu'il retourne à sa température normale de fonctionnement, la température de ces gaz devient suffisante pour qu'il retourne à sa température normale de fonctionnement. Au-delà de 260 °C (500 °F), la chaleur se perd en trop grande quantité dans l'atmosphère.

En deçà de ces températures, la formation de cendre est favorisée. Au-delà de 260 °C (500 °F), la chaleur se perd en trop grande quantité dans l'atmosphère.

Croosote - Formation et besoin de l'enlever lors d'une combustion le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapours organiques croosote s'est produite (3 mm ou plus), elle devrait être enlevée afin de réduire les risques de feu de cheminée.

mois au cours de la saison de chauffage afin de déterminer si une accumulation de croosote s'est produite. Si une accumulation de relâvement frais de feu à combustion lente. Ainsi, les résidus de croosote s'accumulent sur le bois sec. Lorsqu'enflammé, la croosote provoque un feu extrêmement chaud. Le conduit de racordement doit être inspecté au moins une fois tous les deux mois au cours de la saison de chauffage afin de déterminer si une accumulation de croosote s'est produite.

Il est bon de laisser entre deux fois dans la pièce en ayant une légèrement une fenêtre ou en installant un système d'admission d'air frais sur un mur extérieur.

Il est important de prendre note que la combustion du bois consomme de l'oxygène ambiant de la pièce. En cas de pression négative, la hauteur des briques rétractées.

Pour tirer le maximum de votre poêle à bois, nous vous recommandons de l'utiliser en y mettant une charge de bois équivalente au maximum pendant quelques secondes avant d'ouvrir les portes du poêle. Ouvrez très lentement la porte, en commentant par verticalement la flame qui pendait 3 à 5 cm pendant 5 à 10 secondes, pour assurer l'ouverture complète afin d'aérer l'air et, ainsi, éviter l'entrebâiller de 3 à 5 cm pendant 5 à 10 secondes, pour assurer l'ouverture complète lente. Par la suite, ramenez les briques vers l'avant du poêle et

Une fois le lit de briques bien établi, il est temps de remettre du bois dans votre poêle. Pour ce faire, ouvrez les régulateurs d'air au maximum pendant quelques secondes avant d'ouvrir les portes du poêle. Ouvrez très lentement la porte, en commentant par verticalement la flame qui pendait 3 à 5 cm pendant 5 à 10 secondes, pour assurer l'ouverture complète lente. Par la suite, ramenez les briques vers l'avant du poêle et

RECHARGEMENT

AVERTISSEMENTS
NE PROVOQUEZ JAMAIS UNE COMBUSTION EXCESSIVE DU POËLE. UNE COMBUSTION EXCESSIVE SE PRODUIT LORSQU'UNE PARTIE DU POËLE COMMANDE À DEVENIR ROUGE. AJUSTEZ DE NOUVEAU LE CONTRÔLE DE L'ADMISSION DE L'AIR A UN RÉGLAGE PLUS BAS.
INSTALLATION D'UN PANIER OU D'UNE GRILLE À BOUCHE EST DÉCONSEILLÉE DANS VOTRE POËLE À BOIS. LE FEU DOIT ÊTRE FAIT DIRECTEMENT SUR LA BRÛLURE RÉFRACTAIRE.
NE DÉPOSEZ JAMAIS DES BOIS SUR LA PAROI DE BRÛLURE RÉFRACIAIRE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
► TENTER D'ATTENDRE UN TAUX DE PISSANCE CALORIFIQUE DÉPASSANT LES SPECIFICATIONS DE CONCEPTION DU CHAUFFAGE POUR LIUI CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS, AINSI QU'AU CATALYSEUR DE POSTCOMBUSTION S'IL EST PRÉSENT.

- Attendez que l'appareil soit chaud au moins 30 minutes ou plus selon le bois utilisé.
- Utilisez de petits morceaux de bois pendant l'allumage et un taux de combustion élevé pour augmenter la température du poêle.
- Pensez à l'environnement et ne brûlez que du bois sec.
- Allumez de feux petits et intenses, au lieu de grands feux lents, lors d'une utilisation de briquettes.
- Apprenez les caractéristiques de fonctionnement de votre poêle pour obtenir une performance optimale.
- Brûler du bois humide a un impact négatif sur l'efficacité de votre poêle et même à une accélération de l'accumulation de croosote dans la cheminée.

CONSEILS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE COMBUSTION DE QUALITÉ, EFFICACÉ ET PROPRE

L'efficacité peut être basée sur le pouvoir calorifique inférieur (PCI) ou le pouvoir calorifique supérieur (PCS) de la combustion. Le pouvoir calorifique supérieur, c'est lorsque le processus de combustion sous forme de vapeur, dans les cas des poêles à bois, l'eau humide dans le poêle sous forme de vapeur. Le pouvoir calorifique supérieur permet une combustion plus complète et efficace des poêles à bois de chauffage.

La meilleure façon d'atteindre des effcacités optimales est d'appliquer les caractéristiques de brûlage de votre appareil et du bois bien sec. Des taux de combustion plus élevés sont pas toujours les meilleurs taux de combustion; après qu'un bon feu est établi, utilisez de petits morceaux de bois pour augmenter la température de la combustion.

Sortie du flux de chaleur utilisable hors de la maison par la cheminée, et il consomme également moins de bois.

Un taux de combustion plus bas peut être la meilleure option pour un chauffage efficace. Un taux de combustion plus bas relativement à la température de la maison peut être utilisé pour une économie de combustible.

Les meilleures façons d'atteindre des effcacités optimales sont d'appliquer les caractéristiques de brûlage de votre appareil et du bois bien sec. Des taux de combustion plus élevés sont pas toujours les meilleurs taux de combustion; après qu'un bon feu est établi, utilisez de petits morceaux de bois pour augmenter la température de la combustion.

Le meilleur moyen de faire fonctionner un poêle est de utiliser une caloricité élevée en utilisant le pouvoir calorifique supérieur. Aux États-Unis, toutes les caloricités doivent être calculées par le pouvoir calorifique supérieur.

La meilleure façon d'atteindre des effcacités optimales est d'appliquer les caractéristiques de brûlage de votre appareil et du bois bien sec. Des taux de combustion plus élevés sont pas toujours les meilleurs taux de combustion; après qu'un bon feu est établi, utilisez de petits morceaux de bois pour augmenter la température de la combustion.

Le meilleur moyen de faire fonctionner un poêle est de utiliser une caloricité élevée en utilisant le pouvoir calorifique supérieur. Aux États-Unis, toutes les caloricités doivent être calculées par le pouvoir calorifique supérieur.

La meilleure façon d'atteindre des effcacités optimales est d'appliquer les caractéristiques de brûlage de votre appareil et du bois bien sec. Des taux de combustion plus élevés sont pas toujours les meilleurs taux de combustion; après qu'un bon feu est établi, utilisez de petits morceaux de bois pour augmenter la température de la combustion.

Le meilleur moyen de faire fonctionner un poêle est de utiliser une caloricité élevée en utilisant le pouvoir calorifique supérieur. Aux États-Unis, toutes les caloricités doivent être calculées par le pouvoir calorifique supérieur.

EFFICACITÉ

La quantité visible de fumée produite peut être une méthode efficace pour déterminer comment le processus de combustion s'est déroulé. Apprenons comment ajuster les réglages d'air de votre unité afin de produire la plus petite quantité de fumée visible. Le bois incorrectement efficacement aux réglages donnés. La fumée visible est composée de combusible non brûlé et de l'humidité s'échappant de votre poêle.

séché à une température élevée en humidité et produira un excès de fumée visible et un mauvais brûlage.

FUMÉE VISIBLE

MISE EN GARDE: Ne modifiez jamais le registre à glissière ou la gamme d'ajustement pour augmenter la combustion et ce, pour toute raison. Cela pourrait entraîner un endommagement à l'appareil de chauffage et annuler la garantie.

Réglage primaire de l'air	La préparation d'un feu est recommandée pour cet appareil. Après vous être assuré que les contrôles de prise d'air du poêle sont entièrement ouverts (complètement tirés vers vous), placez les plus grosses pièces de bois au bas en parallèle, et assez près l'une de l'autre. Les secondes pièces sont placées en une seconde couche, en travers aux premières. Une troisième couche de petites pièces est déposée en travers de la seconde, cette fois avec un certain espace entre elles. Ensuite, déposez une quatrième couche de bois d'allumage et de papier journal chiffonné sur le dessus de la pile.
(Le registre à glissière se trouve au centre du poêle, sous la plaque de fond.)	(Assurez-vous qu'il y ait une circulation d'air suffisante lorsqu'e vous tirez la peinture du poêle. Des œuvres peuvent être serrées au cours des 3 ou 4 premiers feux. N'allumez jamais votre poêle à l'extérieur. Vous ne seriez pas en mesure de voir si il surchauffe.
Temp de combustion	La soufflante est à sa puissance maximale lorsque elle est en marche (ON); pour la puissance minimale (LOW), tournez la poignée dans le sens antihoraire.)
Taux de combustion	Temps de combustion Vitesses de combustion position extrême fermée
Bas	30 minutes Bas
Moyen - Bas	30 minutes Bas
Moyen - Haut	9/16 po
Haut	Toutes les minutes Haut

Après makking sure that the stove air intake controls are fully open (completely pull-out towards you), La méthode descendante de préparation d'un feu est recommandée pour cet appareil. Après vous être assuré que les contrôles de prise d'air du poêle sont entièrement ouverts (complètement tirés vers vous), placez les plus grosses pièces de bois au bas en parallèle, et assez près l'une de l'autre. Les secondes pièces sont placées en une seconde couche, en travers aux premières. Une troisième couche de petites pièces est déposée en travers de la seconde, cette fois avec un certain espace entre elles. Ensuite, déposez une quatrième couche de bois d'allumage et de papier journal chiffonné sur le dessus de la pile.

ALLUMAGE

Assurez-vous qu'il y ait une circulation d'air suffisante lorsqu'e vous tirez la peinture du poêle. Des œuvres peuvent être serrées au nécessaire pour obtenir une vitesse de combustion moyenne. La peinture fraîche de votre poêle doit être traitée pour en préserver la qualité. Une fois la charge en combustion déclenchée, une fois brûler que de petits feux pendant les premières heures d'utilisation de votre poêle. N'ouvez jamais le régulateur d'air plus que nécessaire pour obtenir une vitesse de combustion moyenne.

LES PREMIERS FEUX

Ce chauffage au bois a un taux de combustion minimum réglé à la fabrication, et qu'il ne peut être modifié. La modification de ce réglage ou une utilisation autre de ce chauffage au bois qui ne respectera pas les directives du présent manuel contrevient aux règlementations fédérales.

TAMPER AVERTISSEMENT

- ▷ Ne faites jamais fonctionner le poêle lorsqu'e la porte du poêle ou l'ouverture de nettoyage des cendres n'est pas scellée.
 - ▷ Le painier à brûler peut déverser très chaud. Portez des gants pour éviter toute blessure.
 - ▷ Les cendres peuvent contenir des tisons chauds même après deux jours d'utilisation du poêle.
- MISES EN GARDE:**
- ▷ Cela entraînerait une combustion excessive du poêle. Des dommages au poêle et même un incendie de maison pourraient en déclencher.

Si le bois émet des sifflements, ou si de l'eau ou de la vapeur s'échappent de ses extrémités, il est temps ou l'achèvement coupe. Par conséquent, ne l'utilisez pas dans votre poêle. Cela pourrait entraîner l'accumulation d'importantes quantités de creosote dans votre cheminée et, par le fait même, un incendie de cheminée.

Tirez sur le régulateur d'air pour le garder en position ouverte complète et refermez la porte. Si la pièce de bois s'allume en portes sur le lit de cendres rougesoyantes.

Lorsque le poêle est bien réchauffé, placez-y un morceau de bois fendu d'environ 13 cm (5 po) de diamètre parallèlement à la

ESSAI DE VOTRE BOIS

- La combusition mcomplète des buches.

Le petit bois brûlera plus rapidement. Toutes les buches de 15 cm (6 po) de diamètre ou plus devraient donc être fendues. Le bois qui jamais n'est corde directement sur le sol. L'air doit pouvoir circuler à travers les buches d'une corde. Un espace libre de 60 à 120 cm (24 à 48 po) doit être laissé entre les rangées de buches, lesquelles doivent être placées dans un endroit bien éloigné. La couche de bois au dessus d'une corde doit être protégée contre les éléments. Les cotés n'ont pas besoin d'être recouverts.

- un incendie,
 - la faible production d'énergie,
 - les vices notoires,
 - la combinaison incomplète des bâches

Votre appariel de chauffage a été conçu pour brûler du bois uniquement et n'en d'autre. Les déchets et autres matières inflammables doivent pas être brûlées dans votre poêle. Vous pouvez faire brûler n'importe quel type de bois. Toutefois, certaines variétés ont un meilleur rendement énergétique que d'autres. Veillez consulter le tableau suivant pour faire le choix le plus éclaté.

environnement sec et devrait être laissé à secher plus longtemps.

Le brûlage de ces matériaux peut causer des émanations de fumées toxiques ou rendre le chauffage mécanique en raison de la fumée. Le bois mort tombe des arbres soit être considérée comme étant mouillée et soit donc être sèche. Le bois mort peut normalement être considéré comme sec à 66 %. Fendre et empiler le bois avant de l'enterrer pour accélérer son séchage. Le bois mort peut normalement être conservé dans un espace abrité de la neige, accélérera le temps de séchage. Un bon indicateur pour savoir si le bois est prêt à brûler est de la plier ou de la tenir avec les extrémités du morceau. Si elles sont fendues de toutes parts à partir du centre, le bois devrait donc être suffisamment sec. Si votre bois grésille quand il brûle, même si la surface est sèche, il pourraît ne pas être utilisable.

8. Irrucoes de voie entre ou bois traite sous pression;

Debrets de construction ou de démolition;

6. Méthodes pour l'analyse de la matière;

aujournais à permire, ou des produits d'aspérante;

3. Des déchets de produits du pétrole, des perturbations ou

4 Matériaux comprimés au pressage;

3. Des matériaux composites du quotidien, micrautres pneus;

2. Des déchets de l'onge ou résidus de jardin,
3. Bois de grève et éau saine ou autres matériaux


¹¹ Des ordinaires, ¹² Des nobles, ¹³ Des bourgeois, ¹⁴ Des officiers, ¹⁵ Des administrateurs, ¹⁶ Des fonctionnaires, ¹⁷ Des fonctionnaires de l'Etat, ¹⁸ Des fonctionnaires de la police, ¹⁹ Des fonctionnaires de la justice, ²⁰ Des fonctionnaires de la sécurité sociale, ²¹ Des fonctionnaires de la sécurité sociale et de la justice.

NEUROSCIENCE AND BEHAVIOR

NET PAS POUR FDP.


ESTAÑO DE LA BOSQUE A BOIS

THE ESTATE OF THE POET & HIS WORK

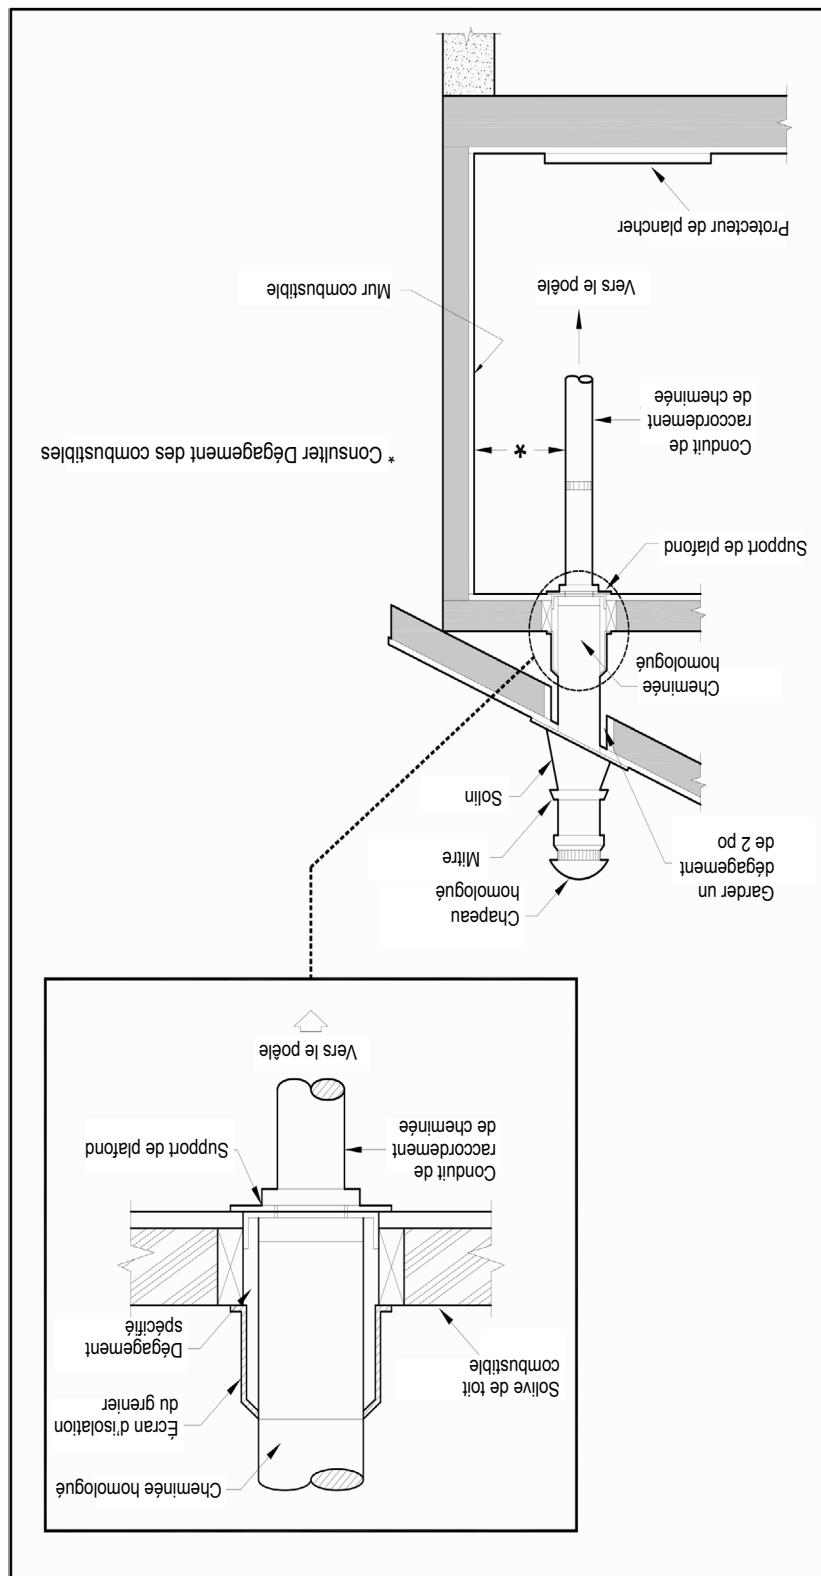

Les directives d'installation du fabricant doit être observées lors de l'installation d'une cheminée préfabriquée en métal. Vous devrez aussi acheter (après du même fabricant) et installer la troussse de fixation au plafond ou une troussse de passage dans les murs ou section en T, des coupe-feu (au besoin), des écrans d'isolation, du solin de tout, un couronnement pour la cheminée, etc. Respectez les dégagements appropriés par rapport à la structure tel que recommandé par le fabricant. La cheminée doit être à la hauteur exigée au-dessus du toit ou de toute obstruction afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire et approprié du tirage.

Le conduit de racordement de la cheminière et la cheminière doivent avoir le même diamètre que la sortie du poêle. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de commander avec le détaillant afin de vous assurer qu'il n'y aura pas de problème de tirage. Le tuyau du poêle doit être assez long pour éviter une section trop étroite qui peut entraîner des problèmes de tirage. La tuyauterie doit être tout à fait étanche et sans fuites. Les sections horizontales doivent avoir une pente d'au moins $\frac{1}{4}$ po par pied et être suffisamment courtes pour éviter les problèmes de circulation d'air. Pour assurer un bon tirage, la longueur totale du tuyau du poêle ne doit jamais excéder 2,4 à 3,04 m (8 à 10 pi). (A l'exception des installations verticales, de style soit cathédrale ou le système d'évacuation de la fumée peut être plus long et racordé sans problème lors de l'admission de l'air de combustion dans le poêle et non au niveau de l'échappement.

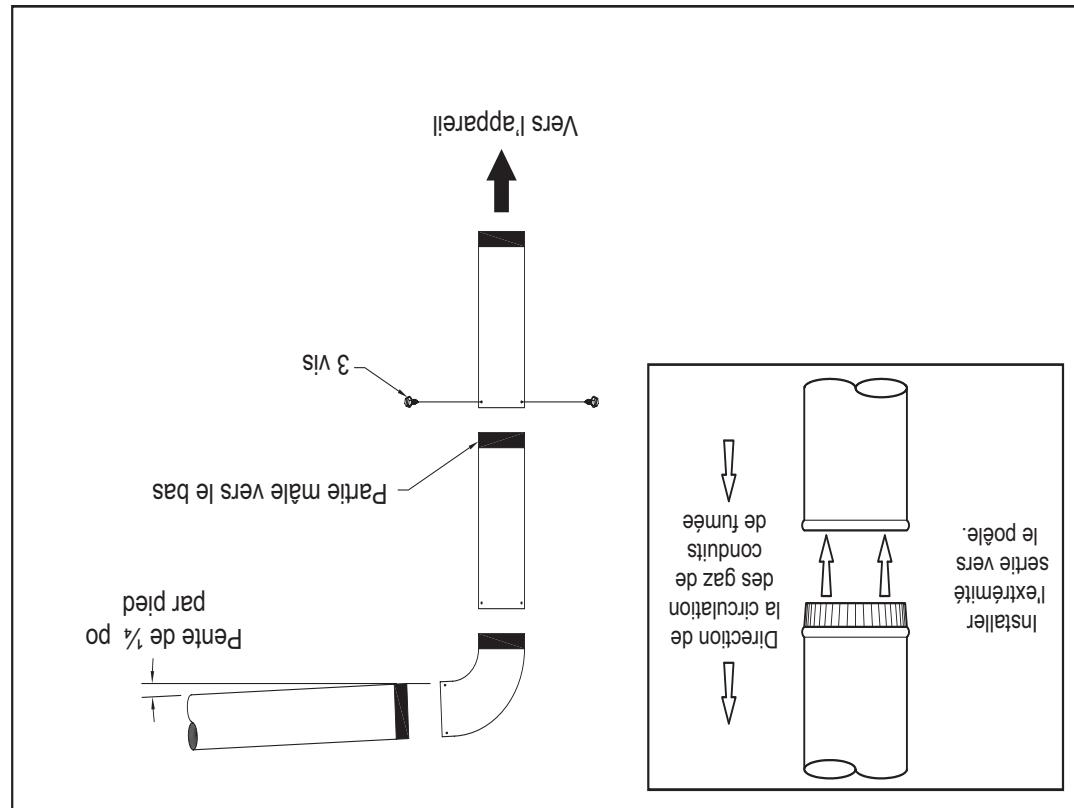

Le tuyau à une autre à l'aide de trois vis à métal placées à une distance égale. Scellez les joints avec duiment à calotter. La tuyau du poêle doit être assez long pour éviter une section trop étroite qui peut entraîner des problèmes de tirage. Les sections horizontales doivent avoir une pente d'au moins $\frac{1}{4}$ po par pied et être suffisamment courtes pour éviter les problèmes de circulation d'air. Pour assurer un bon tirage, la longueur totale du tuyau du poêle ne doit jamais excéder 2,4 à 3,04 m (8 à 10 pi). (A l'exception des installations verticales, de style soit cathédrale ou le système d'évacuation de la fumée peut être plus long et racordé sans problème lors de l'admission de l'air de combustion dans le poêle et non au niveau de l'échappement.

Il est interdit d'installer un « stabilisateur de tirage barométrique » (réglisite de cheminière) sur un système d'évacuation de la fumée. De plus, il n'est pas recommandé d'installer un régistre de tirage. Pour les poêles à bois à combustion contrôlée, le tirage est réglé à la cheminière au niveau du plancher de la pièce.

Il est interdit d'installer un « stabilisateur de tirage barométrique » (réglisite de cheminière) sur un système d'évacuation de la fumée. De plus, il n'est pas recommandé d'installer un régistre de tirage. Pour les poêles à bois à combustion contrôlée, le tirage est réglé à la cheminière au niveau du plancher de la pièce.

Il est interdit d'installer un « stabilisateur de tirage barométrique » (réglisite de cheminière) sur un système d'évacuation de la fumée. De plus, il n'est pas recommandé d'installer un régistre de tirage. Pour les poêles à bois à combustion contrôlée, le tirage est réglé à la cheminière au niveau du plancher de la pièce.

Il est interdit d'installer un « stabilisateur de tirage barométrique » (réglisite de cheminière) sur un système d'évacuation de la fumée. De plus, il n'est pas recommandé d'installer un régistre de tirage. Pour les poêles à bois à combustion contrôlée, le tirage est réglé à la cheminière au niveau du plancher de la pièce.

IMPORTANCE D'UN TIRAGE ADÉQUAT

Les conduits de racordement à une chemine en maçonnerie, à l'exception de la méthode B, doivent s'étendre en une section continue passant par le système de passage mural et la paroi de la cheminée, et non pas au-delà de la face intérieure du boîtier.

Méthode D. Dégagement de 50,8 mm (2 po) par rapport à la composition de mur combinable. Commencez par une section de chémimée préfabriquée homologuée Solid-Pak d'au moins 304 mm (12 po) de longueur avec isolation de 25,4 mm (1 po) ou plus, et d'un diamètre intérieur de 8 po (2 po [51 mm] plus grand que celle conduit de racordement de la chémimée de 6 po [152,4 mm]). Utilisez cette section en tant que passage pour un conduit de racordement en acier à paroi simple de calibre 24 au minimum. Gardez la section Solid-Pak concentrique et espacez de 25,4 mm (1 po) du conduit de racordement de la chémimée à 1/4 de placeuses de soutien en isolé aux deux extrémités de la section de la chémimée. Recoupez l'ouverture et soutenez une section de chémimée par les deux cotés à 1/4 de la largeur des supports sur solidelement fixés aux surfaces murales de tous les côtés. Assurez-vous que les attaches utilisées pour fixer le conduit de chémimée n'enferrent pas dans le revêtement intérieur.

Method C. Déagagement de 15,24 mm (6 po) par rapport à un composant de mur combinable : rabindez un passage mural en commençant par un conduit de raccordement de cheminée en métal au minimum de 15,24 mm (0,61 m). Assurez-vous que le conduit passe dans le mur combinable et que le conduit de cheminée n'entre pas dans le mur combinable. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés aux surfaces murales de tous les côtés. Assurez-vous que les attaches utilisées pour soutenir les supports sont solidement fixées aux ensembles muraux de la cheminée. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés aux supports à la dimension appropriée pour le utilisation de la cheminée. Gardez un espace de 15,24 mm (6 po). Un autre élément de 15,24 mm (6 po) contenant une isolation en fibres de verre doit se trouver entre la surface extérieure du manchon mural et les combousitables muraux. Maintenez le manchon mural à l'aide d'un support en forme de U qui recouvre son ouverture à l'arrière. Assurez-vous que le conduit mural de 15,24 mm (6 po) est en contact avec la surface extérieure du manchon mural et que le conduit de cheminée n'entre pas dans le mur combinable. Assurez-vous que le conduit de cheminée n'entre pas dans le mur combinable et que le conduit de cheminée n'entre pas dans le mur combinable. Assurez-vous que les attaches utilisées pour soutenir les supports sont solidement fixées aux surfaces murales de la cheminée. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés aux supports à la dimension appropriée pour le utilisation de la cheminée. Gardez un espace de 15,24 mm (6 po). Un autre élément de 15,24 mm (6 po) contenant une isolation en fibres de verre doit se trouver entre la surface extérieure du manchon mural et les combousitables muraux.


Méthode B : Dégagement de 228,6 mm (9 po) par rapport à un composant de mur combustible : La ride d'une section de chemineé préfabriquée Solid-Pak homologuée d'un diamètre de 152,4 mm (6 po) avec une isolation de minium de 25,4 mm (1 po) ou plus, lorsque un passage mural avec une espace d'air d'un mètre les combusibles minaux. Utilisez des supports en tôle solidement fixés aux surfaces murales de tous côtés pour garder un espace d'air de 228,6 mm (9 po). Lors de la fixation des supports à la longueur de la chemineé, ne poussez pas le recouvrement de la chemineé (la partie intérieure de la chemineé Solid-Pak) que la partie intérieure du conduit de cheminée en magasinne et celle à l'ride de la chemineé non soluble à l'eau. Utilisez le ciment pour sceller aussi la chemineé intérieure de la section de chemineé Solid-Pak doit être au même niveau que la chemineé extérieure.


Méthode A. Dégagement de 304,8 mm (12 po) par rapport à un élément de mur combinable: lorsque un passage mural à l'aide d'une bride d'une épaisseur minimale de 389 mm (3 1/2 po) et d'un boisseau en argile d'une épaisseur minimale de 15,9 mm (5/8 po). Le boisseau d'argile doit être confondu à la forme ASTM C315 (norme relative aux boisseaux en argile) ou une norme équivalente. Gardez une marge uniforme en briques d'un minimum de 304,8 mm (12 po) entre le boisseau en argile et les combustibles muraux. Le boisseau en argile doit passer par la surface extrême de la maçonnerie en briques à la surface intérieure du boisseau de cheminée sans dépasser la surface intérieure. Appliquez du coulis ou du ciment sur le boisseau en argile de sorte qu'il soit solidement en place sur le boisseau de cheminée.

et une similitude, un plancher et un plafond.


Un conduit de raccordement de la chemineé ne continue passant par le système de passage n

REMARKS:

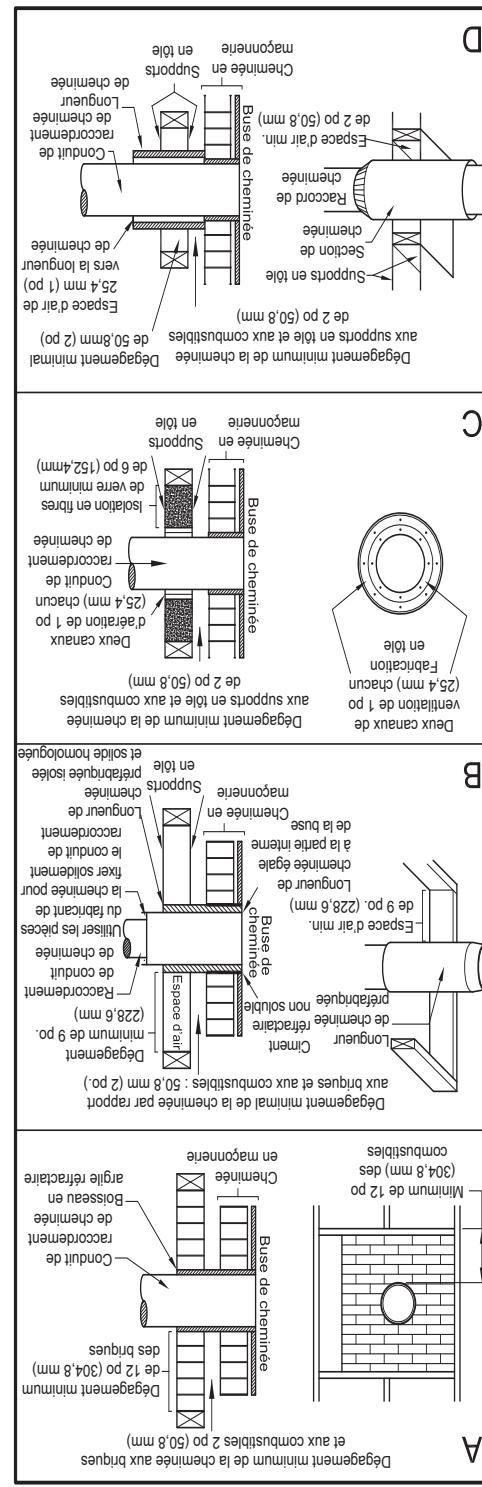

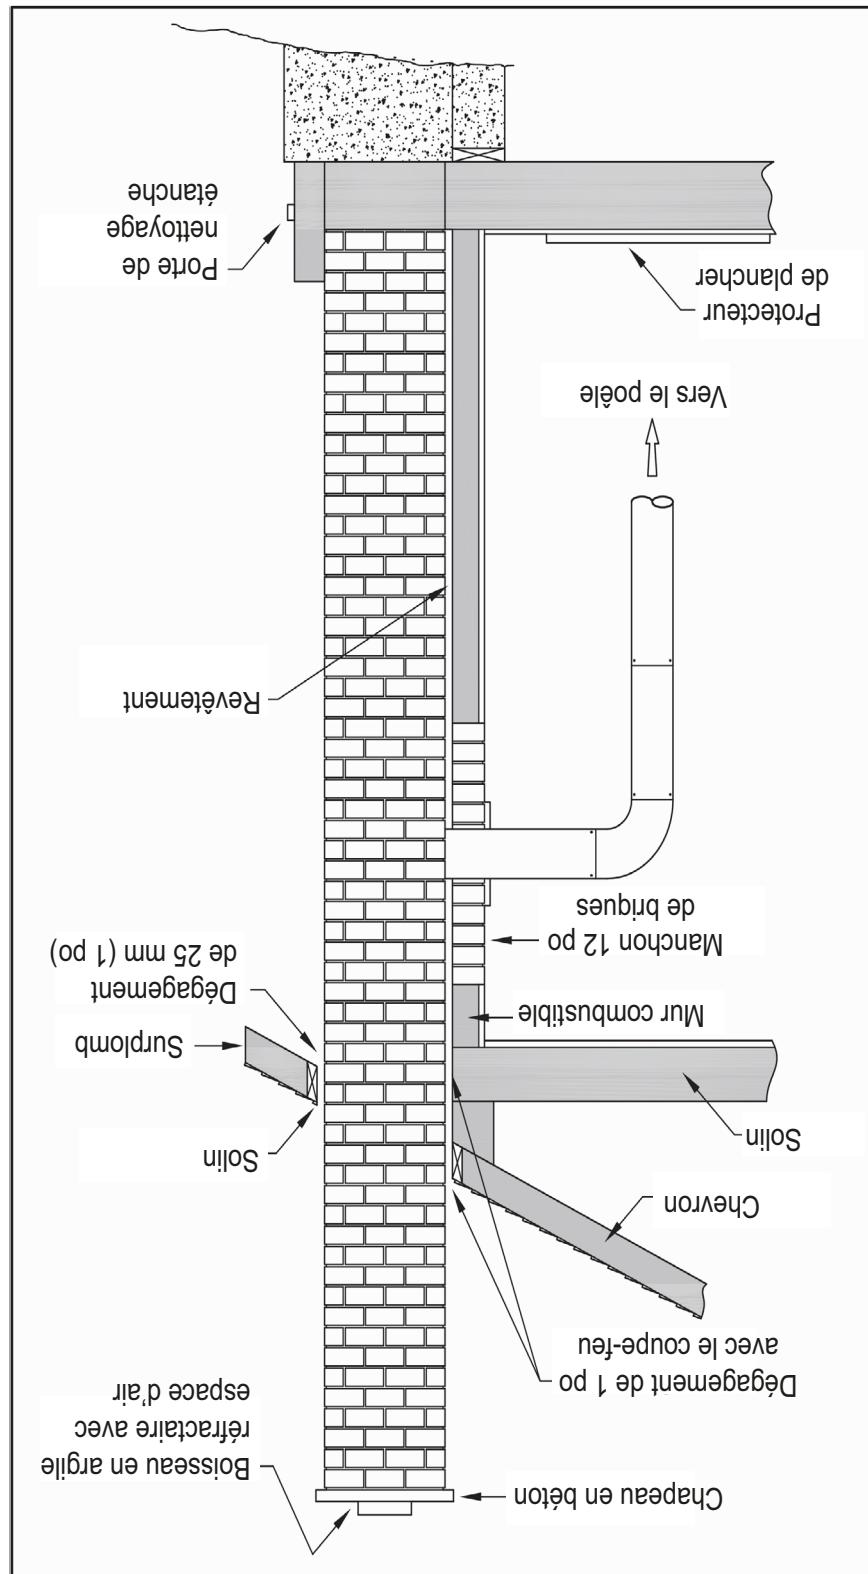

Assurez-vous que la cheminée en maçonnerie respecte les normes minimales de la National Fire Protection Association (NFPA) en laissant l'inspecteur par un professionnel. Assurez-vous qu'il y a pas de fissures, de mortier lâche ou d'autres signes de détérioration et d'obstruction. Faites nettoyer la cheminée avant l'installation ou l'utilisation du poêle. Des méthodes spéciales sont requises lors du racordement du poêle par un mur combustible à une cheminée en maçonnerie tel qu'expliquée à la partie "5.5 Passerelle de raccordement d'une cheminée dans un mur combustible".

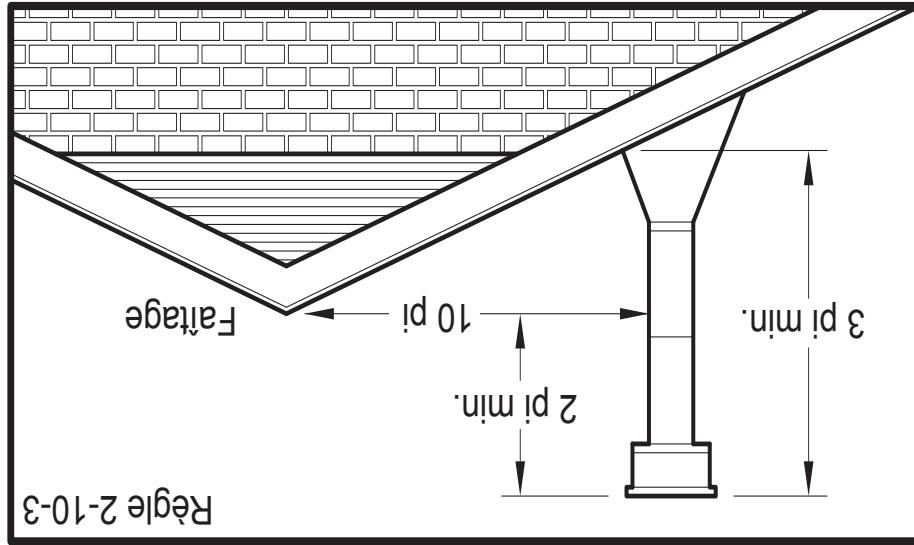

- Voter poele à bois peut être raccordé à une cheminée préfabriquée ou en maçonnerie qui correspond au diamètre de l'échappement.
- Si vous utilisez une cheminée en maçonnerie, il est important qu'elle soit constituée selon les spécifications du Code national du bâtiment. Elle doit être revêtue de briques d'argile réfractaire, de tuiles de métal ou d'argile scellées ensemble à l'aide de ciment refractaire. (Les conduits ronds sont les effractables).
- Voter poele à bois pourra感情 pour la cheminée en maçonnerie, il est nécessaire que celle-ci soit pas trop près des voisins ou dans une vallée pouvant causer des conditions malaises ou nuisibles.
- Elle doit être du type HT (2 100 °F), il est extrêmement important qu'elle soit installée selon les spécifications du fabricant. Tenez compte de l'emplacement de la cheminée pour veiller à ce qu'elle ne soit pas trop près des voisins ou dans une vallée pouvant causer des conditions malaises ou nuisibles.
- Si vous utilisez une cheminée en maçonnerie, il est important qu'elle soit constituée selon les spécifications du Code national du bâtiment. Elle doit être revêtue de briques d'argile réfractaire, de tuiles de métal ou d'argile scellées ensemble à l'aide de ciment refractaire. (Les conduits ronds sont les effractables).
- Elle peut causer des problèmes de tirage alors qu'un conduit trop large favorise le refroidissement du gaz, ainsi, entraîne une accumulation de créolette et un risque d'incombustion de la cheminée. Utilisez prendre note que c'est la cheminée et non le poêle qui crée effet de tirage. Le rendement de votre cheminée est donc directement dépendant du tirage adéquat de la cheminée.
- La partie extrême doit compoter un tuyau à profil double ou triple pour assurer un bon tirage.
- Elle doit dépasser le toit d'au moins 0,9 m (3 pi) à partir du point de contact le plus élevé.
- Les recommandations suivantes peuvent s'avérer utiles lors de l'installation de la cheminée:

 - La cheminée doit dépasser toute partie de la bâtisse ou toute obstruction d'une hauteur de 0,4 m (10 pi) et d'une hauteur de 0,6 m (2 pi).
 - L'installation d'une cheminée intérieure est toujours préférable à une cheminée extrême. La cheminée intérieure est plus chaude qu'une cheminée extrême refroidie par l'air ambiant à l'extérieur de la maison. Par conséquent, le gaz qui circule est refroidi plus lentement, réduisant ainsi l'accumulation de créolette et les risques d'incombustion.
 - Le tirage causé par la demande de l'air chaud à monter est plus fort avec une cheminée intérieure.
 - L'utilisation d'un pare-échelles à l'extrême de la cheminée exige une inspection régulière afin de s'assurer qu'il n'est pas obstrué et qu'il ne bloque le tirage. Il doit être nettoyé régulièrement.

INSTALATION DE LA TROUSSE DE VENTILATION DE SÉCHEUSE:

Suivez les directives d'installation du fabricant pour la fixation de la troussse de ventilation de sécheuse à la maison. Ensuite, fixez-la à l'appareil.

Vous devrez acheter une troussse de ventilation permettant une circulation d'air continue et munie d'un écran contre les rongeurs. Lors de l'utilisation d'une troussse de ventilation de sécheuse, le couvercle de sortie doit être conçu de telle sorte qu'il NE se referme PAS à l'aide d'un volant ou d'une porte à clapet.

INSTALATION DE LA “TROUSSE DE VENTILATION DE SÉCHEUSE”




1. Votre poêle n'effectue pas un tirage uniforme, produit des retours de fumée, ne brûle pas bien le combustible ou si des échappements d'air se produisent, qu'il y ait de la combustion ou pas.
 2. Des équipements à combustible se trouvent dans la maison (tels que foyer ou autres appareils de chauffage), en présence d'odeurs, de mauvais fonctionnement, de retours de fumée lors de l'ouverture du poêle ou de révolvements d'air, qu'il y ait de la combustion ou pas.
 3. Ouvrez légèrement une fenêtre lors d'une journée sans vent à température ambiante tous ces symptômes.
 4. La maison est dotée d'une barrière à vapeur bien celle et des fenêtres hermétiques et (ou) des dispositifs électriques qui évacuent l'air de la maison.
 5. Une concentration excessive de condensation des fenêtres se produit en hiver.
 6. Un système de ventilation est installé dans la maison.
- Si une prise d'air extérieur est requise, vous pouvez acheter une troussse de ventilation pour sécheuse de 4 po auprès de votre fournisseur local.

Cet appareil nécessite une source d'air comburant. Si votre domicile est de construction étanche ou présente des problèmes de pression négative, il vous faudra une source d'air extérieur. Voici une liste d'indicateurs possibles qu'une source d'air de combustion extérieure peut être nécessaire.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME D'AIR COMBURANT

VENTILATION

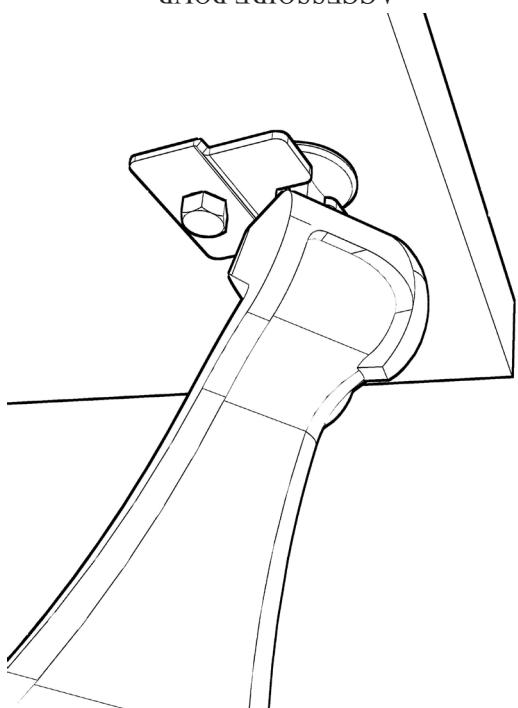

• **Maintenance.** Outre les exigences précédentes en matière d'installation, toute installation dans une maison mobile doit satisfaire aux critères suivants : le système de chauffage doit être fixe au sol en permanence. 1. Il y a deux trous dans la base du socle. Un est à l'intersection des deux trous de 3/8 po, que vous fixerez au plancher. 2. Pour amarrer le modèle sur place, vissez deux boulons diagonaux de 3/8 po, que vous fixerez au plancher. 3/8-16 UNC dans le plancher.

• **Châssis.** L'appareil de chauffage doit être mis à la masse via le châssis métallique de la maison mobile au moyen d'un fil de cuivre de calibre 8 et d'une rondelle striée ou en étoile pour permettre la peinture ou l'enduit protecteur et, ainsi, assurer la mise à la terre.

• **Lors du déplacement de votre maison mobile, tout événement extérieur doit être déplacé. Une fois le déplacement effectué, tous les événements doivent être remis à leur emplacement initial.**

• **La mise à l'air extérieur est obligatoire lors d'une installation dans une maison mobile. Consultez votre détaillant lors de l'achat.**

• **Consultez aussi vos représentants régionaux en bâtiment, puisque d'autres codes peuvent s'appliquer.**

✓ MISE EN GARNITURE : L'angle qui se situe au pied de la maison mobile doit être des murs et du toit/plafond de la maison mobile doit être

une chambre à coucher

MOBILES


EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LES MAISONS

Dimension	En pouces	En mm
H*	Avant	16
J	Autre du conduit de fumée	2
K**	Gauche	6
L**	Droite	6
M	Colle du conduit de fumée	2
		51

Le socle doit étre placé sur une surface en béton solide, une surface en magnomrite solide, ou lorsqu'il est installé sur un plancher combusible, sur un protéteur de plancher est nécessaire pour fournir de la protection contre la chaleur, la brûlure et les centres de doit être fait d'une surface solide continue non combustible afin d'assurer une protection contre les infiltrations de brûlure et de centres. Le socle doit étre placé sur une surface en béton solide, une surface en magnomrite solide, ou lorsqu'il est installé sur un plancher combusible, sur un protéteur de plancher de type 2 conforme à la norme UL 1618 avec une valeur R minimun de 1,03 et d'une épaisseur minimum de 1/2 po ou 1/4 équivalent.

- Les dégagements entre le tuyau de raccordement et un mur ne sont valides que pour les murs verticaux et les tuyaux de raccordement.
- Ne placez pas de matière combustible à l'intérieur de 1,2 m (4 pi) de la partie avant de l'appareil.
- Pour les installations au Canada, lorsqu'on souhaite passer un tuyau dans un mur ou une cloison de construction combustible, similière, un plancher et un plafond.
- Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou un vide sous toit, un placard ou autre espace fermé verticaux.
- Communiquer avec le département local de sécurité si vous souhaitez réduire les dégagements entre les conduits de flûme et les matériaux combustibles.

Dimensions	En pouces	En mm	
A	Entre le mur arrière et le poêle	11	280
B	Entre le mur adjacent et le poêle	7	178
C	Entre le mur adjacent	17,3	440
D	Entre le mur et le poêle et le conduit de flûme	3	77
E	Entre le mur et le conduit de flûme (installation en angle)	14,4	366
F	Hauter du plafond	84	2134
G	Entre le mur arrière et le conduit de flûme	14,8	376

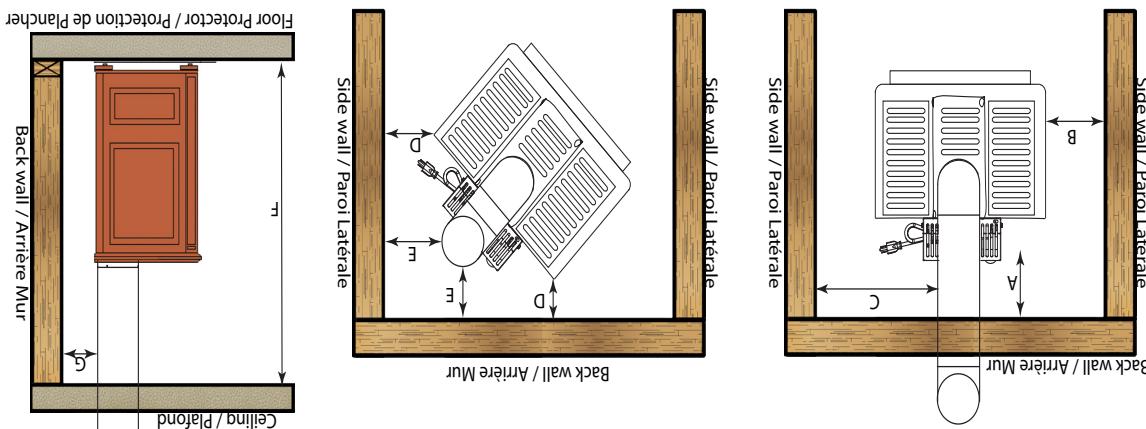

Un poêle ne doit jamais être installé dans un passage ou près d'une cage d'escalier puisqu'il peut bloquer le passage en cas d'incendie ou ne pas respecter les dégagements requis. Il est de la plus haute importance que les dégagements par rapport aux matériaux combustibles soient rigoureusement respectés au cours de l'installation du poêle. Consultez le tableau et les schémas ci-dessous au sujet des dégagements minimum requis.

Il est très important de choisir un emplacement le plus proche possible de la cheminée dans une zone favorisant la meilleure distribution de chaleur possible à travers la maison. Par conséquent, le poêle doit être installé dans la pièce où les occupants de la maison passeront le plus de temps et dans la pièce la plus spacieuse. Souvenez-vous que les poêles produisent de la chaleur radiante, celle qui se ressent lorsqu'on est près d'un poêle à bois. Un poêle fonctionne aussi par convection, ce qui signifie que le déplacement accéléré d'air chaud vers le haut et son remplacement par de l'air froid. Au besoin, la distribution d'air chaud à partir du poêle peut être facilitée par l'utilisation d'une soufflette.

INSTALLATION DE POÊLES AUTONOMES

POSITIONNEMENT DU POËLE

INSTALLATION

- ▷ Un immeuble de maison peut résister à une mauvaise installation du poteau. Afin de réduire les risques d'incendie, veuillez observer les directives d'installation.
 - ▷ Communiquer avec les responsables locaux de la construction ou de l'incendie au sujet des permis, des restrictions et des exigences d'installation de votre région.
 - ▷ Installez un détecteur de fumée dans la pièce où se trouve le poteau.
 - ▷ La fumée explosive par l'appareil, par le sèche-agé de la peinture, l'ouverture de la porte de chargement du combustible ou une pression négative dans la maison, pourra provoquer le déclenchement des détecteurs de fumée. Installez des détecteurs de fumée à au moins 10 pi du poteau.
 - ▷ N'utilisez jamais d'essence, de combustible à lanterne, de kérosène, d'essence d'allume-feu ou d'autres liquides similaires pour allumer ou raviver le feu dans cet appareil de chauffage. Gardez tous ces liquides éloignés du poteau lorsqu'il est en marche.
 - ▷ Dans l'éventualité d'un incendie de cheminée, refermez complètement le régulateur d'air en le poussant afin d'empêcher l'oxygène d'alimenter l'incendie. Appliquez votre service d'incendie.
 - ▷ Au besoin, formez une source d'air frais dans la pièce ou à un espace chauffé.
 - ▷ Appareil de chauffage, type de combustible solide, pouvant aussi être utilisé dans des maisons mobiles.

AVIS DE SECURITE

- Il est fortement recommandé d'obtenir de l'aide pour le déplacement de l'appareil. Employez une méthode de levage appropriée lors du positionnement de l'appareil en vue de son assemblage et de son installation. Il existe plusieurs méthodes pour fixer les pattes et le socle à l'appareil. Le plus sûr est de basculer le poêle sur sa partie arrière. Pour ce faire, vous devrez d'abord ôter la bride réfractaire afin de redresser le poêle et pour éviter qu'elle ne se brise. Cela sera nécessaire pour soulever le dessous de l'appareil afin d'y fixer deux des pattes. Nous recommandons d'utiliser un carton ou une autre forme de matelasage pour protéger le fil de votre nouveau poêle pendant l'installation.

ASSEMBLAGE DES PIÈCES AUTOSTABLES

1) Détallez le poêle en vous assurant de la présence de tous les composants:

2) Positionnez l'appareil en prévision de son assemblage.

3) Assurez-vous que la bride réfractaire est en place et en bon état. NE retirez PAS la bride réfractaire.

ASSEMBLAGE DES TABLES AUTOMATIQUES

Il est fortement recommandé d'obtenir de l'aide pour le déplacement de l'appareil. Employez une méthode de levage appropriée lors du positionnement de l'appareil en vue de son assemblage et de son installation. Il existe plusieurs méthodes pour fixer les pattes et le socle à l'appareil. Le plus sûr est de basculer le poste sur sa partie arrière. Pour ce faire, vous devrez d'abord tirer la bride réfractaire afin de redresser le poste et pour éviter qu'elle ne brise. Cela sera nécessaire pour soulever le dessous de l'appareil afin d'y fixer deux des pattes. Nous recommandons d'utiliser un carton ou une autre forme de matelasage pour protéger le fil de vote nouveau posé dans l'installation.

Mise en garde ! Cet appareil est très lourd.

de vote nouveau appareil de chauffage au bois.

Lisez et respectez les directives figurant dans ce manuel pour assurer un assemblage, une installation et une utilisation appropriées.

INSTALLATION D'INSTITUTION

ASSEMBLAGE

Vis à vis de l'ensemble des systèmes de chauffage existants, le système de chauffage par solaire offre plusieurs avantages : il est moins cher à l'achat, il nécessite moins d'entretien et il est plus écologique.

Le deuxième avantage de l'e-commerce pour la pose des vis à vis est qu'il facilite l'accordement.

Une partie des pièces ou des imitations ordinaires

Vis à vis

au conduit de raccordement

Une perceuse avec mèche

Une paire de pinces ou des

→ ad a/s on our way

Crie a卓见as de //10 po

OUTILS ET MATERIAUX NECESSAIRES POUR L'INSTALLATION

coincide des objets); assouchez-vous que la cléaison séparative autour du-dessus des conditions d'air est au place et au bon état NE referiez PAS à la liaison séparative

non endommagées (rapportez-vous à l'illustration pour connaître la disposition

des dommages. Assurez-vous que les briques sont correctement positionnées et

Déballlez complètement l'appareil et inspectez-le pour vérifier s'il présente

DEBALLAGE ET INSPECTION

PRE-ASSEMBLAGE

Remarque: Enregistrez votre produit en ligne sur www.usstove.com . Reportez-vous à la section «Garantie limitée» pour obtenir des informations spécifiques sur la garantie pour votre nouvel achat.	Enregistrez votre reçu avec vos dossiers pour toute réclamation.
--	--

MISES EN GARDE:	CHAUD LORS DU FONCTIONNEMENT. GARDEZ LES ENFANTS, LES VÉTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS DE L'APPAREIL. UN CONTACT PEUT CAUSER DES BRÛLURES À LA PEAU. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE FLUIDES POUR ALLUMER LE FEU. NE LASSÉEZ JAMAIS LE Système de distribution d'air à moins que ce ne soit spécifique au système pour moteur. Ne connectez pas ou déconnectez les tuyaux de l'alimentation de votre région. avec les responsables locaux de la construction ou de l'incendie au sujet des permis, des restrictions et des exigences d'installation de votre région.
-----------------	--

Combustible:	Bois	Couleuret:	Noir métallisé	Diamètre du tuyau de raccordement:	153 cm (6 po)	Type du tuyau de raccordement:	Acier noir ou bleu à 650 °C (2 100 °F)	Hauteur minimale de la cheminée:	3,7 m (12 pi)	Longueur maximale des bûches:	457 mm (18 po)	Chambre de combustion:	465 mm x 293 mm (18,3 po x 11,5 po)	Hauteur x profondeur x largeur x hauteur:	24" x 29" x 28" (609,6 mm x 736,6 mm x 711,2 mm)	Volume:	1,4 pi. cu.	Pieds cubes:	Porte en verre pyroceramique: (Vue) Largeur x hauteur:	432 mm x 2,18 mm (17 po x 8,6 po)	Ouverture de porte: Largeur x hauteur:	419 mm x 254 mm (16,5 po x 10 po)	Porte en verre pyroceramique: (Vue) Largeur x hauteur:	450 lb
--------------	------	------------	----------------	------------------------------------	---------------	--------------------------------	--	----------------------------------	---------------	-------------------------------	----------------	------------------------	-------------------------------------	---	--	---------	-------------	--------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--------

Remarque: Les classifications BTU mentionnées ci-haut sont basées sur la première heure de fonctionnement à un taux élevé de dimensions courantes de bois en Douglas. Nos BTU publics sont basées sur la première heure de fonctionnement à un taux élevé de dimensions courantes de bois en Douglas. Nous avons spécifiquement testé ce chauffage à démonter au taux de chauffage de 10,925 à 24,900 BTU/h. Sous les conditions spécifiques du test, ce chauffage a démontré une efficacité de 75,1% à 80,1%. Ces manuels décrit l'installation et le fonctionnement du chauffage au bois, Ashley AWCF21. Ce chauffage respecte les limites d'émission 2015 de bois en caisson de la U.S. Environmental Protection Agency pour les chauffages au bois soldés après le 15 mai 2015. Veuillez planter au moins un arbre par année. Les générations futures vous en remercieront. Le bois est notre seule ressource d'énergie renouvelable. Veuillez faire votre part afin de préserver nos ressources en bois. En utilisant du bois pour le chauffage, vous contribuez à l'économie de l'énergie ! Vous avez acheté un appareil de chauffage auprès du plus ancien fabricant de produits de chauffage au bois.

FELICITATIONS !

SPECIFICATIONS

U.S. Stove

South Pittsburg, TN 37380

227 Industrial Park Road

(800) 750-2723 • www.usstove.com



CE MANUEL VOUS AIDERÀ À OBTENIR UN SERVICE EFFICACE ET FIABLE DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE
ET VOUS PERMETTRA DE COMMANDER CORRECTEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE. Veuillez CONSERVER CE
MANUEL VERSUZ CES INSTRUCTIONS.

La version anglaise est disponible pour téléchargement à partir du site Breckwell: <http://www.breckwell.com/>
English version is available for download from the breckwell website: <http://www.breckwell.com/>


POÈLE À BOIS CERTIFIÉ ENVIRONNEMENTAL PROTECTION AGENCY (E.-U.) PHASE II
CONFORME À LA NORME UL 1482 ET CERTIFIÉ À LA NORME ULC-S627
Approuvé pour une installation aux E.-U.
CONVIENANT AUSSI AUX INSTALLATIONS DANS DES MAISONS MOBILES.

La mauvaise installation de votre appareil de chauffage pourrait provoquer un incendie. Pour votre sécurité, veuillez suivre les directives d'installation. Ne faites jamais de compromis au cours de l'installation de cet appareil de chauffage. Communiquez avec les responsables locaux de la construction ou de l'incendie au sujet des permis, des restrictions et des exigences d'installation de votre région.

AVIS DE SÉCURITÉ:

Veuillez lire ce manuel en entier avant d'installer ou d'utiliser votre nouvel appareil de chauffage individuel. La non-observation des directives peut entraîner des dommages, des blessures et même la mort.
Une mauvaise installation peut annuler la garantie !

MISE EN GARDE !

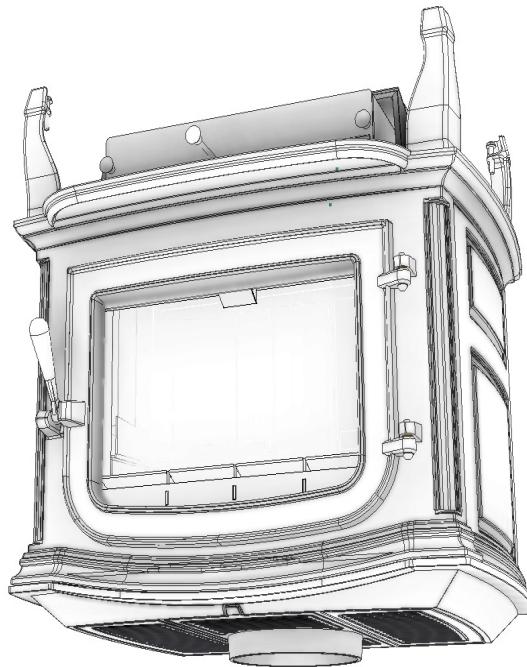

MODÈLE: AWC21



du propriétaire
Manuel d'instruction et d'utilisation