


**MODEL: 6006** v02

**OMNIVORE**  
GRIDDLE PLATE

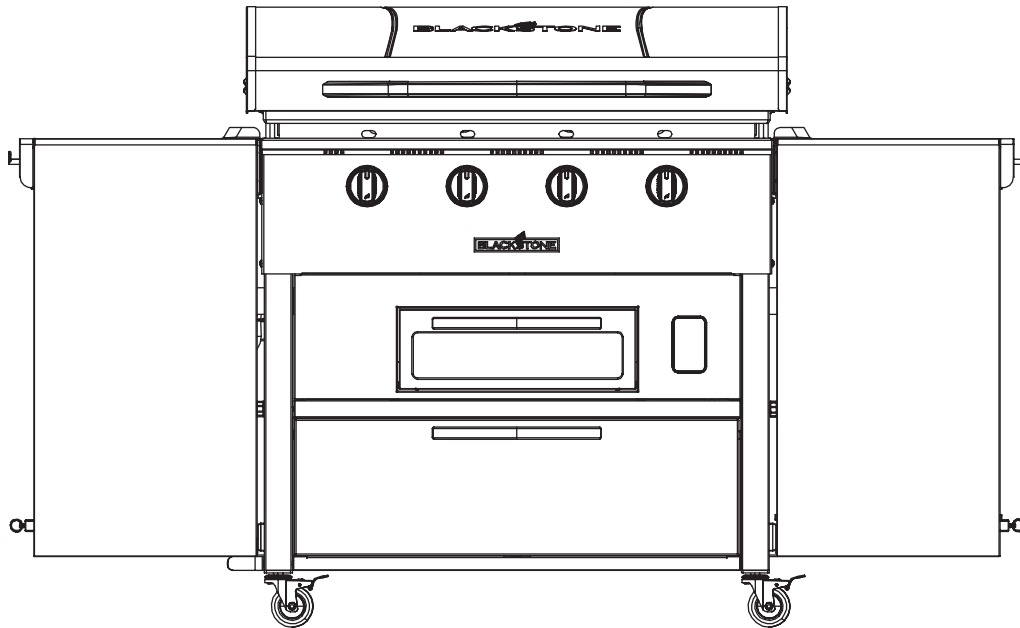

OWNER'S MANUAL

# 36" GRIDDLE WITH AIR FRYER & FOLDABLE SIDE TABLES

## TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION .....	02
ASSEMBLY GUIDE .....	04
USING YOUR BLACKSTONE .....	14
TROUBLESHOOTING .....	22
CUSTOMER SUPPORT .....	23



For the latest version of this manual, scan this code or visit [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support)

### IMPORTANT:

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.

Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.

Follow all warnings and instructions when using the appliance.

Keep this manual for future reference.

Installer/Assembler: Leave these instructions with the consumer.

### SAFETY ALERT KEY

#### ⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

#### ⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

#### ⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

#### NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## ⚠ DANGER

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- Open hood (if applicable).
- If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

## ⚠ DANGER

- NEVER operate this appliance unattended.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. DO NOT attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

## ELECTRIC APPLIANCE SAFETY

### TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK:

- DO NOT immerse cord or plugs in water or other liquid.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord, plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact the manufacturer for repair.
- DO NOT let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces.
- Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from heated surfaces.
- When connecting, first connect plug to the appliance then into the outlet.

### USE ONLY A GROUND FAULT INTERRUPTER (GFI) PROTECTED CIRCUIT WITH THIS APPLIANCE.

- This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with NFPA 70 Canadian Electrical Code, Part I.
- DO NOT remove the grounding plug or use with an adapter of 2 prongs.
- Use only extension cords with a 3 prong grounding plug, rated for the power of the equipment, and approved for outdoor use with a W-A marking.

## ⚠ WARNING

- DO NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- An LPG cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

## GAS APPLIANCE SAFETY

- The use of alcohol, prescription, or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- Keep children and pets away from the appliance at all times.
- Have a type BC or ABC fire extinguisher readily available.

### DO NOT USE FOR PURPOSES OTHER THAN INTENDED.

- For outdoor domestic use only, not for commercial use.
- DO NOT use this appliance as a heater.

## ⚠ WARNING

Improper installation, use, adjustment, alteration, service, modification, or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual.

### INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES.

In the absence of local codes, installation must conform with either ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1, or CSA B149.2.



## IMPORTANT SAFEGUARDS – READ ALL INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock DO NOT immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- DO NOT use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically intended for outdoor use).
- DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- DO NOT use appliance for other than intended use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### WARNING

**DO NOT operate this appliance unattended.**

- For household use only.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
- Store appliance indoors when not in use, out of the reach of children.
- DO NOT clean this product with a water spray or the like.


### FOR OUTDOOR USE ONLY

### EXTENSION CORDS

- A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a longer power-supply cord or extension cord is used:
  01. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  02. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
  03. The cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
- Outdoor extension cords should be used with outdoor use appliances and are surface marked with the suffix letter "W" and with a tag stating "Suitable for use with outdoor appliances."
- The connection to an Extension cord should be kept dry and off the ground.
- **⚠ CAUTION:** Risk of Electric Shock. Keep extension cord connection dry and off the ground.

# ASSEMBLY GUIDE

## EXPLODED VIEW

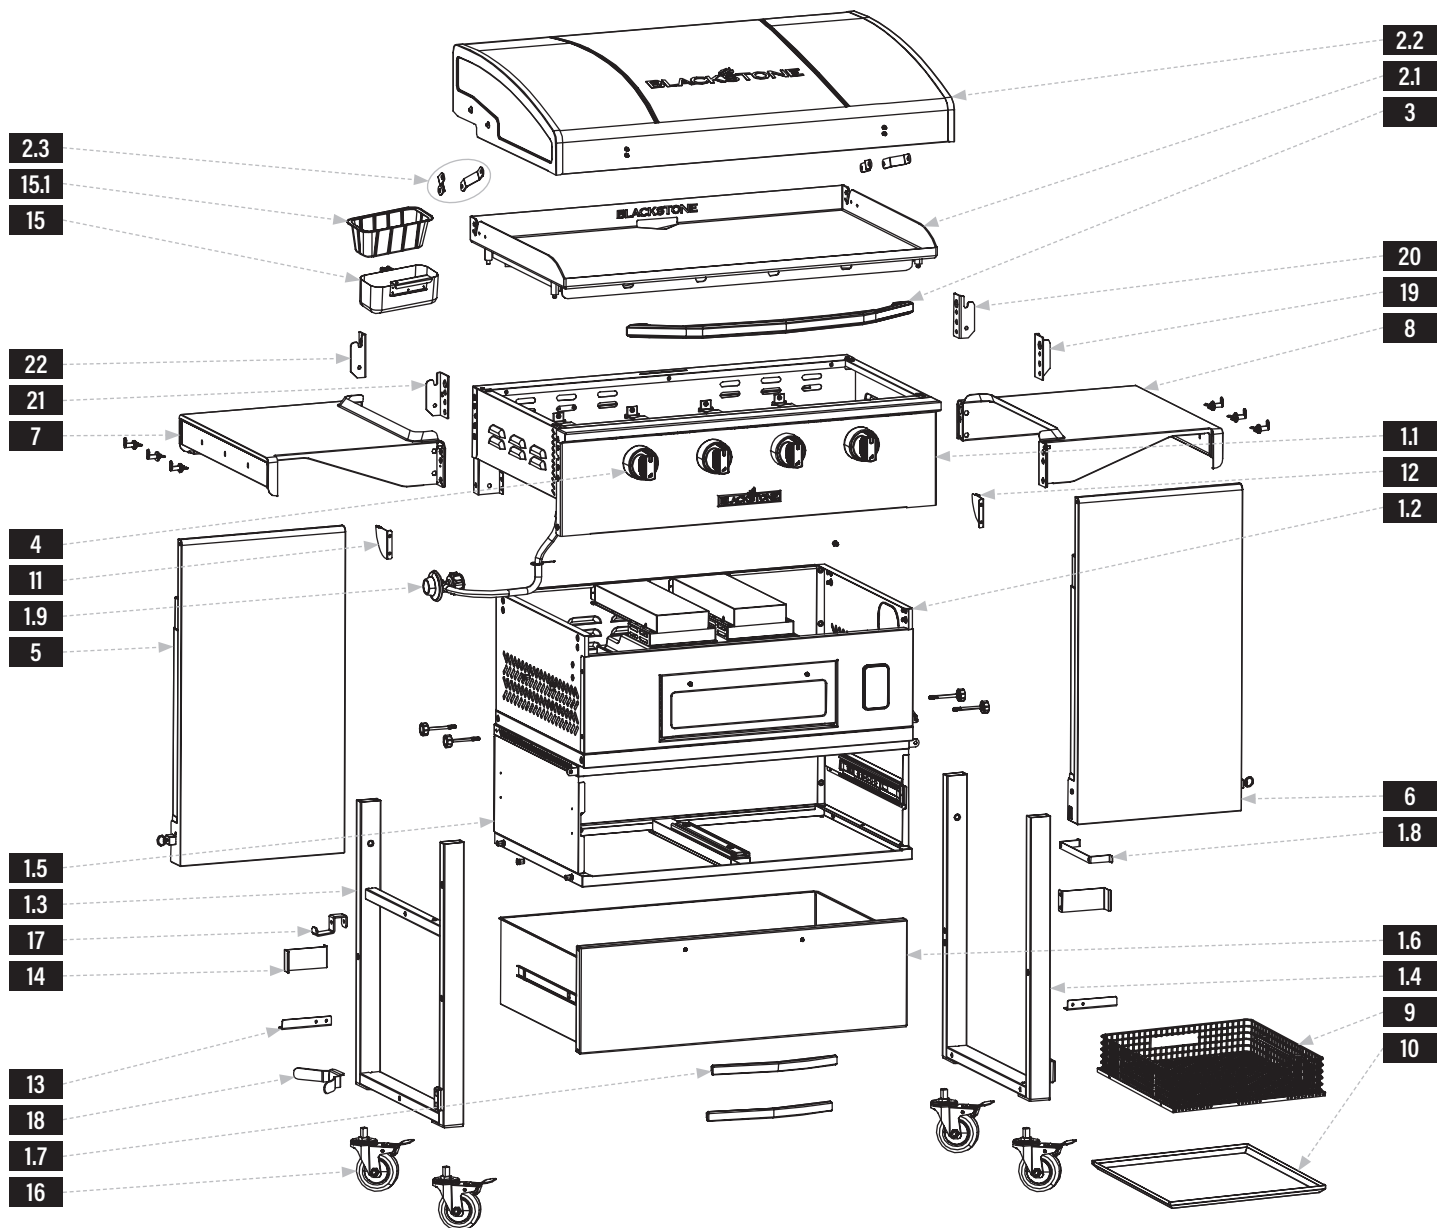

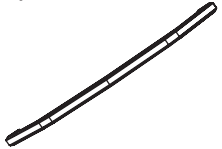

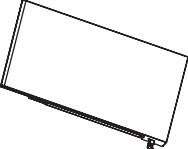
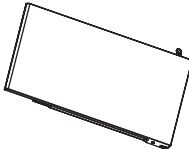
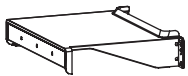
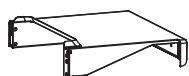







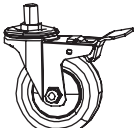
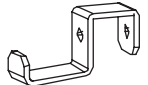
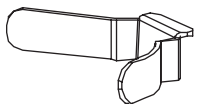
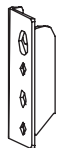

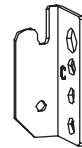
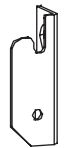


### PARTS LIST

PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY
1.1 Griddle body	1	1.5 Drawer body	1	1.9 Regulator hose	1	15.1 Grease cup liner	1
1.2 Air fryer body	1	1.6 Drawer	1	2.1 Griddle top	1		
1.3 Left leg assembly	1	1.7 Drawer handles	2	2.2 Hood	1		
1.4 Right leg assembly	1	1.8 Electric cord bracket	1	2.3 Hood hinge assembly	2		

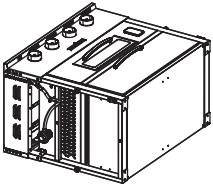


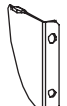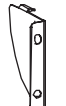

<p><b>1</b> Body (1 piece)</p> 	<p><b>2</b> Griddle top and hood (1 piece)</p> 	<p><b>3</b> Hood handle (1 piece)</p> 	<p><b>4</b> Control knobs (4 pieces)</p> 		
<p><b>5</b> Left side table (1 piece)</p> 	<p><b>6</b> Right side table (1 piece)</p> 	<p><b>7</b> Left side shelf (1 piece)</p> 	<p><b>8</b> Right side shelf (1 piece)</p> 	<p><b>9</b> Air fryer basket (1 piece)</p> 	<p><b>10</b> Crumb tray (1 piece)</p> 
<p><b>11</b> Left rotation bracket (1 piece)</p> 	<p><b>12</b> Right rotation bracket (1 piece)</p> 	<p><b>13</b> Stopper plates (2 pieces)</p> 	<p><b>14</b> Holding brackets (2 pieces)</p> 	<p><b>15</b> Grease cup (1 piece)</p> 	<p><b>16</b> Caster wheels (4 pieces)</p> 
<p><b>17</b> LPG hook (1 piece)</p> 	<p><b>18</b> LPG support (1 piece)</p> 	<p><b>19</b> Side shelf bracket (A) (1 piece)</p> 	<p><b>20</b> Side shelf bracket (B) (1 piece)</p> 	<p><b>21</b> Side shelf bracket (C) (1 piece)</p> 	<p><b>22</b> Side shelf bracket (D) (1 piece)</p> 

**23** Hardware pack (1 piece)

- a. M6x12 bolts (11 pieces)
- b. Side shelf pegs (6 pieces)
- c. M5x15 bolts (8 pieces)
- d. Flat head M6x10 step bolts (2 pieces)
- e. M6 wing nuts (6 pieces)
- f. M6 step bolts (8 pieces)
- g. M6x12 countersunk bolts (8 pieces)
- h. Washers (6 pieces)
- i. Slotted washers (6 pieces)
- j. Spares

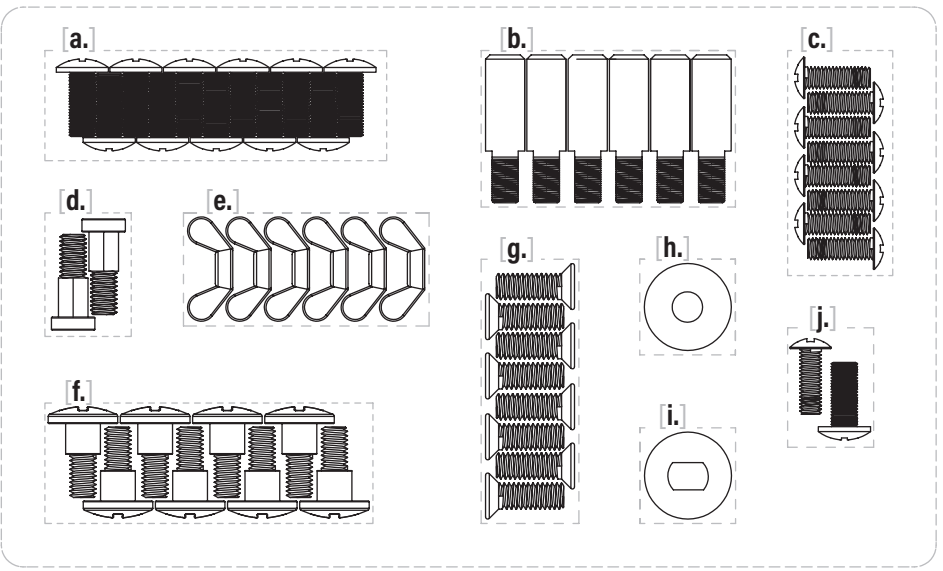

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a large, clean area to assemble your appliance.



Remove all packing material before assembling.

### ⚠ CAUTION

Sharp edges. Wear gloves while assembling.

### ⚠ CAUTION

Heavy pieces. Two people should assemble this appliance.

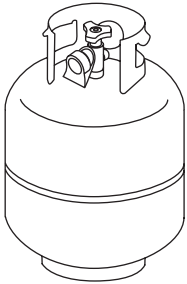

#### NOT INCLUDED:

LPG cylinder

Size: 18 x 12 in (45 x 30 cm), 20 lb (9 kg)

LPG cylinder must include collar to protect LPG cylinder valve.

#### TOOL NEEDED:

#3 Phillips head screwdriver


#### NOT INCLUDED:

AA battery


**STEP 01** With the help of another person, set the griddle body on its back.

Screw the four (4) lockable caster wheels to the bottoms of the leg assemblies.


(Ensure that the caster wheels are locked before attaching them.)

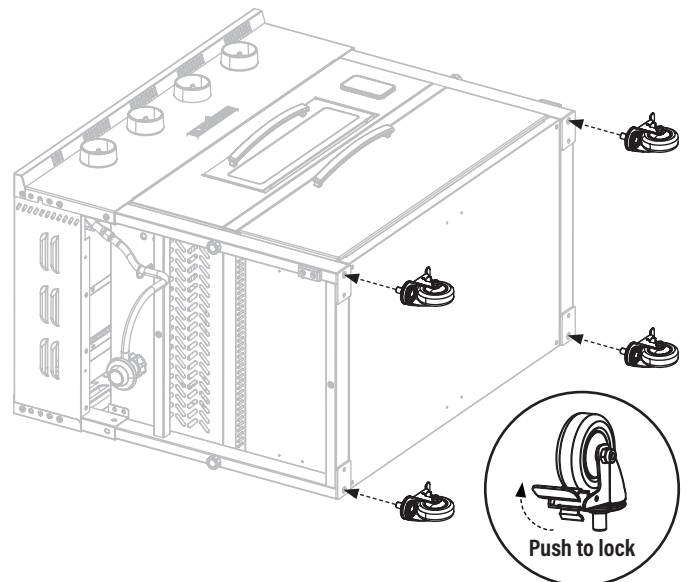


**STEP 02** With the help of another person, set the griddle on its feet. Use two (2) M5x15 bolts [c.] to attach one (1) stopper plate to the right leg assembly.

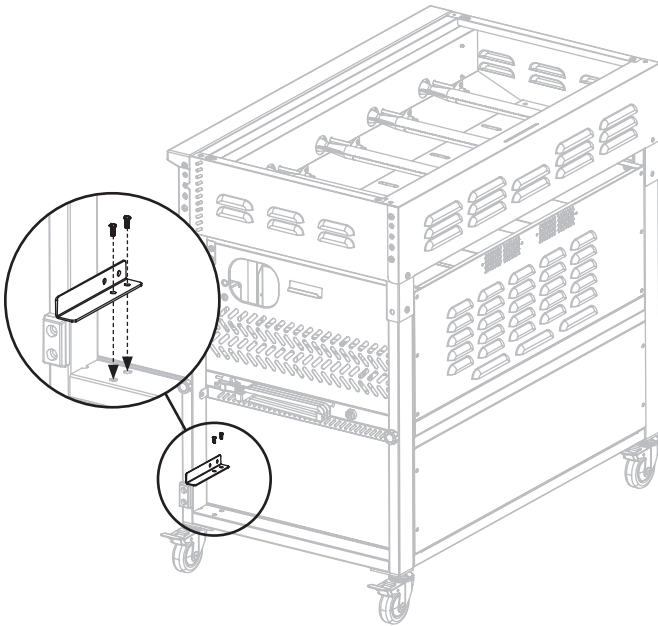


**STEP 03** Use two (2) M5x15 bolts [c.] to attach one (1) stopper plate to the left leg assembly.

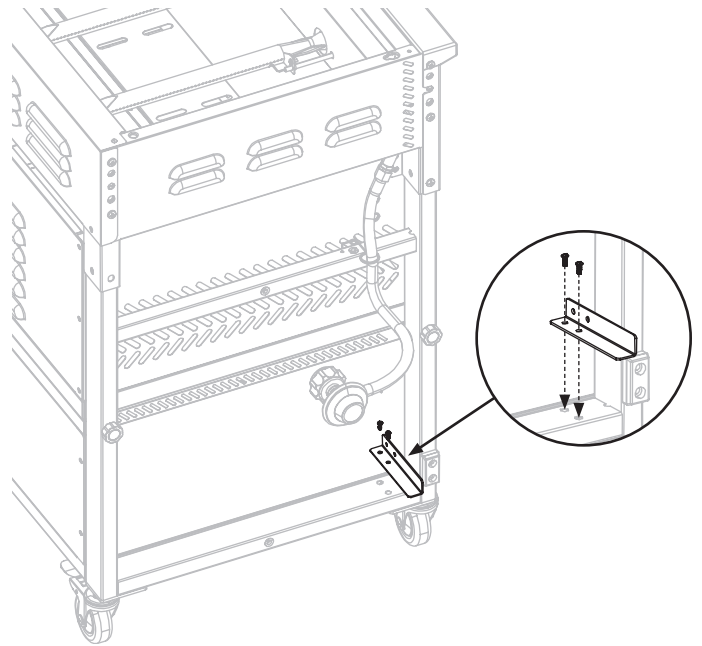


**STEP 04** Use two (2) M6x12 bolts [a.] to attach one (1) holding bracket to the right cart panel.

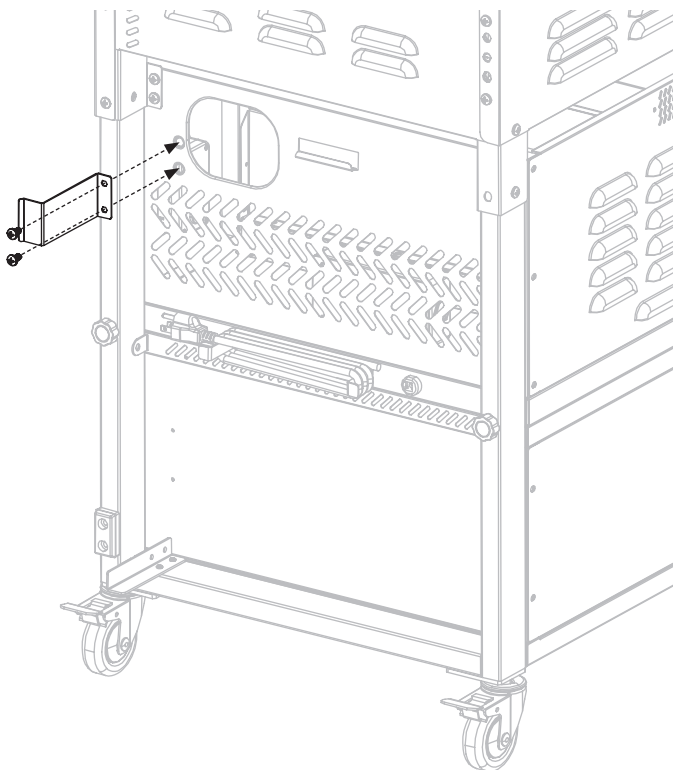


**STEP 05** Use two (2) M6x12 bolts [a.] to attach one (1) holding bracket to the left cart panel.

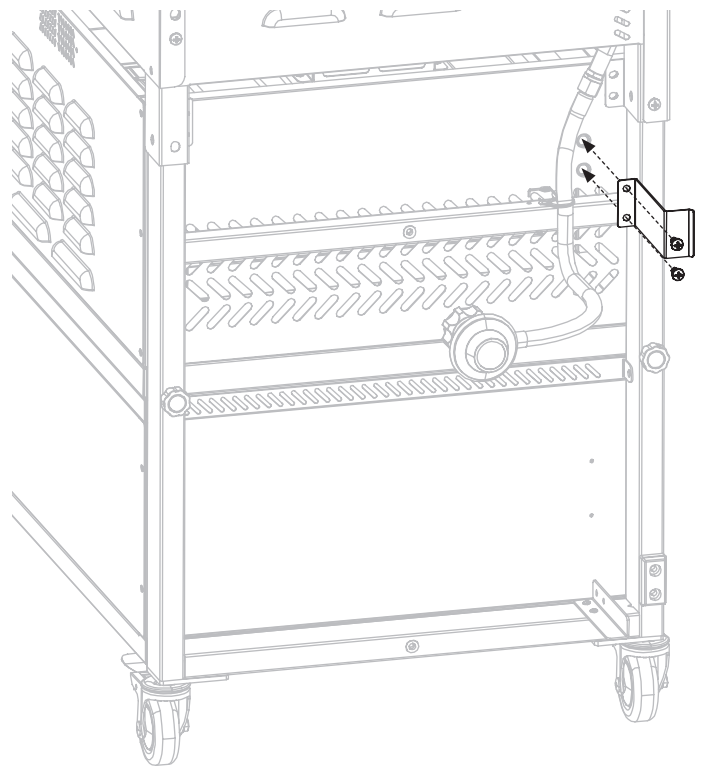


**STEP 06** Use four (4) M6x12 countersunk bolts [g.] to attach side shelf brackets (A) and (B) to the right side of the griddle body.

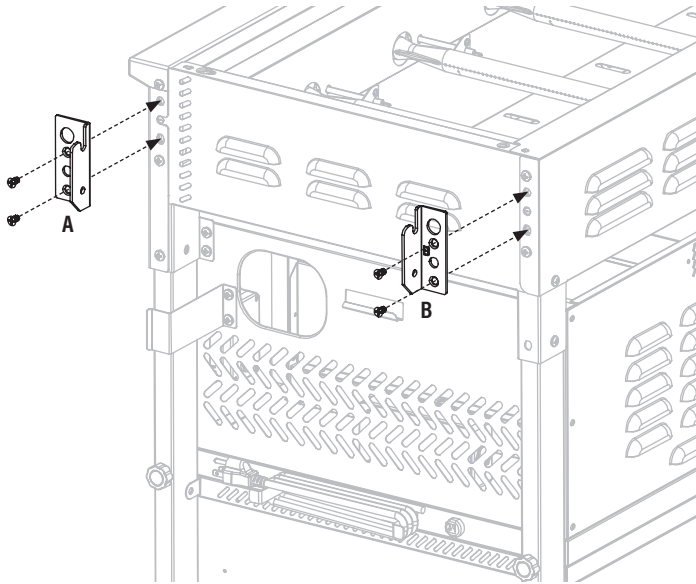


**STEP 07** Use four (4) M6x12 countersunk bolts [g.] to attach side shelf brackets (C) and (D) to the left side of the griddle body.

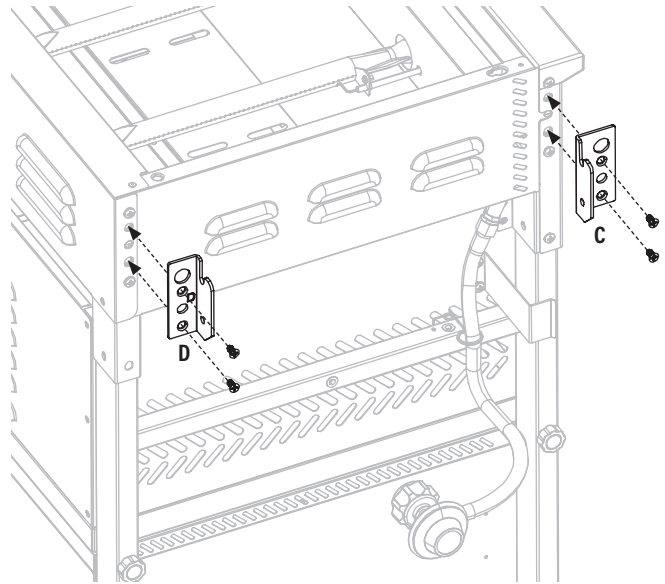

**STEP 08** Use three (3) wing nuts [e.], three washers [h.], three slotted washers [i.], and three (3) side shelf pegs [b.] to the right side shelf.

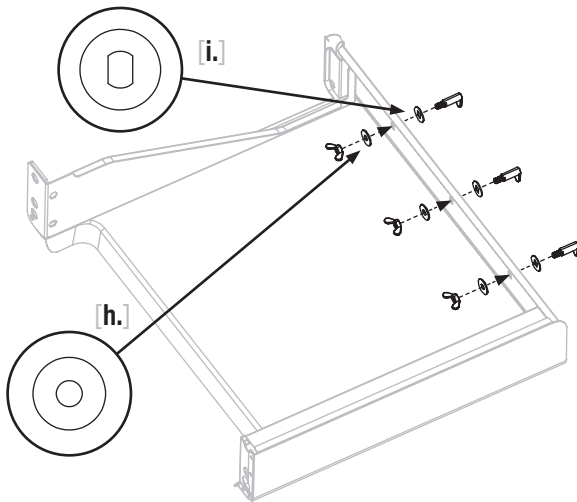


**STEP 09** Use three (3) wing nuts [e.], three washers [h.], three slotted washers [i.], and three (3) side shelf pegs [b.] to the left side shelf.



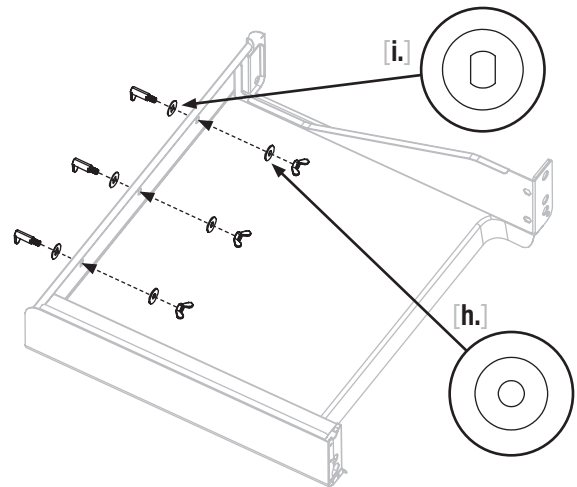


**STEP 10** Attach the right shelf:


- ❶ Slide the right table onto the right shelf hinge pin.
- ❷ Use one (1) M6x10 flat head step bolt [d.] to secure the right table to the right side shelf.

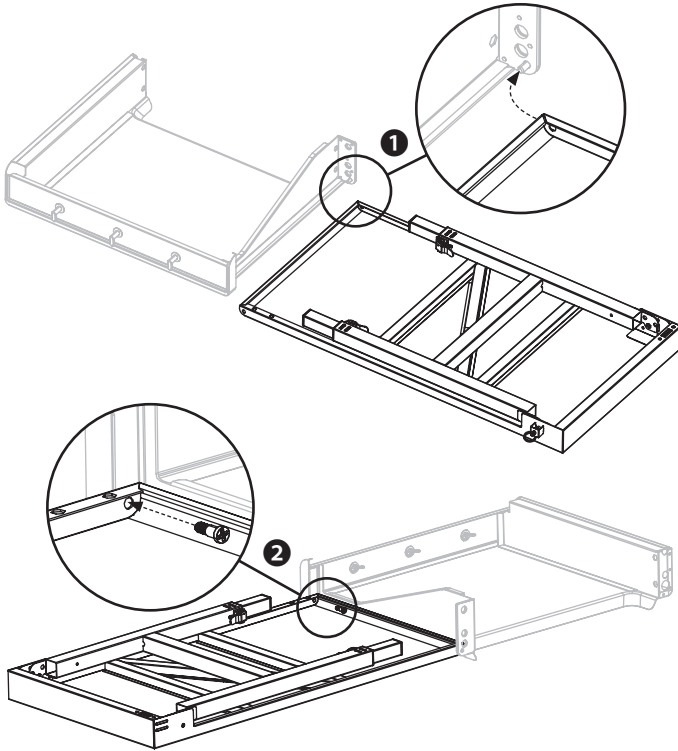**STEP 11** Attach the left shelf:


- ❶ Slide the left table onto the left shelf hinge pin.
- ❷ Use one (1) M6x10 flat head step bolt [d.] to secure the left table to the left side shelf.

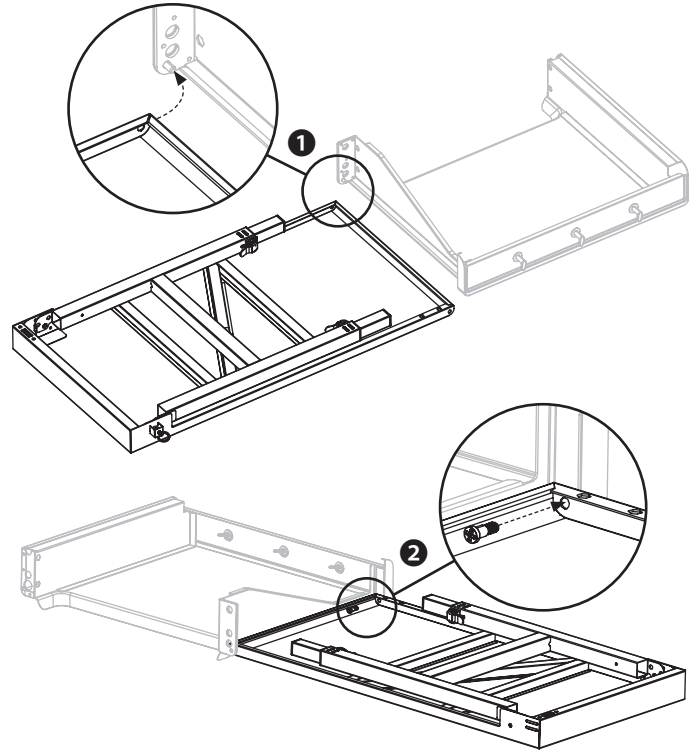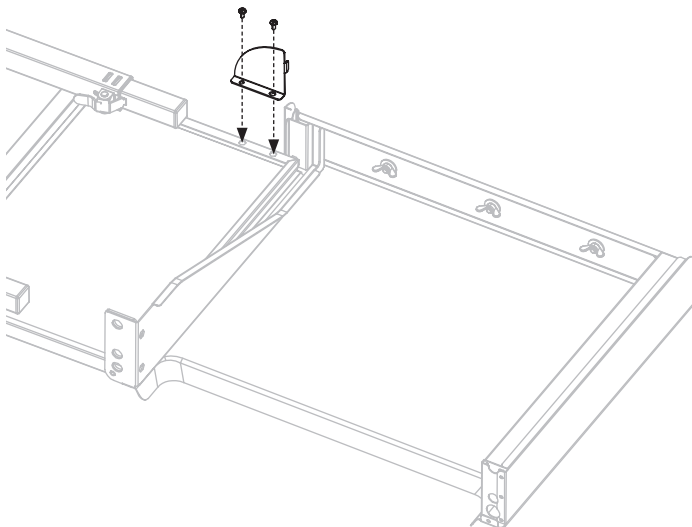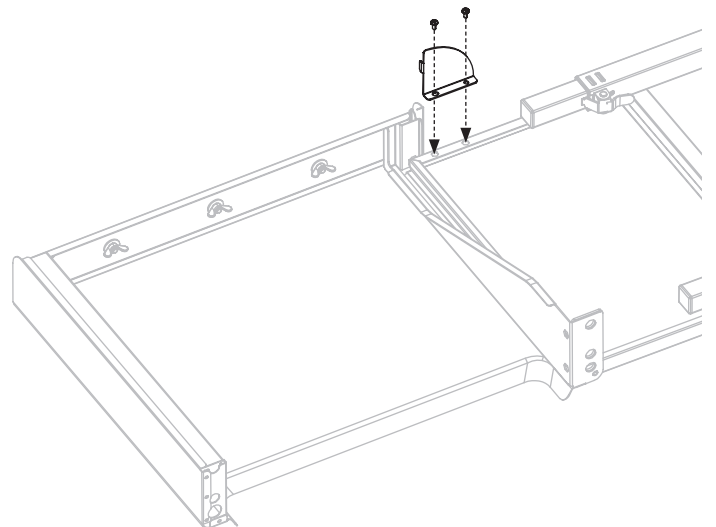**STEP 12** Use two (2) M5x15 bolts [c.] to attach the right rotation bracket to the right table.**STEP 13** Use two (2) M5x15 bolts [c.] to attach the left rotation bracket to the left table.

**STEP 14** Screw two (2) M6 step bolts [f.] into the top holes of the right side shelf.


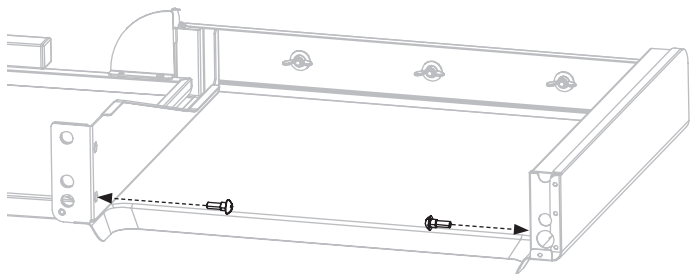


**STEP 15** Screw two (2) M6 step bolts [f.] into the top holes of the left side shelf.

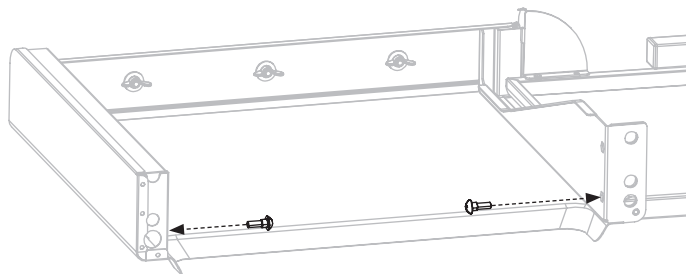


**STEP 16** Hook the right side shelf's upper step bolts on the side shelf brackets. Use two (2) M6 step bolts [f.] to secure the side shelf to the side shelf brackets.

**STEP 17** Hook the left side shelf's upper step bolts on the side shelf brackets. Use two (2) M6 step bolts [f.] to secure the side shelf to the side shelf brackets.

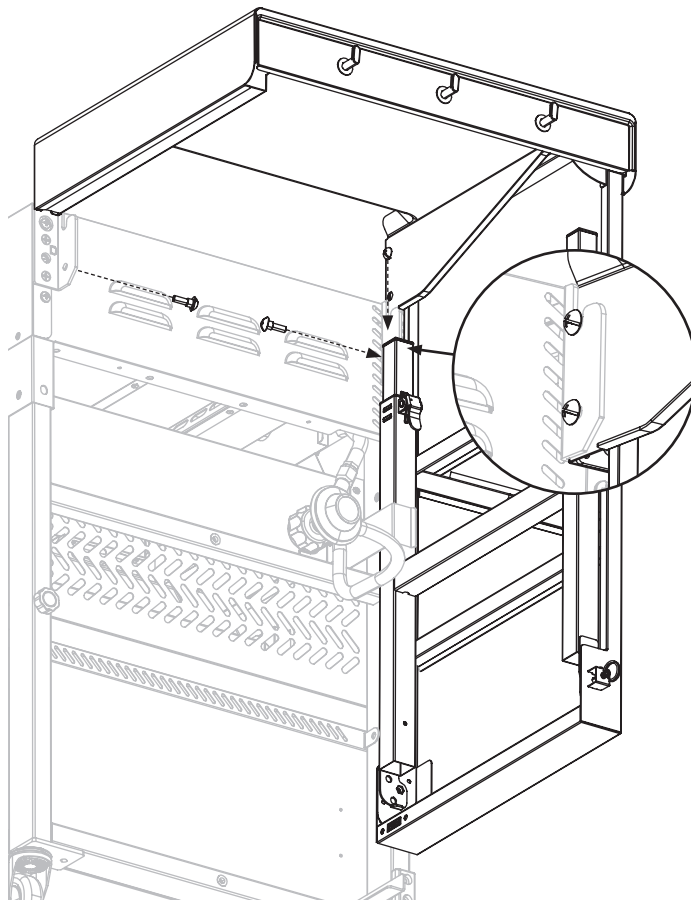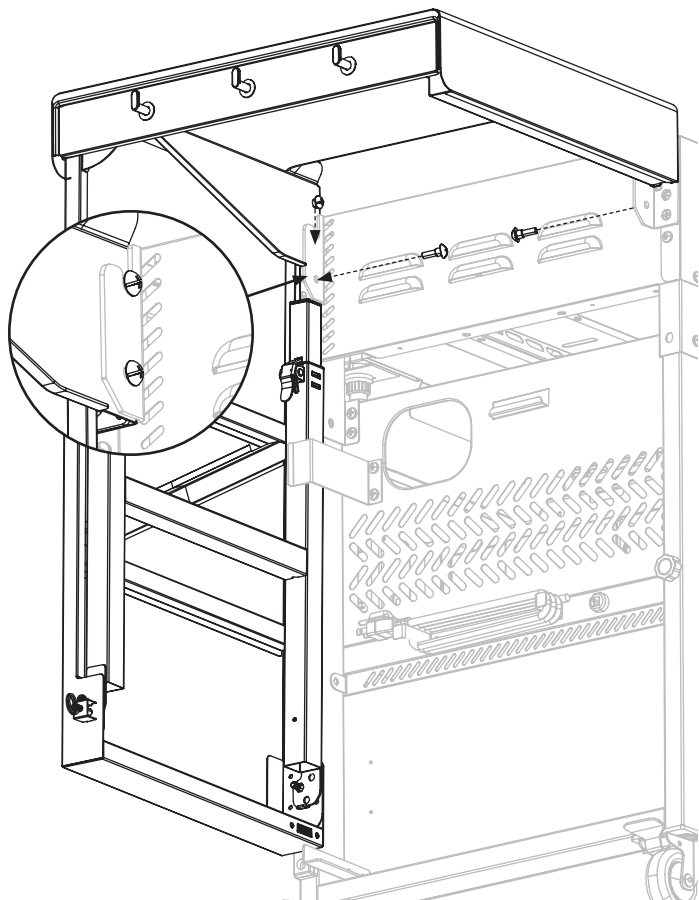





**STEP 18** Use one (1) M6x12 bolt [a.] to attach the regulator hose retaining wire to the left leg assembly.

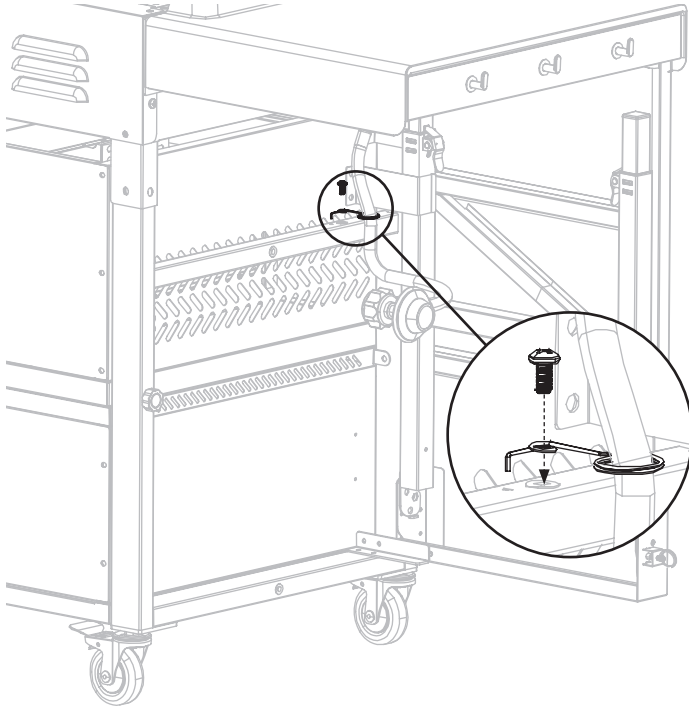


**STEP 19** Use one (1) M6x12 bolt [a.] to attach the LPG hook to the left leg assembly.

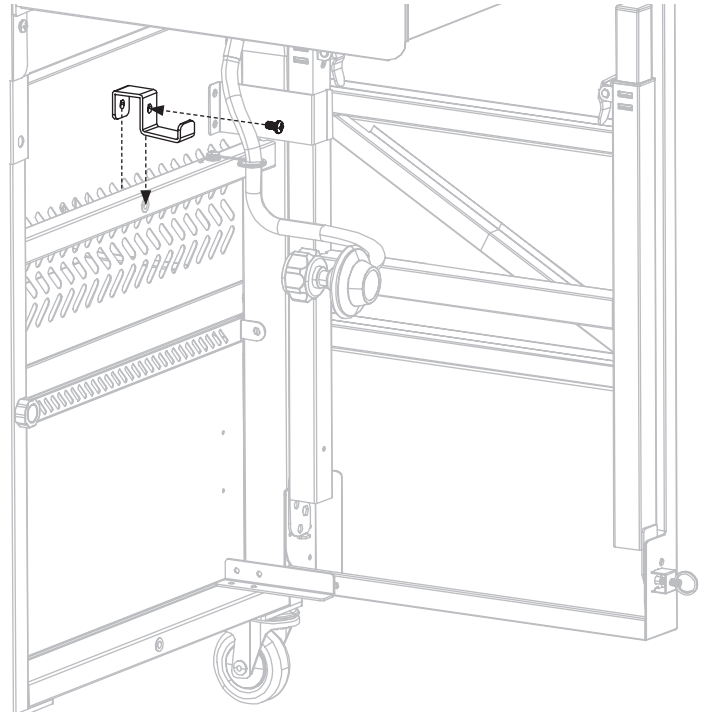

**STEP 20** Use one (1) M6x12 bolt [a.] to attach the LPG support to the left leg assembly.

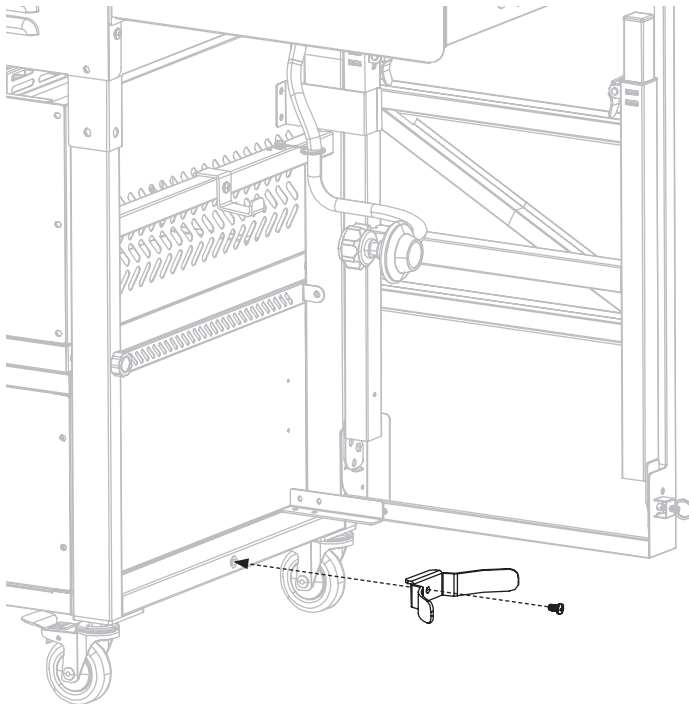


**STEP 21** Use four (4) M6x12 bolts [a.] to attach the two (2) mica sheets and the hood handle to the front of the hood.

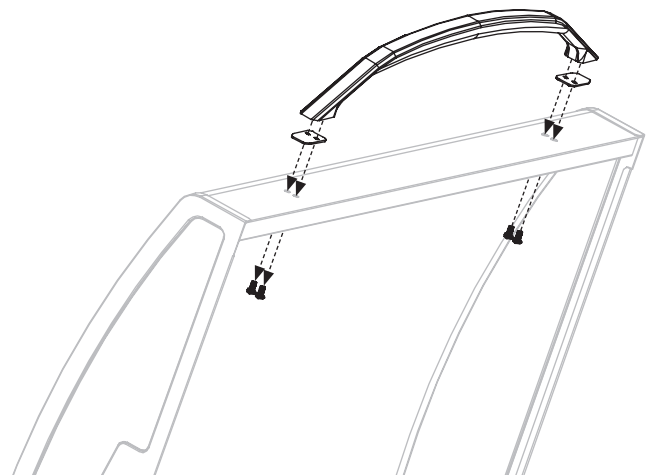




**STEP 22** With the help of another person, place the griddle top and hood on the main body by aligning the 4 pins to the holes of the body.

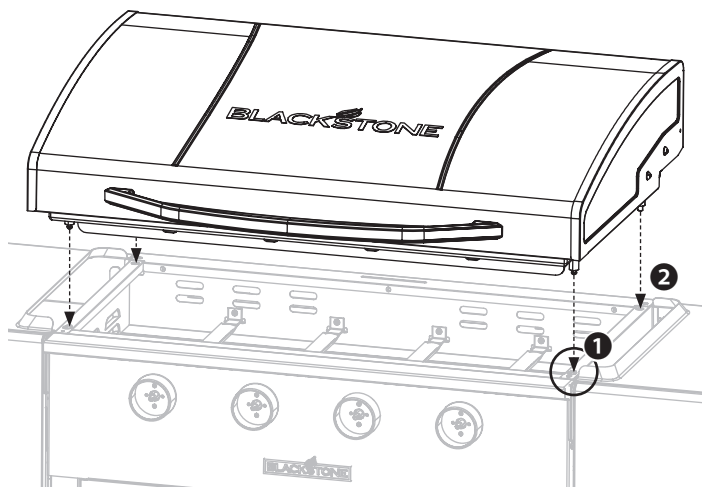


❶ Place the two front pins into the front locking holes and push the griddle top back.


❷ Then, set the two rear pins into the rear holes.

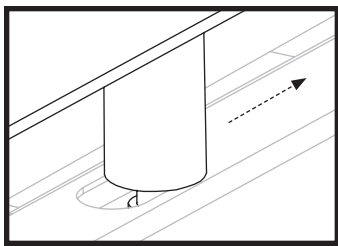


**STEP 23** Hang the grease cup with grease cup liner in the slot at the back of the griddle body.

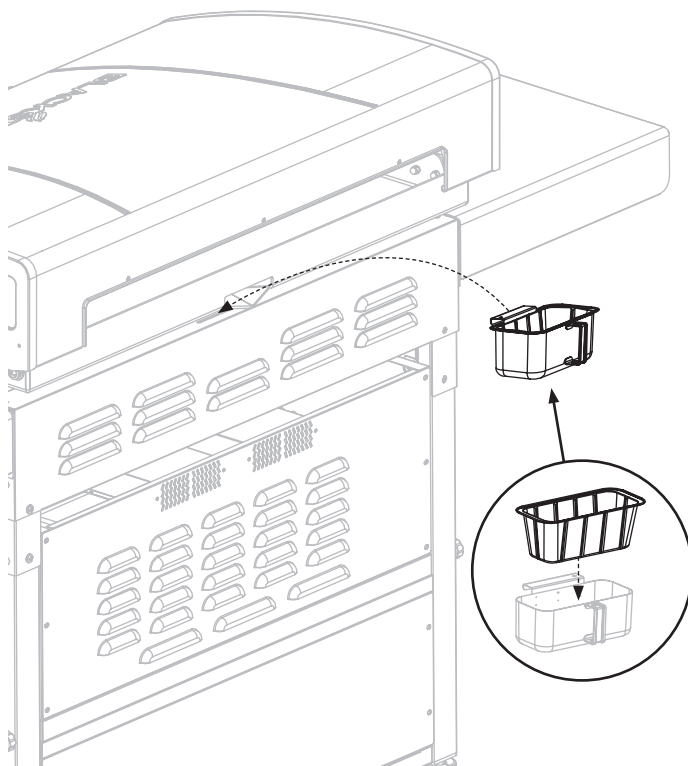

**STEP 24** Install the four (4) control knobs by pushing them into place in the OFF position.

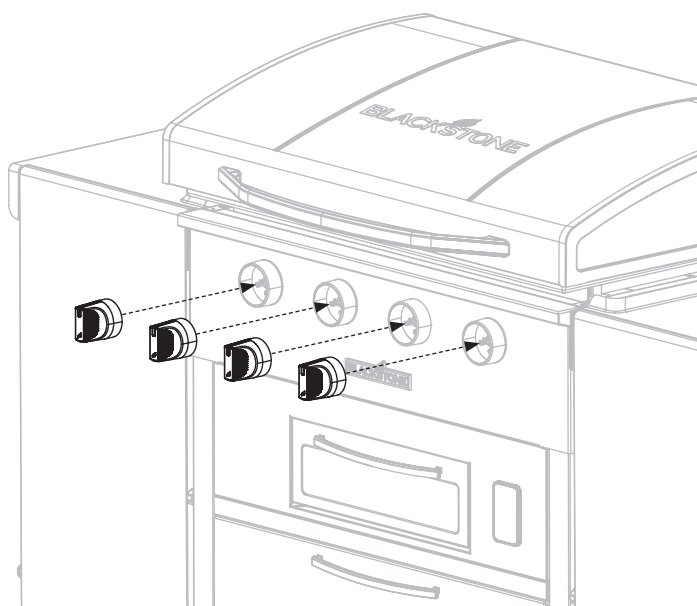


**STEP 25** Place the air fryer basket on the crumb tray. Place the tray in the oven.

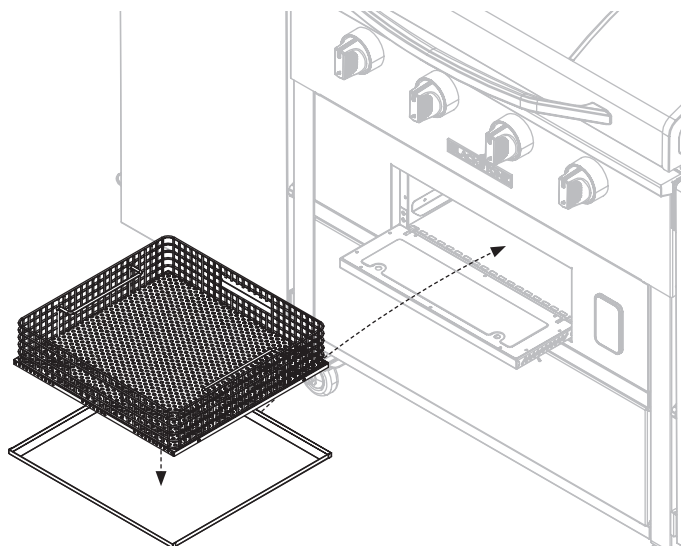


**STEP 26** To unfold the side table:

- ❶ Raise the side table.
- ❷ Pull the pull ring to release the upper leg assembly.
- ❸ Press the spring latch on each leg to release the lower legs. Adjust each leg to the desired height. Re-insert the latch pins. Repeat with the other table.

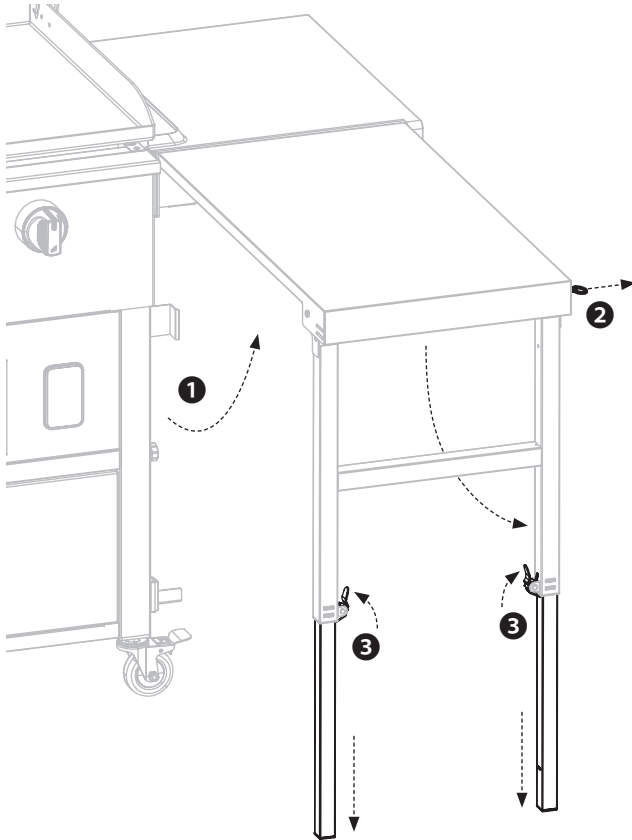

**STEP 27** Proceed to **USING YOUR BLACKSTONE.**

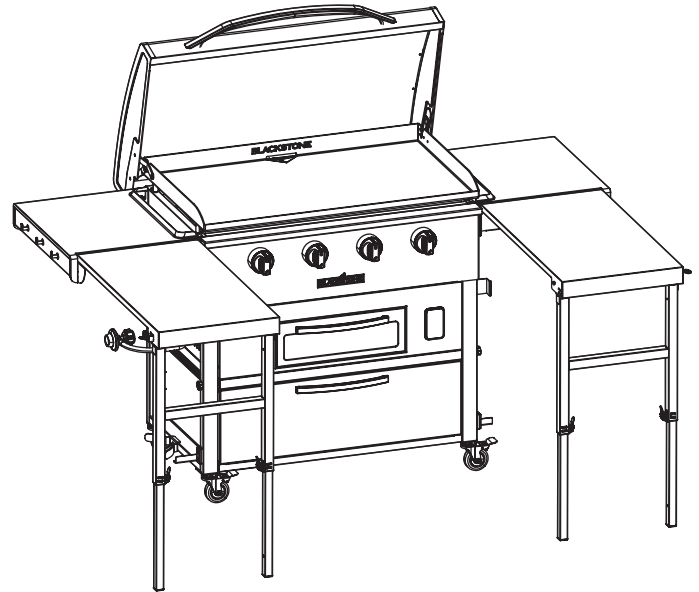

**CAUTION**

Hot appliance. The cover/lid/hood (as applicable) **MUST** be open/removed when the appliance is in use.

**NOTICE**

- Maximum weight on the side shelf is 10 lbs (4.5 kg).
- The side shelf may get hot while appliance is in use.

**NOTICE**

DO NOT sit or stand on the table.


# USING YOUR BLACKSTONE

## BEFORE COOKING

### CHECK BURNERS


Prior to connection and use, ensure that there is no debris caught in, or damage to, the head of the gas cylinder, regulator, hose, burner and burner ports.

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

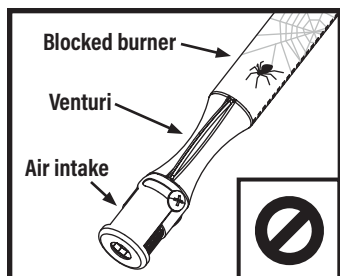

**⚠ WARNING**

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance. Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.

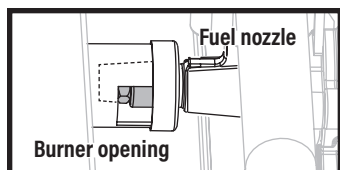

**⚠** Ensure that the gas rail fuel nozzle orifice is correctly engaged within the burner opening.

**THE MINIMUM AMBIENT OPERATING TEMPERATURE IS 0°F (-18°C).**

### ⚠ DANGER

Flammable items can combust if placed near the appliance. Keep the appliance area clear and free from combustible materials, aerosol containers, gasoline and other flammable vapors and liquids.

### ⚠ CAUTION

If the appliance is fitted with a paper towel holder, the arm must be in the open position while the appliance is in use.

### IF GREASE OR OTHER HOT MATERIAL DRIPS ONTO VALVE, HOSE OR REGULATOR:

**STEP 01** Turn off gas supply immediately.

**STEP 02** Determine the cause and correct it.

**STEP 03** Clean and inspect valve, hose and regulator.

**STEP 04** Perform a leak test. (Please reference the Leak Test Instructions)

## SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

### THIS APPLIANCE MUST ONLY BE USED OUTDOORS.


- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

### SHELTERED OUTDOOR AREAS:



All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:



- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

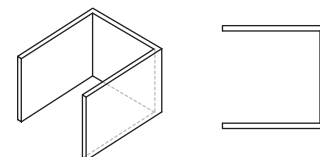

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two sidewalls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

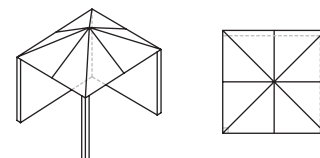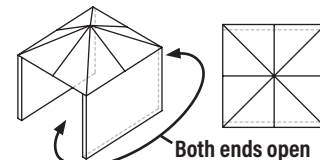


- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

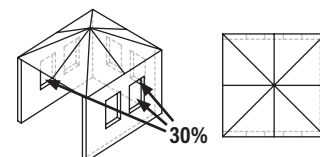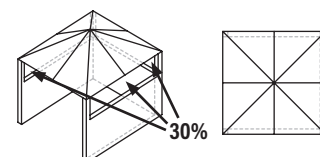

### MAINTAIN PROPER CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE MATERIAL.

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- DO NOT operate this appliance any closer than 36 in (1 m) from the sides and back of the appliance to combustible construction.

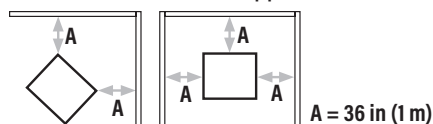

- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.


## LPG CYLINDER REQUIREMENTS

### FOR 20 LB (9 KG CYLINDERS)

- The LPG supply cylinder to be used must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas cylinders, U.S. Department of Transportation (DOT) or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods, CAN/CSA-B339.
- Only LPG cylinders marked "propane" shall be used.
- The LPG cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.
  - Always keep new LPG cylinders in upright position during use, transit or storage.
  - Always keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.

### THE LPG CYLINDER VALVE MUST HAVE:

- Type 1 valve outlet (thread on the outside).
- Safety relief valve.
- UL listed Overfill Protection Device (OPD). This OPD safety feature is identified by a unique triangular hand wheel.
- Dust cap.

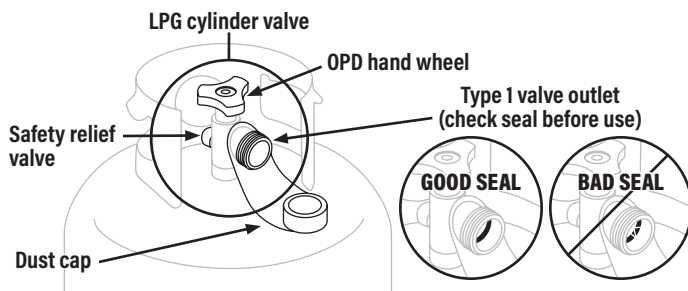

The seal on the type 1 valve outlet could, over time, show marked and visible damage or deterioration that might cause a leak even with the connection tightened.

- A visual inspection for the seal must be carried out every time a LPG cylinder is replace or refilled.
- Any LPG cylinder showing signs of damage or deterioration as those illustrated including visible cracks and pitting, must be returned unused to the seller.

## STORING LPG CYLINDERS

### ⚠ WARNING

- DO NOT store a spare LPG cylinder under, near, or in this appliance.
- DO NOT fill an LPG cylinder beyond 80% full.

If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

- The LPG cylinder must be turned OFF when the appliance is not in use.
- LPG cylinders must be stored outdoors and out of the reach of children.
- DO NOT store an LPG cylinder inside a building, garage, or any other enclosed area.

## FILLING & EXCHANGE

- Use only those reputable exchange companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. LPG dealer must purge new cylinder before filling.
- Volume of propane in cylinder will vary by temperature.

### ⚠ WARNING

A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately close LPG cylinder valve and call local LPG dealer for assistance.

- DO NOT release liquid petroleum gas (LPG) into the atmosphere.
- To remove gas from LPG cylinder, contact a certified LPG dealer or local fire department for assistance.
- Exchange cylinder only for an OPD safety feature-equipped cylinder.

Your retailer can help you match a replacement LPG cylinder to your appliance.

## LEAK TEST INSTRUCTIONS

- Leak test new and exchanged LPG cylinders BEFORE connecting to griddle.
- DO NOT smoke during leak test.
- DO NOT use an open flame to check for gas leaks.
- Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.

### LEAK TEST: LPG CYLINDER

**STEP 01** Use a clean paintbrush to brush a 10% mild soap and water solution onto joint areas of the LPG cylinder.


(Indicated by arrows in figure 01.)

- Leaks are indicated by growing bubbles.

### ⚠ WARNING

If growing bubbles appear during leak test, DO NOT use or move the LPG cylinder. Immediately contact an LPG supplier or fire department.

figure 01

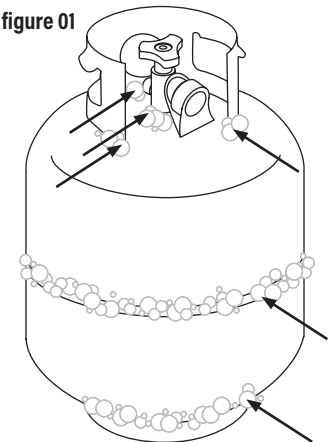

## FITTINGS & HOSES

- Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.
  - Keep the fuel supply hose away from any heated surfaces.
  - Before each use, check to see if hoses are cut or worn.
  - Replace damaged hose before using appliance.
- (Use only Blackstone approved valve, hose, or regulator. Failure to comply will void the warranty.)

## REGULATOR SAFETY

- Use this appliance, as purchased, only with gas and regulator/valve assembly supplied. DO NOT use quick connect fittings or other add-ons.
- DO NOT cross thread (force at an improper angle) the connection between your LPG cylinder and regulator.
- If you can not connect the regulator, DO NOT use the regulator.

Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.


## CONNECT THE LPG CYLINDER

### ONLY USE A 20 LB (9 KG) CYLINDER

**STEP 01** Turn the control knobs to OFF.

❶ Ensure that the LPG cylinder is OFF by turning the OPD hand wheel clockwise to a full stop.

❷ Remove the safety cap from the Type 1 valve outlet.

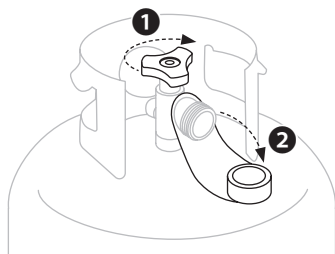


**STEP 02** Hold the regulator in a straight line with the Type 1 valve outlet so as not to cross thread the connection.

Center and insert the regulator nipple into the Type 1 valve outlet.


Hand-tighten the coupling nut in a clockwise direction.

(DO NOT use tools to connect.)

If connection cannot be completed, disconnect regulator and repeat this step.

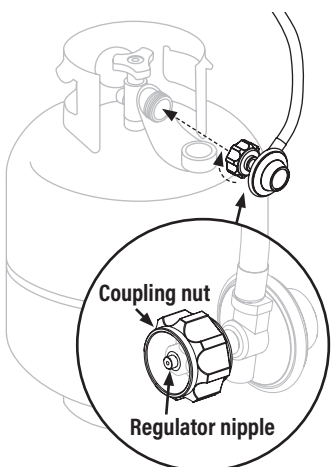

**STEP 03** Secure the LPG cylinder to the appliance by hanging it on the LPG hook so that it nestles against the LPG support.

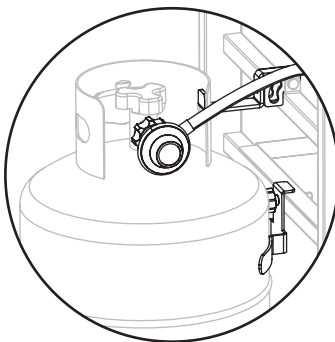

The safety relief valve must face away from the user while the appliance is in use.

## LEAK TEST: VALVES, HOSE & REGULATOR

**STEP 01** Turn the control knobs to OFF.

**STEP 02** Connect the regulator to the LPG cylinder.

**STEP 03** Completely open the LPG tank by turning the OPD hand wheel counterclockwise.


- If you hear a rushing sound, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection.
- Immediately close the LPG cylinder by turning the OPD hand wheel clockwise and re-tighten connections. If leaks cannot be stopped DO NOT TRY TO REPAIR.

**STEP 04** Use a clean paintbrush to brush a 10% mild soap and water solution onto joint areas of valves and regulator.

(Indicated by arrows in figure 02.)

- Leaks are indicated by growing bubbles.
- Immediately close the LPG cylinder by turning the OPD hand wheel clockwise and re-tighten connections.

figure 02

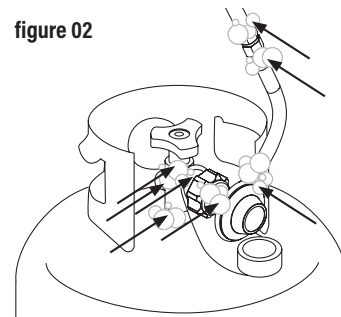

### ⚠ WARNING

If leaks cannot be stopped, DO NOT try to repair.


Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

## DISCONNECTING THE LPG CYLINDER

**STEP 01** Ensure that the control knobs are turned to OFF.


❶ Ensure that the LPG cylinder is OFF by turning the OPD hand wheel clockwise to a full stop.

❷ Turn the coupling nut counter-clockwise by hand to remove the regulator. (DO NOT use tools to disconnect.)

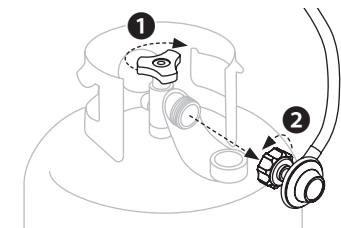

**STEP 02** Place dust cap on LPG cylinder valve outlet whenever cylinder is not in use.

Only install the type of dust cap on cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

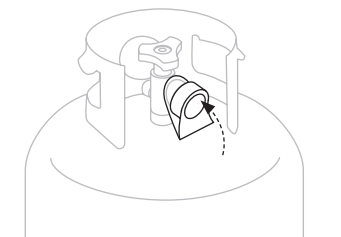



# IGNITION INSTRUCTIONS

## 1. CHECK VALVES


**STEP 01** Turn knob to OFF position.

**STEP 02** Push in knob and release. Knob should spring back. If knobs **DO NOT** spring back, replace valve assembly before using appliance.

**STEP 03** Rotate knob to LOW then turn back to OFF. Knob should turn smoothly.

### ⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/inadvertently ignite with risk of injury. Ensure gas is off at the supply shut off valve before checking appliance valves.

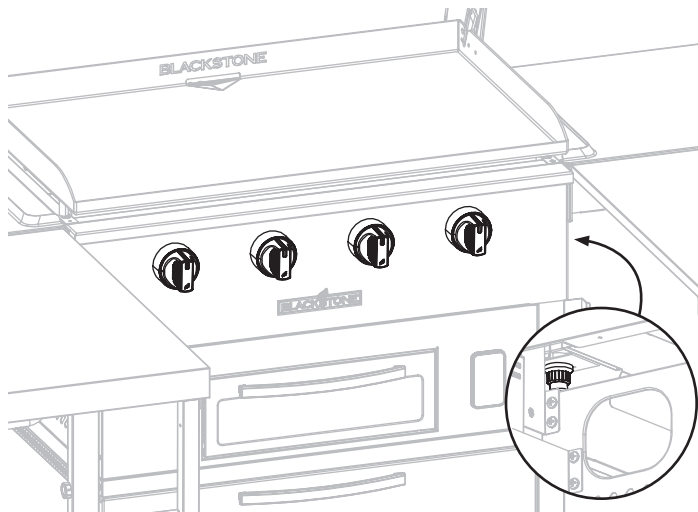


## 3. ALWAYS CHECK BURNER FLAME BEFORE USE.

**STEP 01** Light burners and rotate knobs from HIGH to LOW.


**STEP 02** Look below the cooking surface to view burners. When knob is at HIGH, flames should be larger than when knob is at LOW.

### HEALTHY FLAME PATTERN

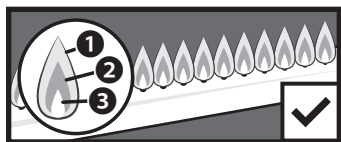

- 1 Flickers of yellow color.
- 2 Dark blue color.
- 3 Vibrant blue.

### YELLOW OR IRREGULAR

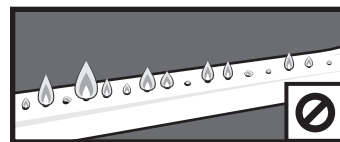


If there is a sudden drop or low flame issue, please reference the Troubleshooting chapter.

## 2. BATTERY POWERED ELECTRIC IGNITION


⚠ Before starting ensure all knobs are turned to OFF. 1

**STEP 01** Insert one (1) AA battery (not included) under the battery cap.

Screw the cap into place over the positive terminal.




**STEP 02** Turn gas ON by turning the gas cylinder handwheel counterclockwise 1 to 3 turns.

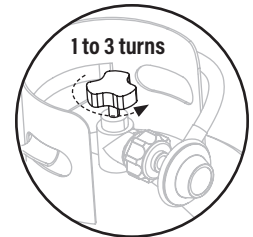

### STEP 03

- 1 Push the control knob in to start gas flowing.
- 2 Turn the control knob counter-clockwise to activate the starter.
- 3 Check flame and adjust the temperature to desired level.

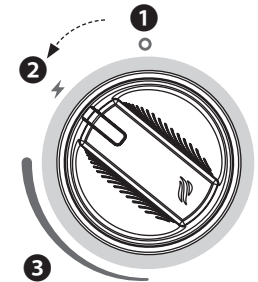

### IF IGNITION DOES NOT OCCUR IN 5 SECONDS:


**STEP 01** Turn the burner control knob OFF.

**STEP 02** Wait 5 minutes.

**STEP 03** Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, please reference the Troubleshooting chapter.

## GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS

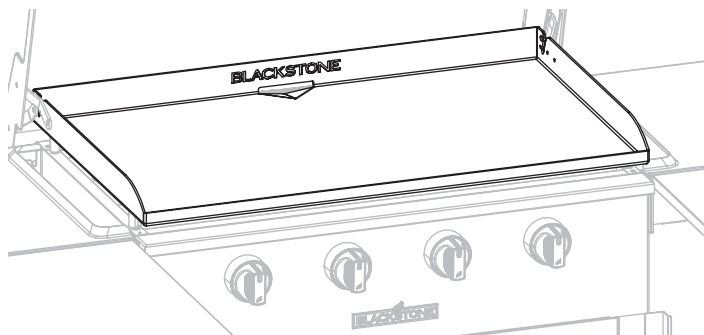

### WASHING YOUR GRIDDLE TOP BEFORE FIRST USE

#### NOTICE

Soap will ruin a seasoned griddle. This is the only time you should use soap on the griddle cooking surface.

**STEP 01** Wash the griddle cooking surface with hot, soapy water.

**STEP 02** Rinse and dry completely.

### SEASONING YOUR GRIDDLE



#### VIDEO TUTORIAL

How to Season a New Blackstone Griddle  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**STEP 01** Wipe any debris off griddle top.



**STEP 02** Set your griddle to high heat until your griddle top changes color. (~10 min)



**STEP 03** Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread 2-3 tablespoons of your seasoning oil across the entire griddle top.

When seasoning your griddle top, remember to use a thin and even layer of oil—the thinner the layer of oil, the easier it will be to burn it off.



**STEP 04** The griddle top is ready for another layer of oil when it stops smoking. Repeat **STEP 03** 3-4 times, or until the griddle surface is black.



#### NOTICE

DO NOT store any items within 3 in (8 cm) of the griddle top while in use.

#### WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



#### CAUTION

Properly dispose of the rags/towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

### SEASONING TROUBLESHOOTING

#### THERE IS A BROWNISH RESIDUE ON THE GRIDDLE SURFACE:

##### POSSIBLE CAUSES

- Too much oil was used.
- You turned off the heat too soon.

##### SOLUTION

**STEP 01** Turn your griddle on high and let it heat for 10-15 minutes.

**STEP 02** Scrape off as much of the thickened and partially cooked oil as you can.

**STEP 03** Re-season with a very thin layer of oil.

#### THE EDGES OF THE GRIDDLE SURFACE ARE NOT BLACK:

After using your griddle for multiple cooks, the seasoning will even out and improve.

### PREVENTING RUST

Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely.

#### NOTICE

If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.

If rust appears on the griddle surface, rub it off with steel wool, low grit sandpaper or the **Blackstone Pumice Stone** and re-season the surface.



#### VIDEO TUTORIAL

Recovering your Blackstone Griddle Top  
[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)



## USING YOUR AIR FRYER

### ELECTRIC AIR FRYER IGNITION

**STEP 01** Plug power cord into wall outlet.

**STEP 02** Enter standby mode:

Press the **1 POWER** button.

Press the **2 START** button.

The default oven temperature setting temperature is 350°F.

Press the **START** button to start or pause the controller.

**STEP 03** Set the temperature:

Press the **3 TEMP** button to set the temperature.

Adjust the set temperature by pressing the

**5 UP/DOWN** button.

When temperature is chosen, wait 3 seconds for automatic confirmation.

Oven will turn ON.

**STEP 04** Set the timer:

Press the **4 TIMER** button.

Use the **TIMER** button to switch between (Hours : Minutes)

Adjust the time by pressing the

**5 UP/DOWN** button.

When time is chosen, wait 3 seconds for automatic confirmation.

Buzzer will ring for 3 seconds when timer reaches 00:00.

Oven will turn OFF.

#### SHUTDOWN:

Press and hold the **1 POWER** button for three seconds to shut down.

Oven will turn OFF.

#### ERRORS:

Oven will turn OFF when:

**Er1** = Something is wrong with the temp probe  
(Usually the probe is not inserted)

**E03** = Low temperature alarm  
(The temperature never reaches the set value after an abnormally long time)

**Er2** = High temperature alarm  
(Oven temperature exceeds the safe temperature threshold)



### AIR FRYER SAFETY

- Remove items below the air fryer before operating.
- Blow out drawers before cooking to keep passageways clean.
- Wrap the power cord around the power cord bracket when the air fryer is not in use.

### WHILE IN USE

- DO NOT restrict the flow of the combustion air or the hot exhaust gasses.
- DO NOT place fryer drawers on griddle surface.
- DO NOT place fryer drawers on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

### FOOD

- DO NOT cook food in the fryer without the drawer in place.
- DO NOT add liquids (water or sauces) to hot food in the drawer as it may flash to steam and cause burns.

### COOKING SPRAY

Cooking spray will degrade the non-stick coating. We recommend using regular cooking oil in a spray bottle.

### CLEANING YOUR AIR FRYER

- DO NOT clean with alcohol or any other flammable substance.
- DO NOT clean the air fryer unit with a water spray or the like.

# COOKING ON YOUR BLACKSTONE

## ⚠ CAUTION

This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts, including handles close to the appliance body, to protect against burns and splatters.


## VIDEO RECIPES

Find recipes and cooking tips at:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

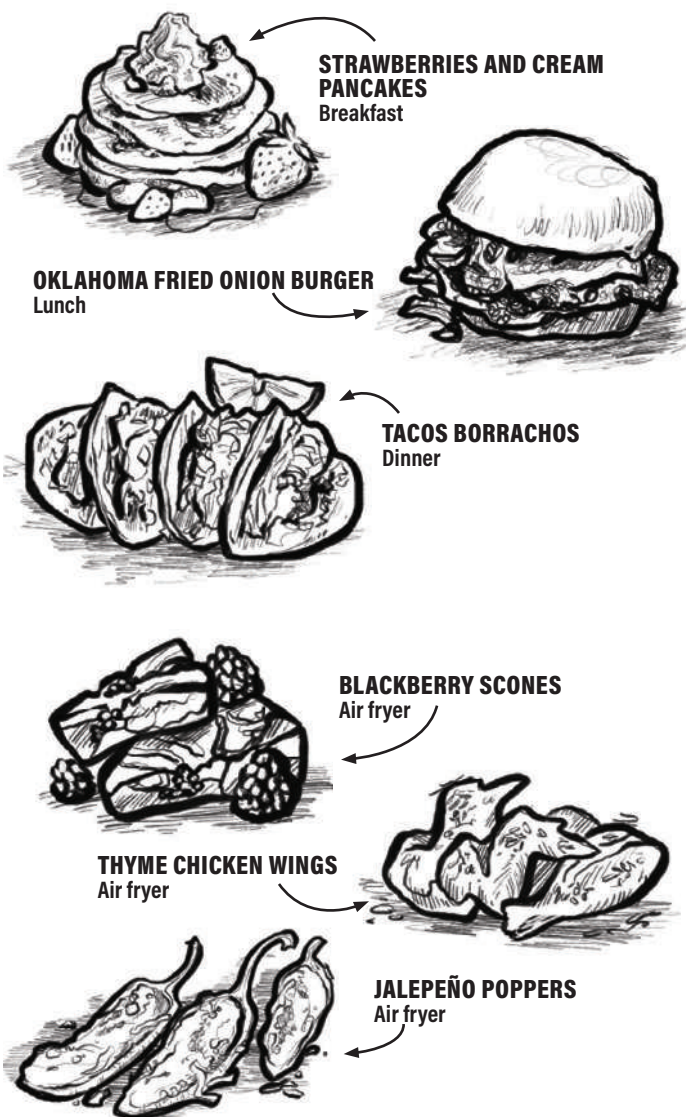

## CLEANING YOUR GRIDDLE TOP

Clean griddle top after each use, while still warm.

- DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.



### VIDEO TUTORIAL

How to Clean your Blackstone Griddle

📺 [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**STEP 01** Push loose food debris into the grease cup with spatula or straight metal scraper.



**STEP 02** Wipe down griddle top with paper towel.



**STEP 03** Apply a few tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.

(For stuck-on food residue, use a bit of coarse salt.)



**STEP 04** Wipe again with a paper towel and dry completely.



**STEP 05** Apply thin coat of cooking oil to maintain seasoning and protect the griddle top.



## EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

## ⚠ CAUTION

Grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.



## CARE AND MAINTENANCE

### ⚠ WARNING

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

### ⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

### APPLIANCE BODY:

Wash with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

### NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

## APPLIANCE STORAGE

### ⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to 115°F (45°C) before moving or storing.

Storage of an appliance indoors is only permissible if the gas supply is disconnected and removed from the appliance.

### COVER FIT GUIDE

Always cover your appliance when stored outdoors.



To find a cover that will fit your appliance, visit [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support).

## CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

To reduce chance of “flash-back” the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.



### VIDEO TUTORIAL

How to Clean Your Burner Tube

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**STEP 01** Ensure that the gas is turned OFF at control knobs and gas supply. Remove the griddle top.

**STEP 02** Carefully detach and remove the burner.



**STEP 03** Clean the inside of the burner:

- Run a bottle brush (not a wire brush) or a stiff wire bent into a small hook through each burner tube several times.
- Use compressed air to blow through the burner tube and out the burner ports (Wear eye protection).




**STEP 04** Brush entire outer surface of burner to remove grime.



**STEP 05** Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



**STEP 06** Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

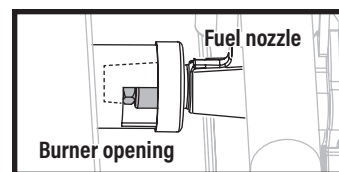

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

# TROUBLESHOOTING

## IGNITION TROUBLESHOOTING

### BURNER WILL NOT IGNITE:

If ignition does not occur in 5 seconds:

**STEP 01** Turn the burner control knob OFF.

**STEP 02** Wait 5 minutes.

**STEP 03** Repeat the lighting procedure.


If this does not work, to determine the cause, please try to ignite your appliance with a match.

### MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

**STEP 01** Turn control knob to OFF position.



**STEP 02** Light a match (or long lighter) no shorter than 11 inches long.

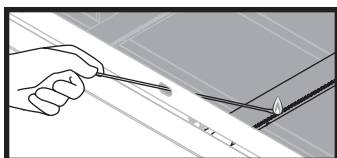

**STEP 03** Place the flame next to the burner.

**STEP 04** Push in and turn the control knob to start gas flowing. Ensure burner lights and stays lit.

### IF YOU CAN IGNITE YOUR APPLIANCE WITH A MATCH:

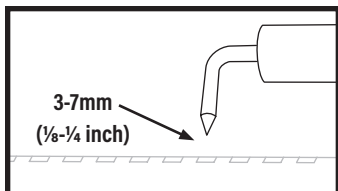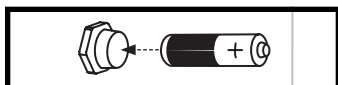POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Ensure that the ignitor needle is positioned 3-7mm (1/8-1/4 inch) away from the burner, and aligned with the burner holes.
	
Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
Dead / improperly installed battery.	Replace with new battery.
	


### IF YOU CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE WITH A MATCH:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Burner tubes are not receiving fuel.	Clean the burner assembly to remove the obstruction.

## GAS FLOW TROUBLESHOOTING

### APPLIANCE WILL NOT ACHIEVE A HIGH HEAT OR HEATS UNEVENLY:

- Burner flames are yellow or irregular.
- Burner flames start strong, then immediately drop to low even when burner is set to high position.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Flames DO NOT extend the full length of the burner, or only run on one side of the burner.
- Burner flames are inconsistent.

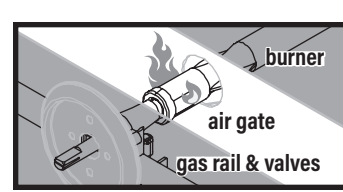
POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Obstructions in the burner, gas jets, or fuel rail.	Clean the burner, jets, and gas hose.
Gas cylinder is empty or low.	Refill or replace the gas cylinder.
The regulator's flow limiting device was triggered.	Reset the safety system: <b>STEP 01</b> Turn OFF the appliance, close the gas cylinder valve, and disconnect the regulator from the gas cylinder. <b>STEP 02</b> Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the gas cylinder and slowly open the gas cylinder hand wheel one to three turns. <b>STEP 03</b> Ignite your appliance.
Regulator stuck in safety position.	Contact customer support for replacement parts.
• A flame is coming out of the air gate:	
<b>POSSIBLE CAUSES</b>	<b>SOLUTION</b>
Something is blocking the venturi in the burner.	Clean the burner assembly to remove the obstruction.

# CUSTOMER SUPPORT

## CONTACT US

Visit us online at [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support) for assistance concerning appliance use, replacement parts, or your warranty.

### CUSTOMER SUPPORT HOURS:


 Monday - Friday  
7:00 am - 5:00 pm (Mountain Time Zone)

## SERIAL NUMBER LOCATION

To enable your warranty, you will need to provide your appliance's Serial Number.

The Serial Number can be found on your appliance's Manufacturer Label.

(The Manufacturer Label is a large silver sticker found on the body of your appliance.)

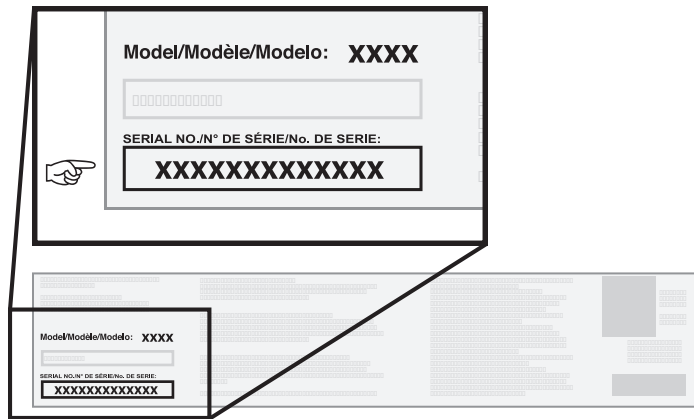

**FREE  
E-COOKBOOK**  
WHEN YOU REGISTER



## THREE YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the original date of purchase under normal use. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.


To activate your warranty, register your product at [BlackstoneProducts.com/register](https://BlackstoneProducts.com/register)

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.



This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending. For more information, please visit: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)



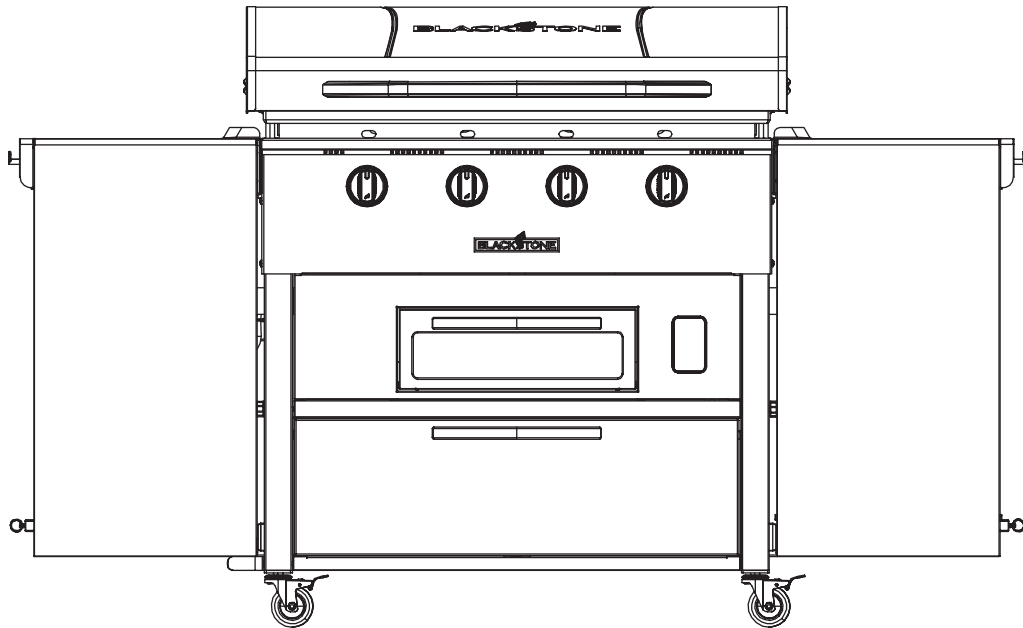

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# PLAQUE CHAUFFANTE DE 36 PO AVEC FRITEUSE À AIR ET TABLES D'APPOINT PLIABLES

## TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....	02
GUIDE D'ASSEMBLAGE .....	04
UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE .....	14
DÉPANNAGE .....	22
SERVICE CLIENT .....	23



Pour obtenir la dernière version de ce manuel, scannez ce code ou visitez [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support)

### IMPORTANT:

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires au montage correct et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Installateur/Assembleur : Laisser ces instructions au consommateur.

### CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

#### ⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

#### ⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

#### AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).



# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

FRANÇAIS

## ⚠ DANGER

**Si vous sentez une odeur de gaz:**

- Fermez le gaz vers l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Ouvrez le capot (le cas échéant).
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.**

## ⚠ DANGER

- **NE FAITES jamais fonctionner cet appareil sans surveillance.**
- **En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers. N'ESSAYEZ PAS d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.**

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.**

## SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

### POUR SE PROTÉGER CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES:

- Ne plongez pas le cordon ou les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le fabricant pour réparation.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
- Gardez tout cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en carburant éloignés des surfaces chauffées.
- Lors du branchement, branchez d'abord la fiche à l'appareil, puis à la prise.

### UTILISEZ UNIQUEMENT UN CIRCUIT PROTÉGÉ PAR DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (GFI) AVEC CET APPAREIL.

- Cet appareil, lorsqu'il est installé, doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, à la norme NFPA 70 Code canadien de l'électricité, partie I.
- Ne retirez pas la fiche de mise à la terre et ne l'utilisez pas avec un adaptateur à 2 broches.
- Utilisez uniquement des rallonges avec une fiche de mise à la terre à 3 broches, adaptées à la puissance de l'équipement et approuvées pour une utilisation en extérieur avec un marquage W-A.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne stockez pas et N'UTILISEZ PAS d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.**
- **Une bouteille de GPL non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.**

## SÉCURITÉ DES APPAREILS À GAZ

- L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement ou à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil à tout moment.
- Ayez à portée de main un extincteur de type BC ou ABC.

### NE PAS UTILISER À DES FINS AUTRES QUE CELLES PRÉVUES.

- Pour usage domestique extérieur uniquement, pas pour un usage commercial.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil comme appareil de chauffage.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Une installation, une utilisation, un réglage, une altération, un entretien, une modification ou un entretien inappropriés peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous à ce manuel.

### L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX.

En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme à ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 ou CSA B149.2.



## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou (indiquez la ou les pièces spécifiques en question) dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- NE PAS utiliser à l'extérieur (cet élément peut être omis si le produit est spécifiquement destiné à une utilisation en extérieur).
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- NE PAS placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
- Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
- Commencez toujours par brancher la fiche sur l'appareil, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, éteignez n'importe quelle commande, puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil à des fins autres que celles prévues.

## ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

### ⚠ AVERTISSEMENT

**N'UTILISEZ PAS cet appareil sans surveillance.**

- Pour usage domestique uniquement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Rangez l'appareil à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé, hors de portée des enfants.
- Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou autre.

### POUR USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT


### RALLONGES

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou des rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait preuve de prudence lors de leur utilisation.
- Si un cordon d'alimentation ou une rallonge plus long est utilisé
  01. La puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
  02. Le cordon doit être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas sur le comptoir ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou trébucher involontairement.
  03. Le cordon ou la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
- Les rallonges extérieures doivent être utilisées avec des appareils à usage extérieur et sont marquées en surface de la lettre suffixe « W » et d'une étiquette indiquant « Convient pour une utilisation avec des appareils extérieurs ».
- La connexion à une rallonge doit être maintenue au sec et hors du sol.
- **⚠ ATTENTION:** Risque de choc électrique. Gardez la connexion de la rallonge au sec et hors du sol.

# GUIDE D'ASSEMBLAGE

## VUE ÉCLATÉE



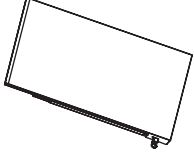
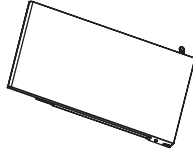
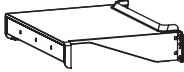
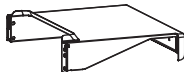


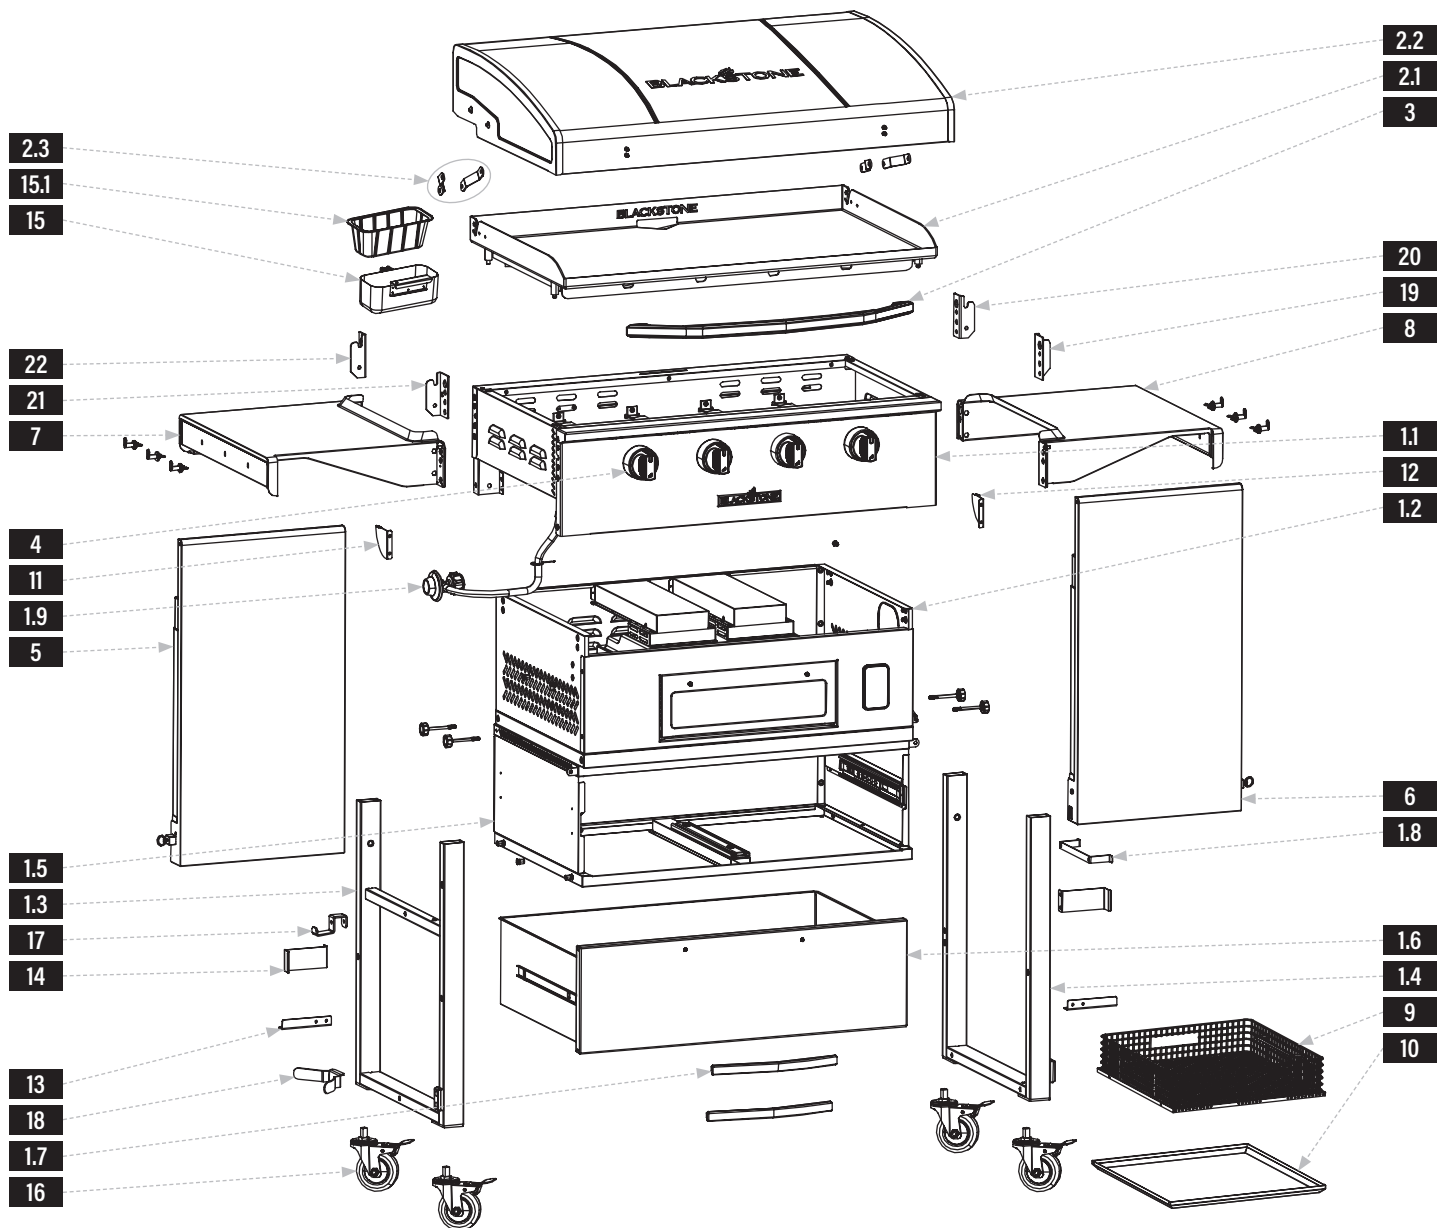




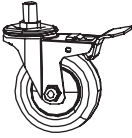
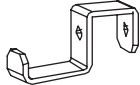
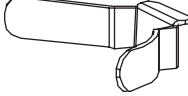

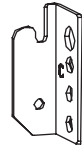

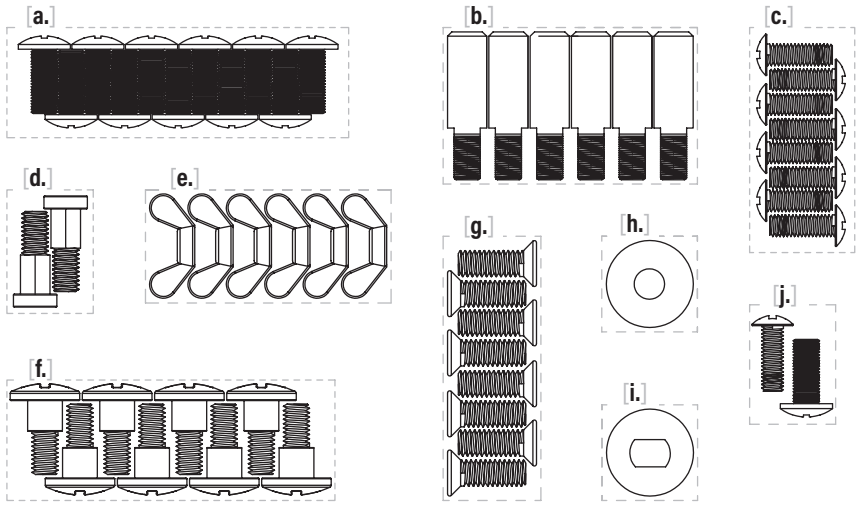
FRANÇAIS

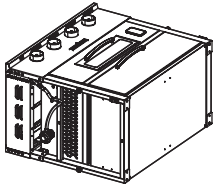

### LISTE DES PIÈCES

PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ
1.1	1	1.4	1	1.8	1	2.3	2
1.2	1	1.5	1	1.9	1	15.1	1
1.3	1	1.6	1	2.1	1		
		1.7	2	2.2	1		



<b>1</b> Corps (1 pièce) 		<b>2</b> Plancha et hotte (1 pièce) 		<b>3</b> Poignée de capot (1 pièce) 		<b>4</b> Boutons de commande (4 pièces) 		
<b>5</b> Table d'appoint gauche (1 pièce) 	<b>6</b> Table d'appoint droite (1 pièce) 	<b>7</b> Tablette latérale gauche (1 pièce) 	<b>8</b> Tablette latérale droite (1 pièce) 	<b>9</b> Panier de friteuse à air (1 pièce) 	<b>10</b> Plateau à miettes (1 pièce) 			
<b>11</b> Support de rotation gauche (1 pièce) 	<b>12</b> Support de rotation droit (1 pièce) 	<b>13</b> Plaques d'arrêt (2 pièces) 	<b>14</b> Supports de maintien (2 pièces) 	<b>15</b> Godet à graisse (1 pièce) 	<b>16</b> Roulettes (4 pièces) 			
<b>17</b> Crochet GPL (1 pièce) 	<b>18</b> Support GPL (1 pièce) 	<b>19</b> Support d'étagère latérale (A) (1 pièce) 	<b>20</b> Support d'étagère latérale (B) (1 pièce) 	<b>21</b> Support d'étagère latérale (C) (1 pièce) 	<b>22</b> Support d'étagère latérale (D) (1 pièce) 			
<b>23</b> Pack matériel (1 pièce) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Boulons M6x12 (11 pièces)</li> <li>b. Chevilles d'étagère latérale (6 pièces)</li> <li>c. Boulons M5x15 (8 pièces)</li> <li>d. Boulons étagés à tête plate M6x10 (2 pièces)</li> <li>e. Écrous à oreilles M6 (6 pièces)</li> <li>f. Boulons étagés M6 (8 pièces)</li> <li>g. Boulons à tête fraisée M6x12 (8 pièces)</li> <li>h. Rondelles (6 pièces)</li> <li>i. Rondelles fendues (6 pièces)</li> <li>j. Pièces de rechange</li> </ul>								

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.  
Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage.

### ⚠ ATTENTION

Bouts pointus. Portez des gants lors de l'assemblage.

### ⚠ ATTENTION

Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.

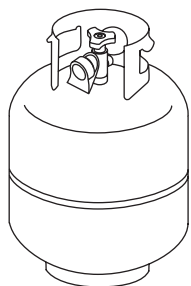

#### NON INCLUS:

Bouteille GPL  
Taille: 45 x 30 cm (18 x 12 po), 9 kg (20 lb)  
La bouteille de GPL doit inclure un collier pour protéger le robinet de la bouteille de GPL.

#### OUTIL NÉCESSAIRE:


Tournevis cruciforme n° 3

#### NON INCLUS:

Pile AA


**ÉTAPE 01** Avec l'aide d'une autre personne, posez le corps de la plancha sur le dos.

Vissez les quatre (4) roulettes verrouillables au bas des pieds.  
(Assurez-vous que les roulettes sont verrouillées avant de les fixer.)

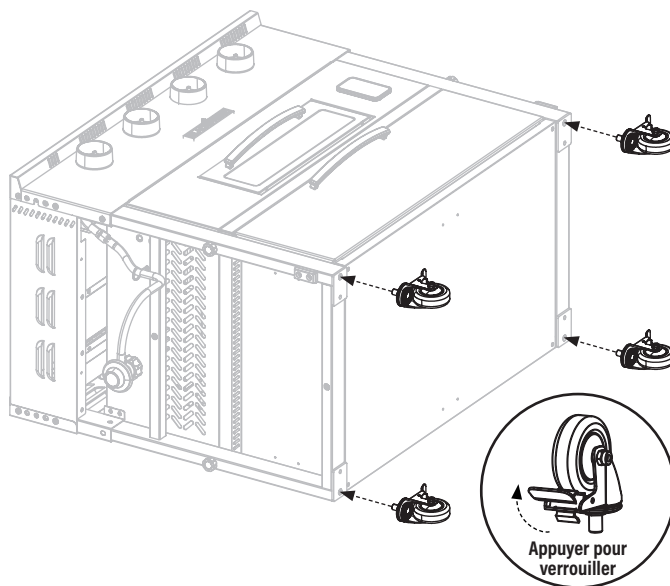





**ÉTAPE 02** Avec l'aide d'une autre personne, posez la plaque chauffante sur ses pieds.  
Utilisez deux (2) boulons M5x15 [c.] pour fixer une (1) plaque d'arrêt à l'ensemble de pied droit.

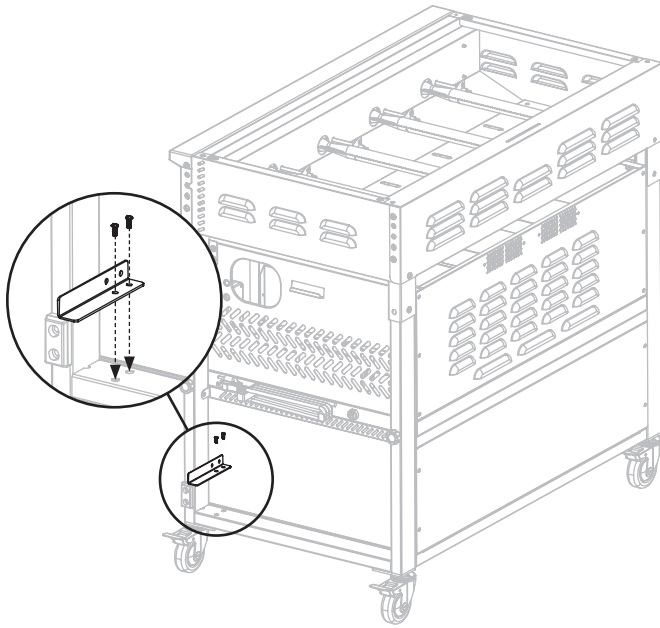


**ÉTAPE 03** Utilisez deux (2) boulons M5x15 [c.] pour fixer une (1) plaque d'arrêt à l'ensemble de pied gauche.

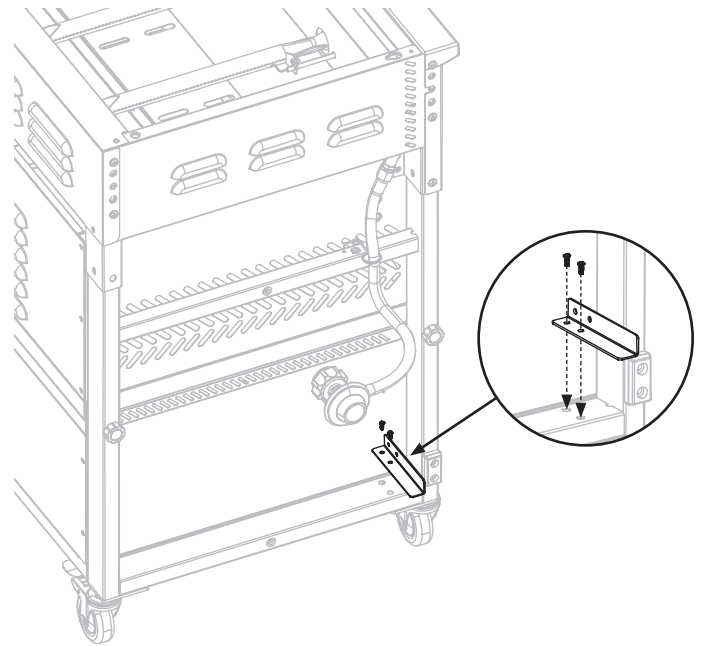

**ÉTAPE 04** Utilisez deux (2) boulons M6x12 [a.] pour fixer un (1) support de maintien au panneau droit du chariot.

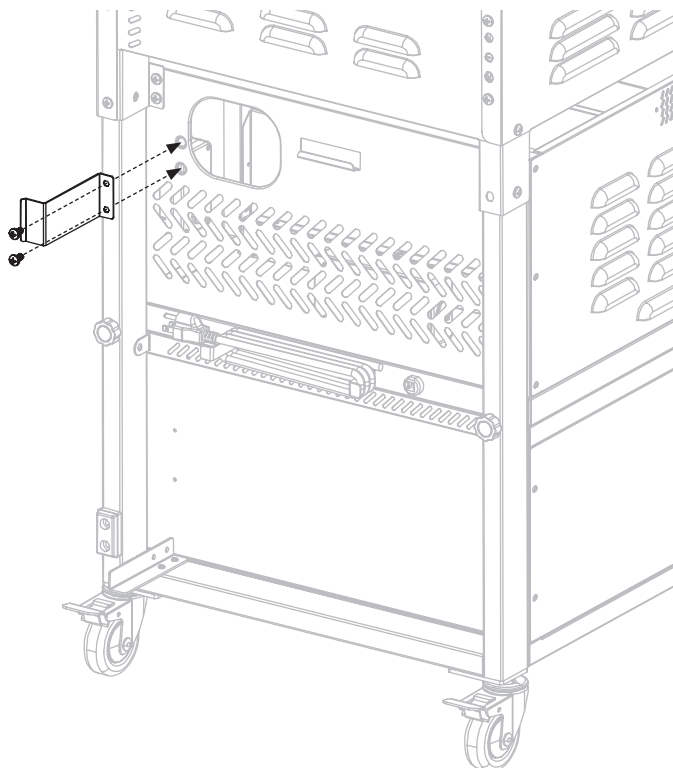


**ÉTAPE 05** Utilisez deux (2) boulons M6x12 [a.] pour fixer un (1) support de maintien au panneau gauche du chariot.

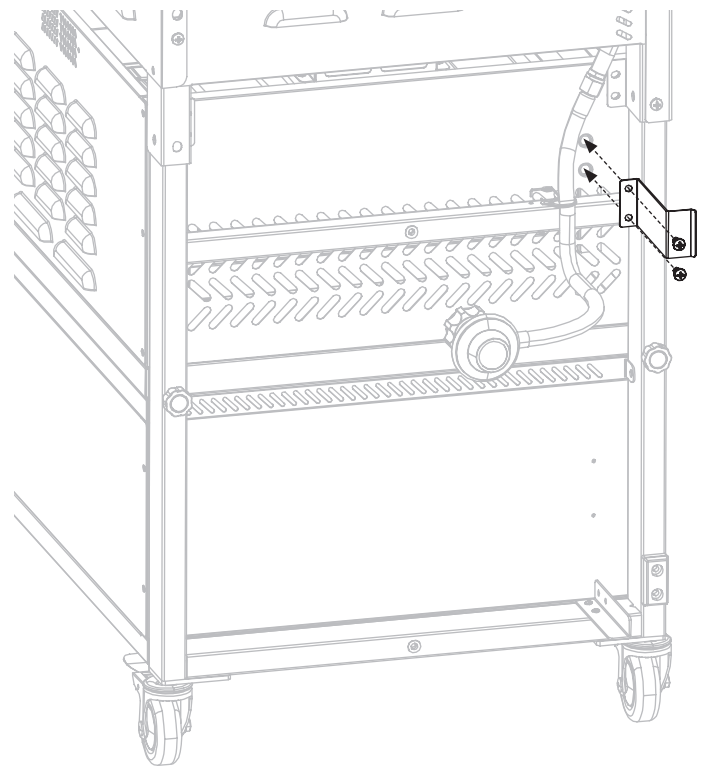





**ÉTAPE 06** Utilisez quatre (4) boulons à tête fraisée M6x12 [g.] pour fixer les supports de tablette latérale (A) et (B) sur le côté droit du corps de la plaque chauffante.

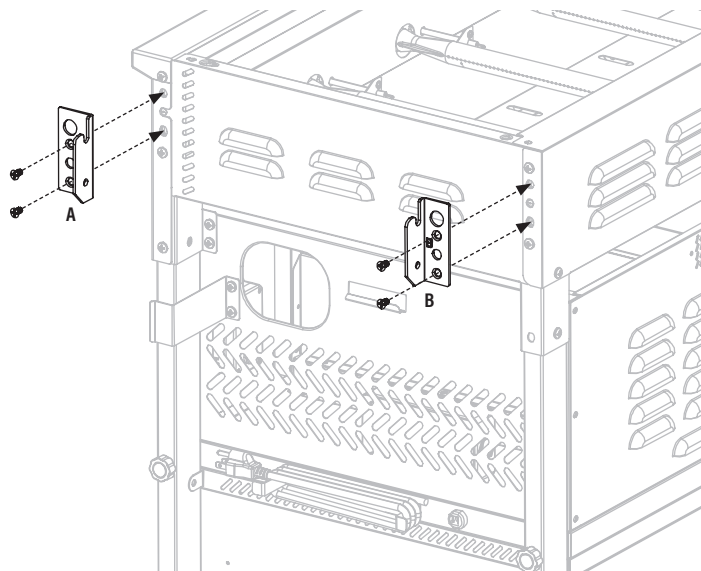


**ÉTAPE 07** Utilisez quatre (4) boulons à tête fraisée M6x12 [g.] pour fixer les supports de tablette latérale (C) et (D) sur le côté gauche du corps de la plaque chauffante.

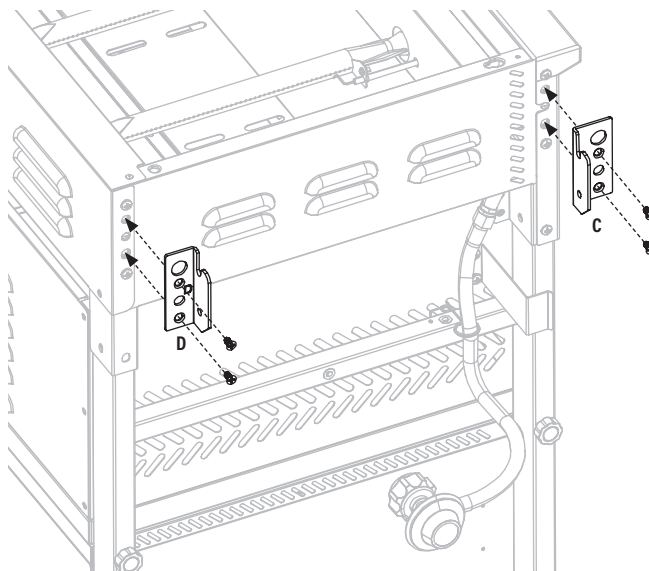

**ÉTAPE 08** Utilisez trois (3) écrous à oreilles [e.] pour fixer trois (3) rondelles [h.], trois rondelles fendues [i.] et trois (3) chevilles de tablette latérale [b.] à la tablette latérale droite.

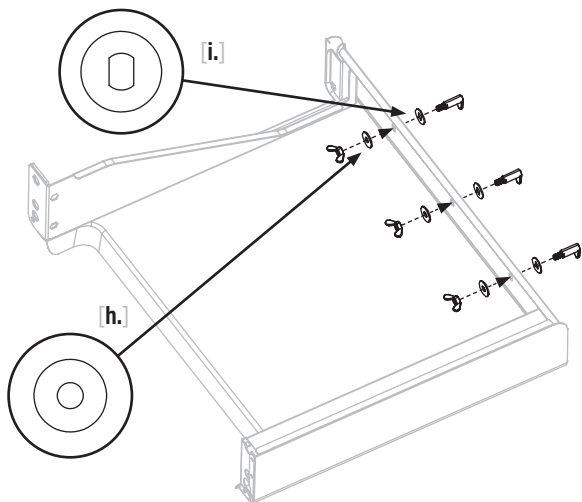

**ÉTAPE 09** Utilisez trois (3) écrous à oreilles [e.] pour fixer trois (3) rondelles [h.], trois rondelles fendues [i.] et trois (3) chevilles de tablette latérale [b.] à la tablette latérale gauche.

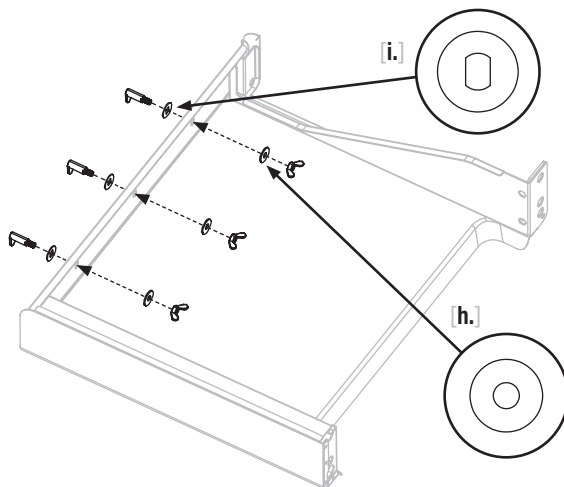







**ÉTAPE 10** Fixez l'étagère de droite :

- ❶ Faites glisser la table droite sur l'axe de charnière de l'étagère droite.
- ❷ Utilisez un (1) boulon à tête plate M6x10 [d.] pour fixer la table droite à l'étagère latérale droite.

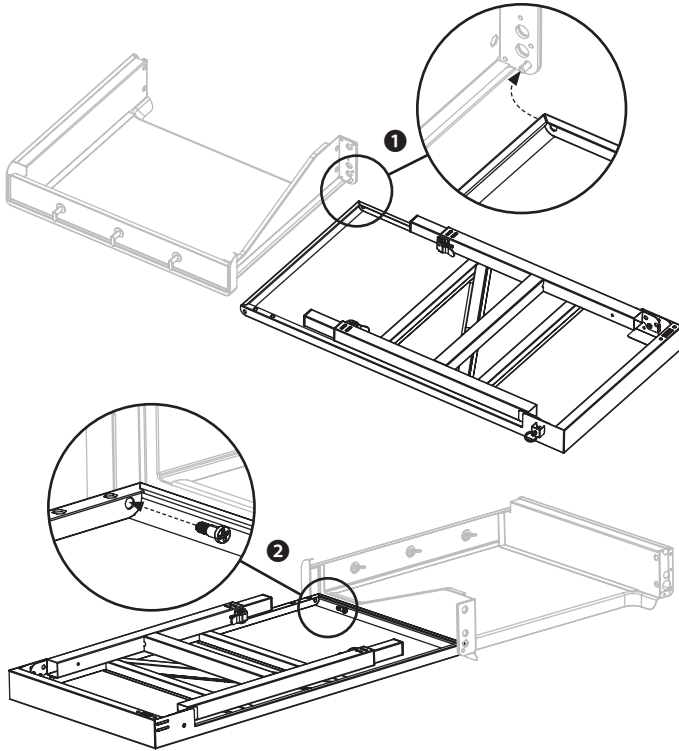


**ÉTAPE 11** Fixez l'étagère de gauche :


- ❶ Faites glisser la table gauche sur l'axe de charnière de l'étagère gauche.
- ❷ Utilisez un (1) boulon à tête plate M6x10 [d.] pour fixer la table gauche à l'étagère latérale gauche.

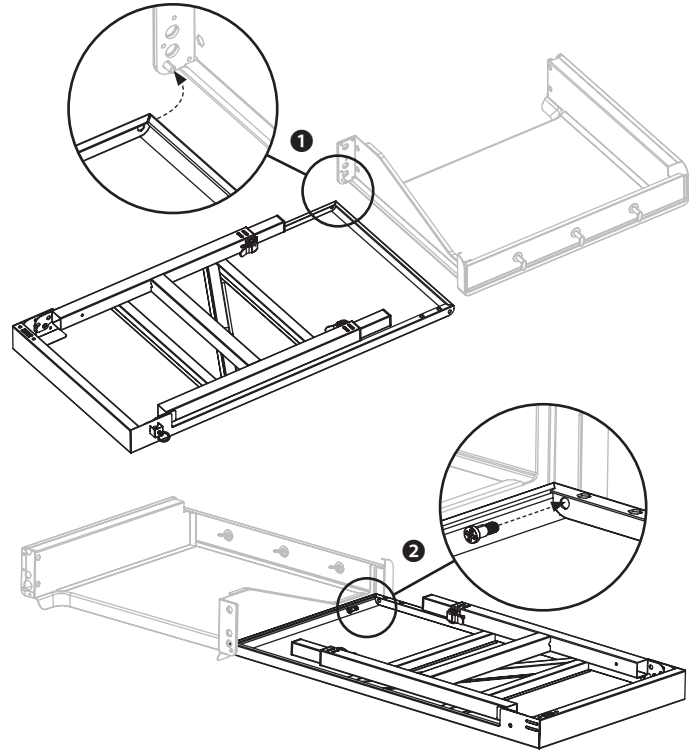


**ÉTAPE 12** Utilisez deux (2) boulons M5x15 [c.] pour fixer le support de rotation droit à la table droite.

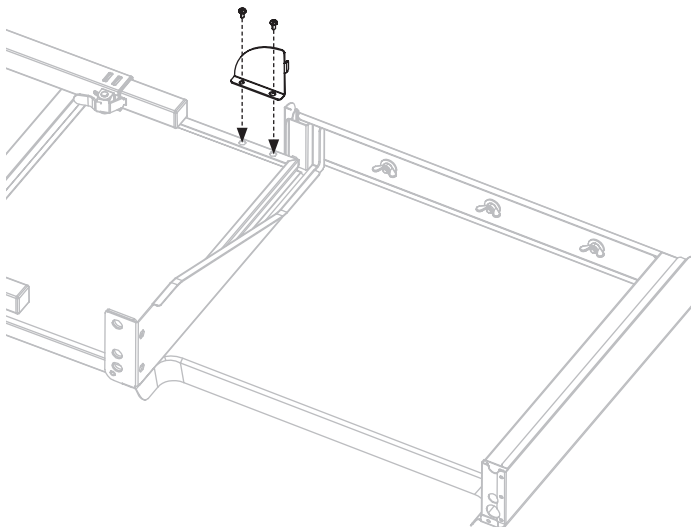


**ÉTAPE 13** Utilisez deux (2) boulons M5x15 [c.] pour fixer le support de rotation gauche à la table gauche.

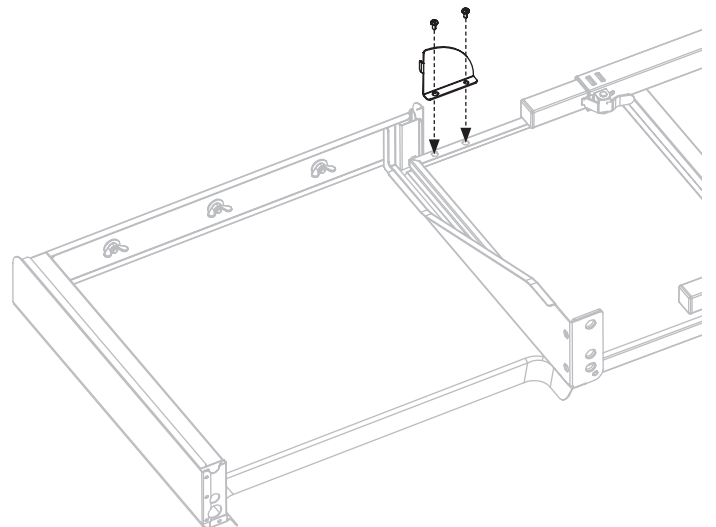


**ÉTAPE 14** Vissez deux (2) boulons étagés M6 [f.] dans les trous supérieurs de la tablette latérale droite.

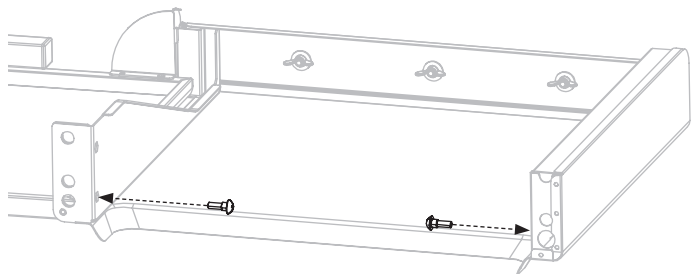


**ÉTAPE 15** Vissez deux (2) boulons étagés M6 [f.] dans les trous supérieurs de la tablette latérale gauche.

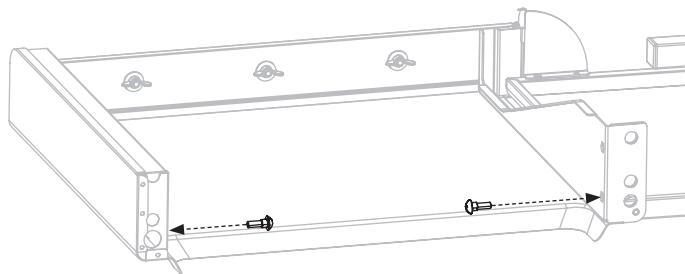

**ÉTAPE 16** Accrochez les boulons de marche supérieurs de la tablette latérale droite aux supports de tablette latérale. Utilisez deux (2) boulons étagés M6 [f.] pour fixer la tablette latérale aux supports de tablette latérale.

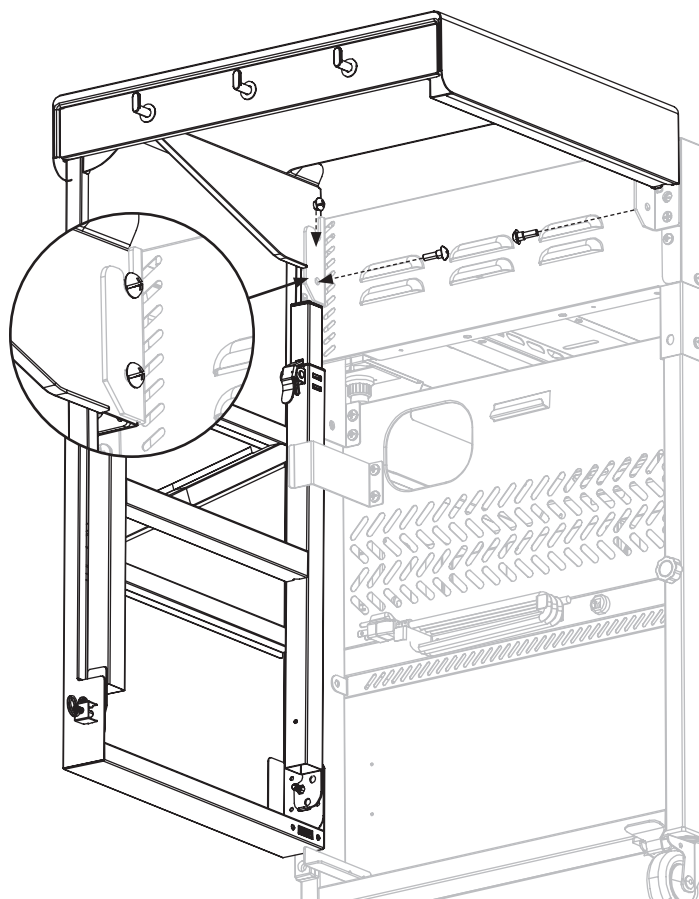


**ÉTAPE 17** Accrochez les boulons de marche supérieurs de la tablette latérale gauche aux supports de tablette latérale. Utilisez deux (2) boulons étagés M6 [f.] pour fixer la tablette latérale aux supports de tablette latérale.

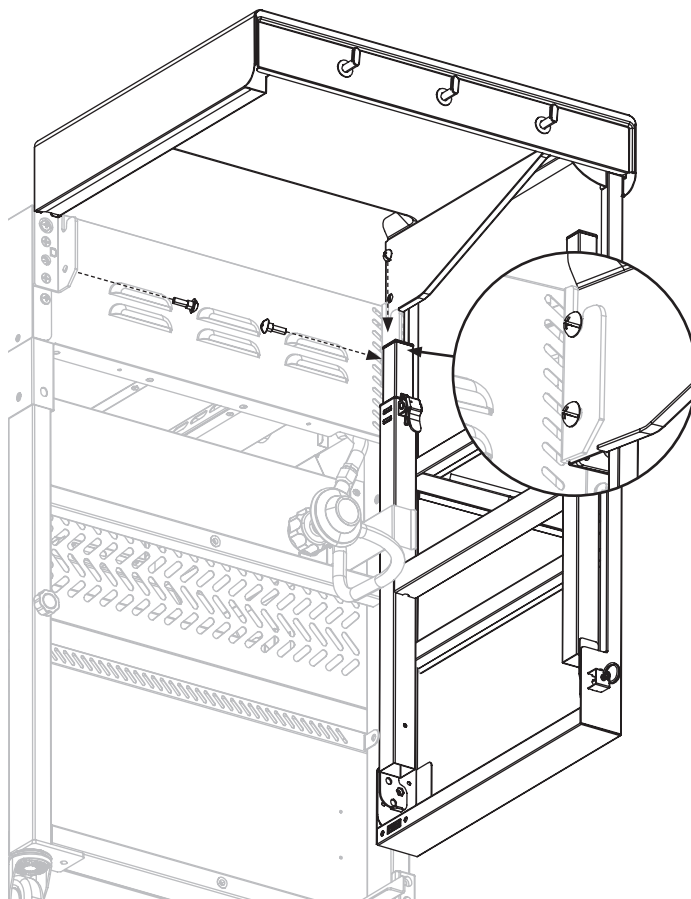





**ÉTAPE 18** Utilisez un (1) boulon M6x12 [a.] pour fixer le fil de retenue du tuyau du régulateur à l'ensemble de pied gauche.

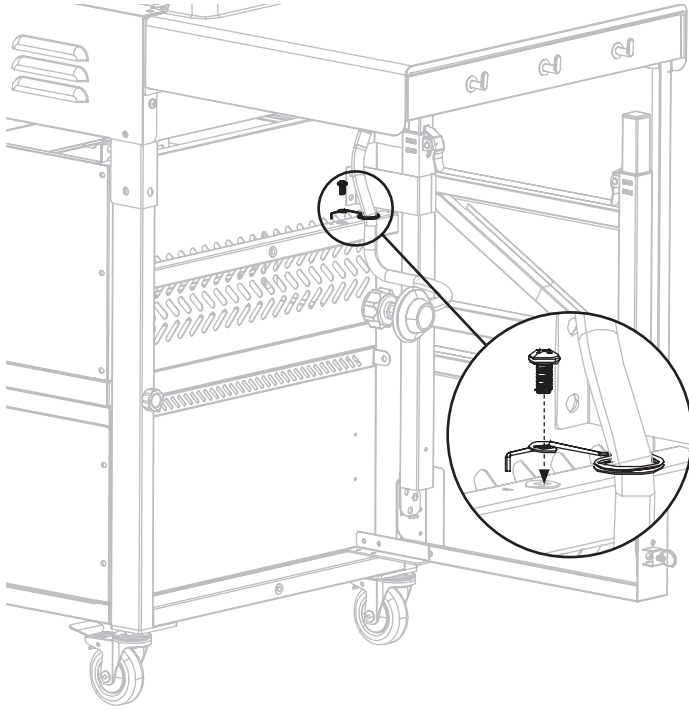


**ÉTAPE 19** Utilisez un (1) boulon M6x12 [a.] pour fixer le crochet GPL à l'ensemble de pied gauche.

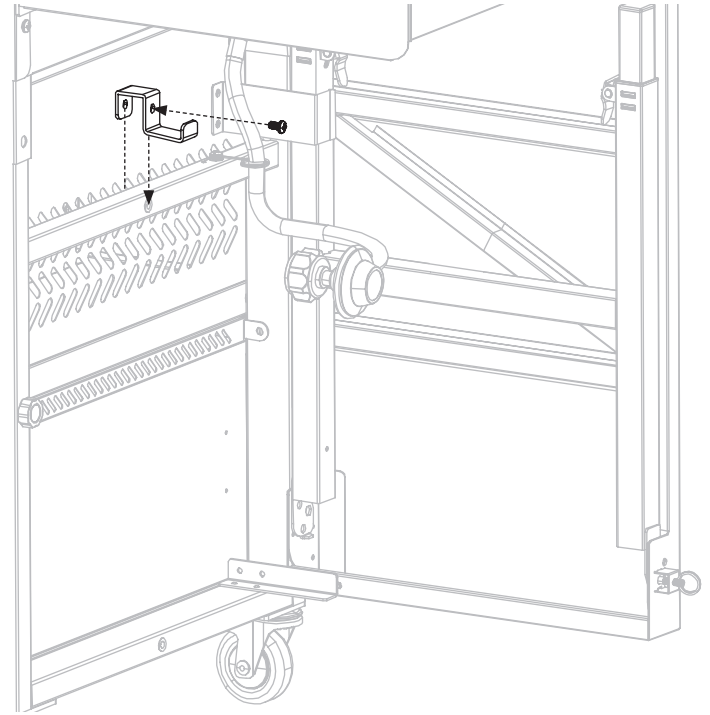


**ÉTAPE 20** Utilisez un (1) boulon M6x12 [a.] pour fixer le support GPL à l'ensemble de pied gauche.

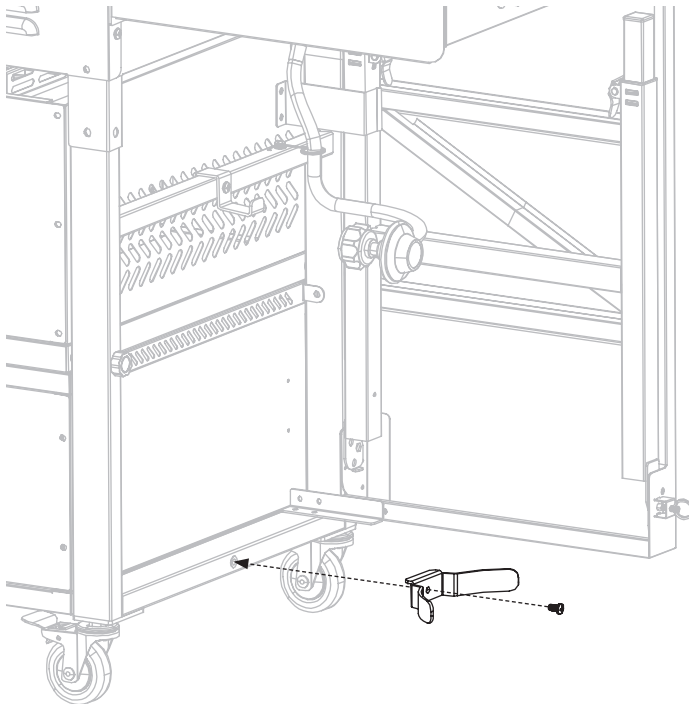

**ÉTAPE 21** Utilisez quatre (4) boulons M6x12 [a.] pour fixer les deux (2) feuilles de mica et la poignée du capot à l'avant du capot.

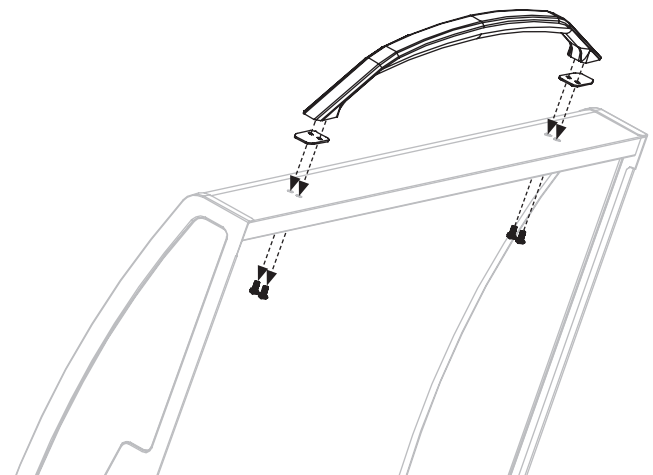


**ÉTAPE 22** Avec l'aide d'une autre personne, placez le dessus de la plaque et le capot sur le corps principal en alignant les 4 broches avec les trous du corps.

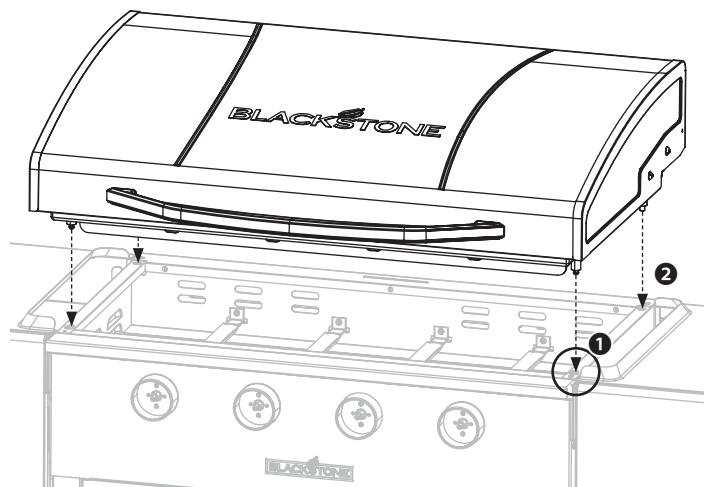


❶ Placez les deux goupilles avant dans les trous de verrouillage avant et repoussez le dessus de la plaque chauffante.


❷ Ensuite, placez les deux broches arrière dans les trous arrière.

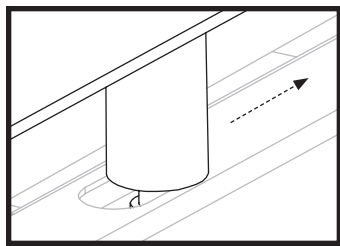


**ÉTAPE 23** Accrochez le bac à graisse avec le revêtement du bac à graisse dans la fente à l'arrière du corps de la plaque chauffante.

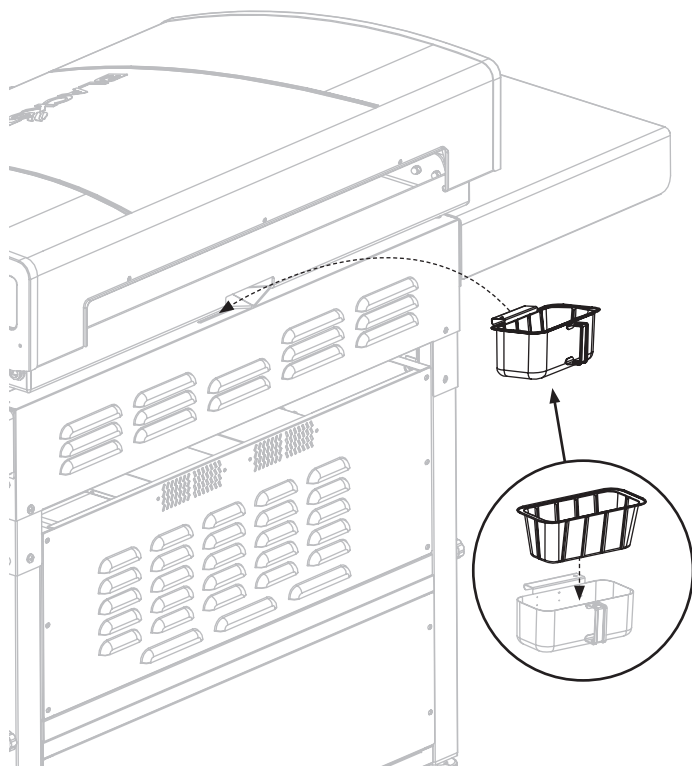

**ÉTAPE 24** Installez les quatre (4) boutons de commande en les poussant en position OFF.

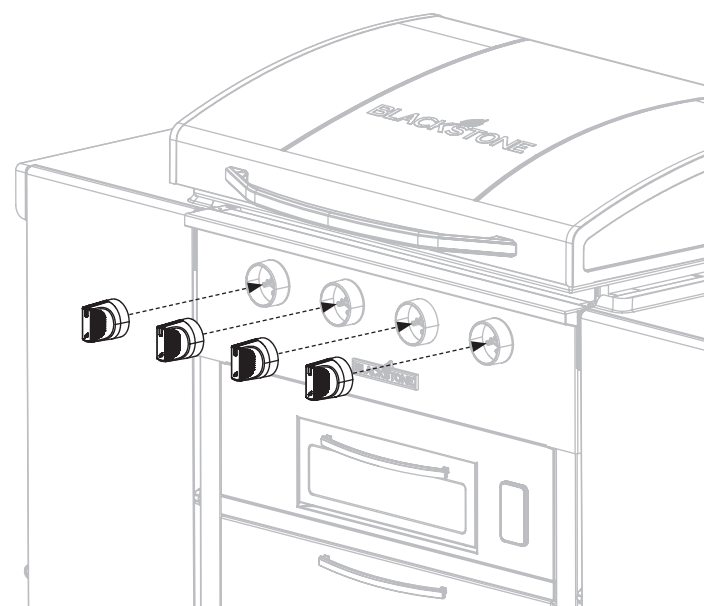

**ÉTAPE 25** Placez le panier de la friteuse à air sur le bac à miettes. Placez la plaque au four.

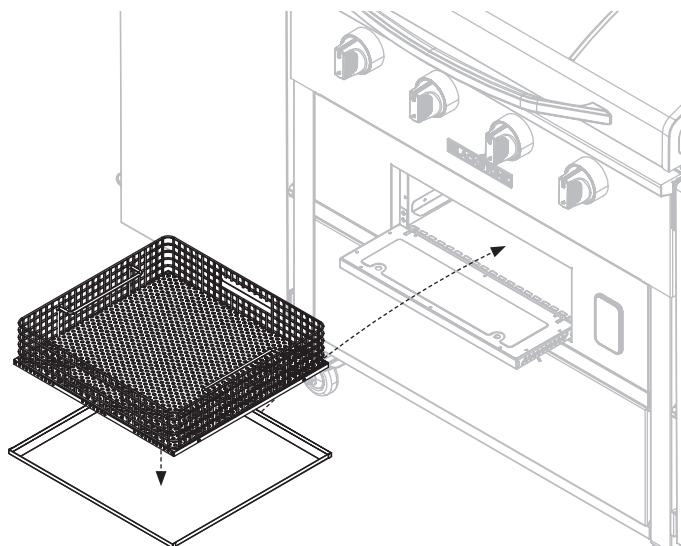





**ÉTAPE 26** Pour déplier la table d'appoint :

- ❶ Soulevez la table d'appoint.
- ❷ Tirez sur l'anneau de traction pour libérer l'ensemble de jambe supérieure.
- ❸ Appuyez sur le loquet à ressort de chaque pied pour libérer le bas des pieds. Ajustez chaque pied à la hauteur souhaitée. Réinsérez les goupilles de verrouillage.

Répétez avec l'autre table.

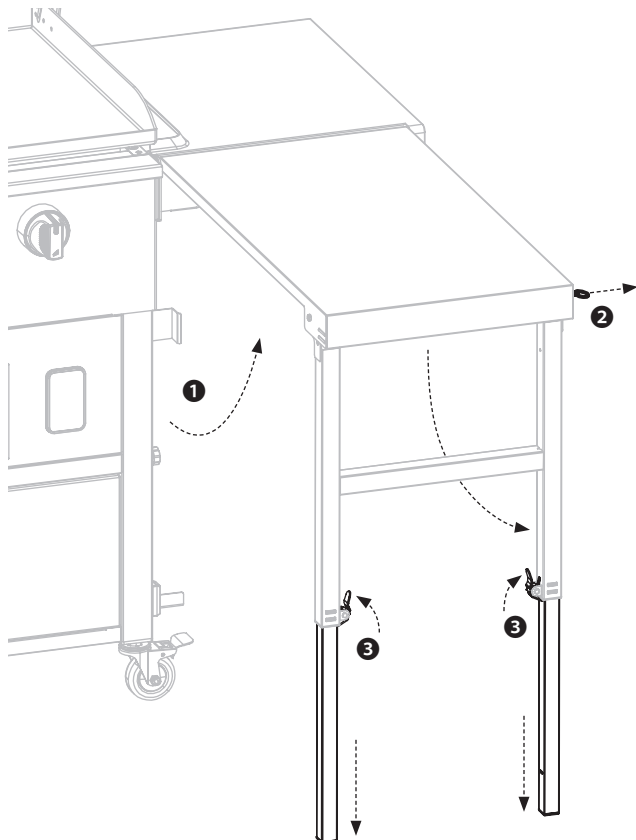

**ÉTAPE 27** Passez à **UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE.**

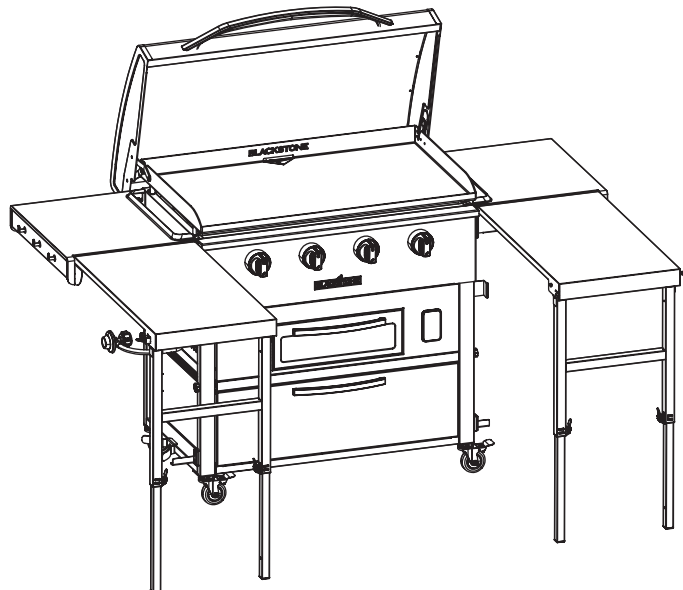

FRANÇAIS

**⚠ ATTENTION**

Appareil chaud. Le couvercle/le couvercle/le capot (le cas échéant) **DOIT** être ouvert/retiré lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

**AVIS**

- Le poids maximum sur la tablette latérale est de 4,5 kg (10 lb).
- L'étagère latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil.

**AVIS**

Ne vous asseyez pas ou ne montez pas sur la table.


# UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE

## AVANT LA CUISSON


### VÉRIFIER LES BRÛLEURS

Avant le raccordement et l'utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris coincés ou endommagés dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le tuyau, le brûleur et les orifices du brûleur.

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/ tube venturi au niveau de l'orifice.

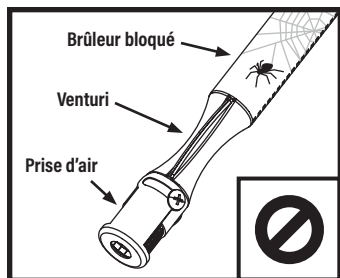

**⚠ AVERTISSEMENT**  
Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.  
Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.

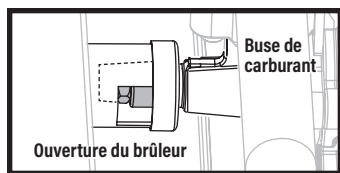

⚠ Assurez-vous que l'orifice de la buse de carburant de la rampe de gaz est correctement engagé dans l'ouverture du brûleur.

**LA TEMPÉRATURE AMBIANTE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT EST DE 0 °F (-18 °C).**

**⚠ DANGER**  
Les objets inflammables peuvent brûler s'ils sont placés à proximité de l'appareil.  
Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, de bombes aérosols, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.

**⚠ ATTENTION**  
Si l'appareil est équipé d'un porte-essuie-tout, le bras doit être en position ouverte pendant l'utilisation de l'appareil.

**SI DE LA GRAISSE OU UN AUTRE MATÉRIAU CHAUD S'ÉGOUTTE SUR LA VANNE, LE TUYAU OU LE RÉGULATEUR:**

**ÉTAPE 01** Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.

**ÉTAPE 02** Déterminez la cause et corrigez-la.

**ÉTAPE 03** Nettoyez et inspectez la vanne, le tuyau et le régulateur.

**ÉTAPE 04** Effectuez un test de fuite. (Veuillez vous référer aux instructions de test de fuite)

## AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR.


- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

### ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS:


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas:


a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

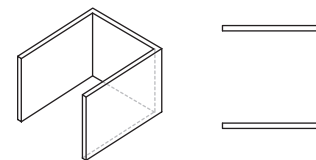

b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

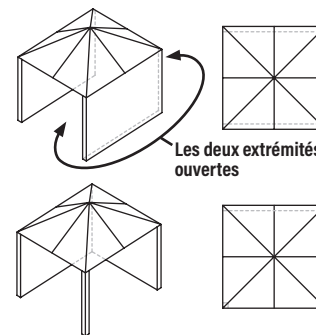


c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

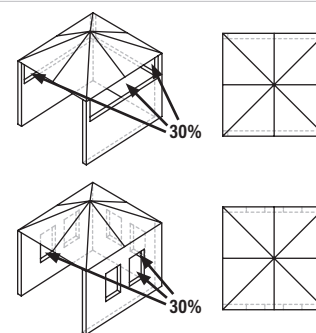

### MAINTENIR DES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS PAR RAPPORT AUX MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES :

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- NE FAITES pas fonctionner cet appareil à moins de 36 po (1 m) des côtés et de l'arrière de l'appareil à une construction combustible.

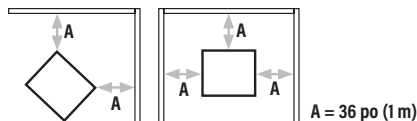

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.






## EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE GPL

### POUR BOUTEILLES DE 20 LB (9 KG)

- La bouteille d'alimentation en GPL à utiliser doit être construite et marquée conformément aux spécifications pour les bouteilles de GPL, U.S. Department of Transportation (DOT) ou à la norme pour les bouteilles, les sphères et les tubes pour le transport des marchandises dangereuses, CAN/CSA-B339.
- seules les bouteilles de GPL marquées « propane » doivent être utilisées.
- Le système d'alimentation de la bouteille de GPL doit être prévu pour le prélèvement de vapeur.
  - Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
  - Gardez toujours la ou les ouvertures de ventilation de l'enceinte de la bouteille exemptes de débris.

### LA VALVE DE LA BOUTEILLE DE GPL DOIT AVOIR:

- Sortie vanne type 1 (filetage extérieur).
- Soupape de sécurité.
- Dispositif de protection contre les débordements (OPD) homologué UL. Cette fonction de sécurité OPD est identifiée par un volant triangulaire unique.
- Capuchon anti-poussière

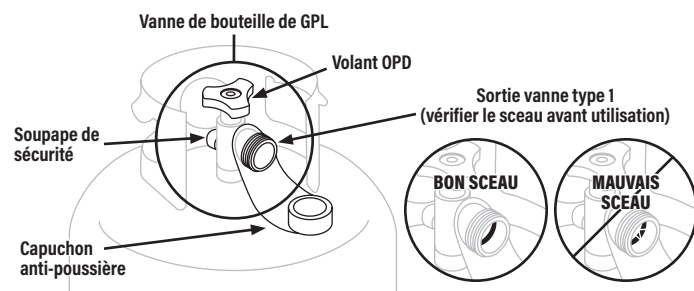

Le joint d'étanchéité de la sortie de la vanne de type 1 pourrait, au fil du temps, présenter des dommages ou une détérioration marqués et visibles pouvant provoquer une fuite même avec la connexion serrée.

- Une inspection visuelle du joint doit être effectuée chaque fois qu'une bouteille de GPL est remplacée ou remplie.
- Toute bouteille de GPL présentant des signes de dommages ou de détérioration tels que ceux illustrés, y compris des fissures et des piqûres visibles, doit être retournée inutilisée au vendeur.

### STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de recharge sous, à proximité ou dans cet appareil.
  - Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%.
- Si les informations ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre, un incendie causant la mort ou des blessures graves peut se produire.

- La bouteille de GPL doit être éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bouteilles de GPL doivent être stockées à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas une bouteille de GPL à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou de tout autre espace clos.

### REPLISSAGE & ÉCHANGE

- Utilisez uniquement les sociétés d'échange réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs bouteilles. Le concessionnaire GPL doit purger la nouvelle bouteille avant de la remplir.
- Le volume de propane dans le réservoir varie selon la température.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Un régulateur givré indique un débordement de gaz. Fermez immédiatement le robinet de la bouteille de GPL et appelez le revendeur de GPL local pour obtenir de l'aide.

- Ne rejetez pas de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l'atmosphère.
- Pour retirer le gaz de la bouteille de GPL, contactez un revendeur de GPL certifié ou le service d'incendie local pour obtenir de l'aide.
- Remplacez le réservoir uniquement par un réservoir équipé d'un dispositif de sécurité OPD.

Votre revendeur peut vous aider à faire correspondre une bouteille de GPL de remplacement à votre appareil.

### INSTRUCTIONS DE TEST DE FUITE

- Testez les fuites des bouteilles de GPL neuves et échangées AVANT de les connecter à la plaque chauffante.
- Ne fumez pas pendant le test de fuite.
- N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit faire l'objet d'un test d'étanchéité à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test de fuite, éloignez l'appareil des flammes nues ou des étincelles.

#### TEST DE FUITE: BOUTEILLE DE GPL


**ÉTAPE 01** Utilisez un pinceau propre pour badigeonner une solution de savon doux et d'eau 1% sur les zones de joint de la bouteille de GPL. (Indiqué par des flèches dans la figure 01.)

- Les fuites sont indiquées par des bulles en croissance.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Si des bulles en croissance apparaissent pendant le test de fuite, N'UTILISEZ PAS ou ne déplacez pas la bouteille de GPL. Contactez immédiatement un fournisseur de GPL ou un service d'incendie.

figure 01

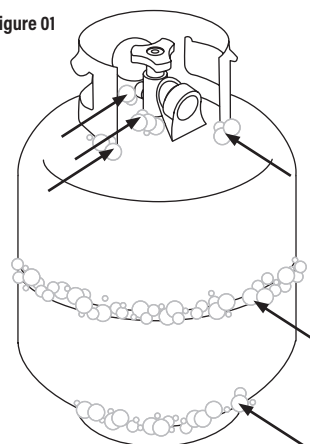

### RACCORDS ET TUYAUX

- recommandés.
  - Gardez le tuyau d'alimentation en carburant à l'écart de toute surface chauffée.
  - Avant chaque utilisation, vérifiez si les tuyaux sont coupés ou usés.
  - Remplacez le tuyau endommagé avant d'utiliser l'appareil.
- (Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par Blackstone pour la valve, le tuyau ou le régulateur. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.)



## SÉCURITÉ DU DÉTENDEUR


- Utilisez cet appareil, tel qu'il a été acheté, uniquement avec le gaz et l'ensemble régulateur/valve fournis. N'UTILISEZ PAS de raccords à connexion rapide ou d'autres accessoires.
- NE PAS fausser le filetage (forcer à un angle inapproprié) la connexion entre votre bouteille de GPL et le régulateur.
- Si vous ne pouvez pas connecter le régulateur, N'UTILISEZ PAS le régulateur.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur professionnel agréé.

## CONNECTEZ LA BOUTEILLE DE GPL UTILISEZ UNIQUEMENT UNE BOUTEILLE DE 9 KG (20 LB)

**ÉTAPE 01** Tournez les boutons de commande sur OFF.

- 1 Assurez-vous que la bouteille de GPL est éteinte en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.
- 2 Retirez le bouchon de sécurité de la sortie de la vanne de type 1.

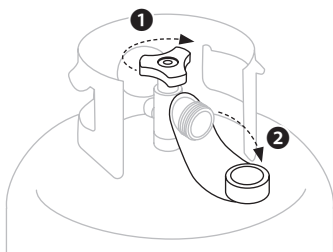


**ÉTAPE 02** Maintenez le régulateur en ligne droite avec la sortie de la vanne de type 1 afin de NE PAS fausser le filetage de la connexion.


Centrez et insérez le mamelon du régulateur dans la sortie de la vanne de type 1.

Serrez à la main l'écrou d'accouplement dans le sens des aiguilles d'une montre. (N'UTILISEZ PAS d'outils pour vous connecter.)

Si la connexion ne peut pas être terminée, débranchez le régulateur et répétez cette étape.

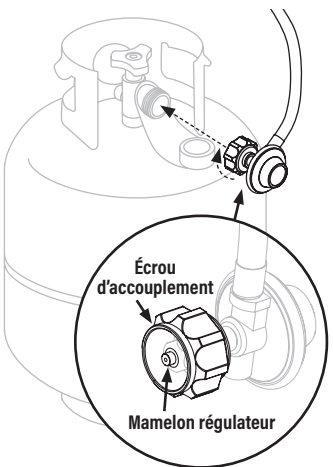

**ÉTAPE 03** Fixez la bouteille de GPL à l'appareil en l'accrochant au crochet GPL de manière à ce qu'elle s'emboîte contre le support GPL.

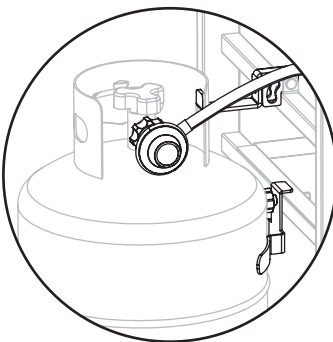

La soupape de décharge de sécurité doit être orientée à l'opposé de l'utilisateur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

## TEST DE FUITE: VANNES, TUYAU ET RÉGULATEUR

**ÉTAPE 01** Tournez les boutons de commande sur OFF.

**ÉTAPE 02** Connectez le régulateur à la bouteille de GPL.


**ÉTAPE 03** Ouvrez complètement le réservoir de GPL en tournant le volant OPD dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Si vous entendez un bruit de précipitation, coupez immédiatement le gaz. Il y a une grosse fuite au niveau du raccordement.
- Fermez immédiatement la bouteille de GPL en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrez les raccords. Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER.

**ÉTAPE 04** Utilisez un pinceau propre pour appliquer une solution d'eau et de savon doux 10% sur les zones de joint des vannes et du régulateur. (Indiqué par des flèches dans la figure 02.)

- Les fuites sont indiquées par des bulles en croissance.
- Fermez immédiatement la bouteille de GPL en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrez les raccords.

figure 02

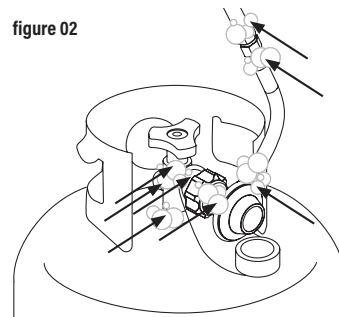

### ⚠ AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSAYEZ PAS de les réparer.


Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur professionnel agréé.

## DÉCONNEXION DE LA BOUTEILLE DE GPL

**ÉTAPE 01** Assurez-vous que les boutons de commande sont sur OFF.


1 Assurez-vous que la bouteille de GPL est éteinte en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.

2 Tourner à la main l'écrou d'accouplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le régulateur. (N'UTILISEZ PAS d'outils pour déconnecter.)

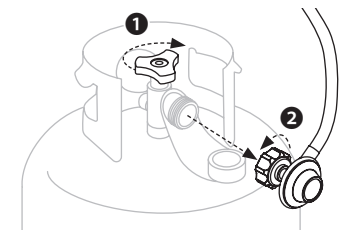

**ÉTAPE 02** Placez le capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille de GPL chaque fois que la bouteille n'est pas utilisée.

N'installez que le type de bouchon de sécurité sur la sortie du robinet de la bouteille qui est fourni avec le robinet de la bouteille. D'autres types de bouchons ou de bouchons peuvent entraîner des fuites de propane.

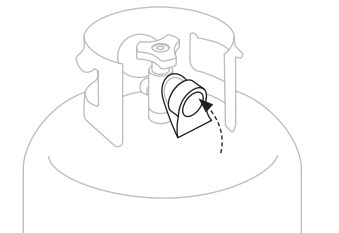



# INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

## 1. CLAPETS ANTI-RETOUR

**ÉTAPE 01** Tourner le bouton en position OFF.

**ÉTAPE 02** Appuyez sur le bouton et relâchez. Le bouton devrait revenir en arrière.


Si les boutons ne reviennent pas, remplacez l'assemblage de la valve avant d'utiliser l'appareil.

**ÉTAPE 03** Tournez le bouton sur LOW puis remettez-le sur OFF. Le bouton doit tourner en douceur.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera à s'écouler du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement/par inadvertance avec un risque de blessure.

Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau du robinet d'arrêt d'alimentation avant de vérifier les vannes de l'appareil.

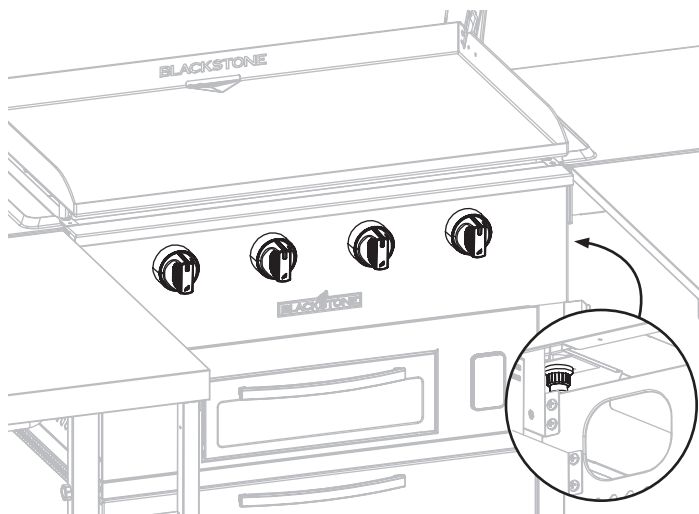


## 3. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION.

**ÉTAPE 01** Allumez les brûleurs et tournez les boutons de HAUT à BAS.


**ÉTAPE 02** Regardez sous la surface de cuisson pour voir les brûleurs. Lorsque le bouton est sur HIGH, les flammes doivent être plus grandes que lorsque le bouton est sur LOW.

### MODÈLE DE FLAMME SAIN

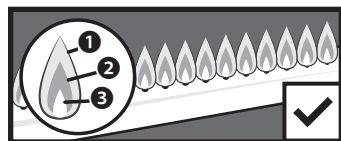

- 1 Scintillements de couleur jaune.
- 2 Couleur bleu foncé. 3 Bleu vif.

### JAUNE OU IRRÉGULIER

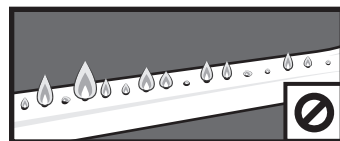


En cas de chute soudaine ou de problème de flamme faible, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.


## 2. ALLUMAGE ÉLECTRIQUE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

⚠ Avant de commencer, assurez-vous que tous les boutons sont sur OFF. 1

**ÉTAPE 01** Insérez une (1) pile AA (non incluse) sous le couvercle de la pile. Vissez le capuchon en place sur la borne positive.

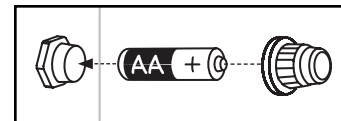


**ÉTAPE 02** Allumez le gaz en tournant le volant de la bouteille de gaz de 1 à 3 tours dans le sens antihoraire.

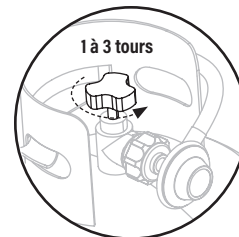

### ÉTAPE 03

- 1 Enfoncez le bouton de commande pour faire circuler le gaz.
- 2 Tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour activer le démarreur.
- 3 Vérifiez la flamme et ajustez la température au niveau souhaité.

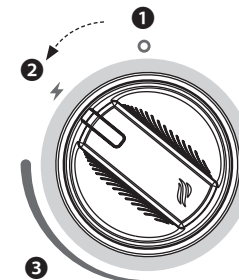

### SI L'ALLUMAGE NE SE PRODUIT PAS DANS LES 5 SECONDES :

**ÉTAPE 01** Éteignez le bouton de commande du brûleur.


**ÉTAPE 02** Attendez 5 minutes.

**ÉTAPE 03** Répétez la procédure d'éclairage.

Si le brûleur ne s'allume pas, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

# INSTRUCTIONS D'ASSAISONNEMENT POUR PLAQUE CHAUFFANTE

FRANÇAIS

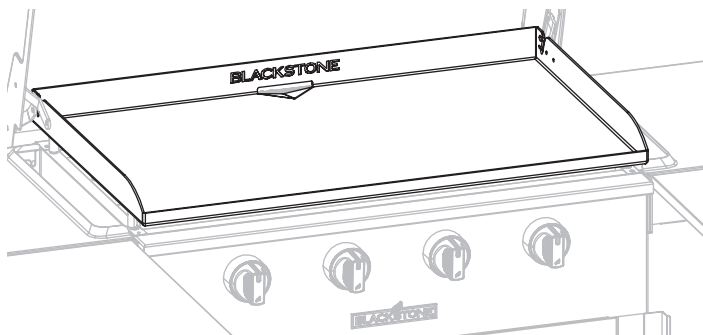

## LAVER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

### AVIS

Le savon ruinerait une plaque chauffante assaisonnée. C'est la seule fois où vous devez utiliser du savon sur la surface de cuisson de la plaque chauffante.

**ÉTAPE 01** Lavez la surface de cuisson de la plaque chauffante avec de l'eau chaude savonneuse.

**ÉTAPE 02** Rincez et séchez complètement.

## ASSAISONNER VOTRE PLANCHA



### DIDACTICIEL VIDÉO

Comment assaisonner une nouvelle plaque chauffante Blackstone  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**ÉTAPE 01** Essayez tous les débris du dessus de la plaque chauffante.



**ÉTAPE 02** Réglez votre plaque chauffante à feu vif jusqu'à ce que le dessus de votre plaque chauffante change de couleur. (~10 minutes)



**ÉTAPE 03** Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez 2 à 3 cuillères à soupe de votre huile d'assaisonnement sur tout le dessus de la plaque chauffante.

Lorsque vous assaisonnez le dessus de votre plaque chauffante, n'oubliez pas d'utiliser une couche d'huile fine et uniforme - plus la couche d'huile est fine, plus il sera facile de la brûler.



**ÉTAPE 04** Le dessus de la plaque chauffante est prêt pour une autre couche d'huile lorsqu'il cesse de fumer. Répétez **L'ÉTAPE 03** 3 à 4 fois ou jusqu'à ce que la surface de la plaque chauffante soit noire.



### AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de 8 cm (3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.

### QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.



### ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

## DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT

### IL Y A UN RÉSIDU BRUNÂTRE SUR LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE:

#### CAUSES POSSIBLES

- Trop d'huile a été utilisée.
- Vous avez éteint le chauffage trop tôt.

#### LA SOLUTION

**ÉTAPE 01** Allumez votre plaque chauffante à feu vif et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes.

**ÉTAPE 02** Grattez autant que possible l'huile épaissie et partiellement cuite.

**ÉTAPE 03** Réassaisonnez avec une très fine couche d'huile.

### LES BORDS DE LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE NE SONT PAS NOIRS:

Après avoir utilisé votre plaque chauffante pour plusieurs cuisiniers, l'assaisonnement s'uniformisera et s'améliorera.

## PRÉVENTION DE LA ROUILLE

Utilisez fréquemment votre plancha. Chaque fois que vous cuisinez, vous ajoutez de l'assaisonnement, ce qui rend la rouille moins probable.

### AVIS

Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.

Si de la rouille apparaît sur la surface de la plaque chauffante, frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre à faible grain ou la **Blackstone Pumice Stone** et ré-assaisonnez la surface.



### DIDACTICIEL VIDÉO

Récupération de votre plaque chauffante Blackstone  
[youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil)



## UTILISER VOTRE FRITEUSE À AIR

### ALLUMAGE DE FRITEUSE À AIR ÉLECTRIQUE

**ÉTAPE 01** Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

**ÉTAPE 02** Passez en mode veille:

Appuyez sur le bouton **1 ALIMENTATION**.

Appuyez sur le bouton **2 DÉMARRER**.

La température de réglage par défaut de la température du four est de 350 °F. Appuyez sur le bouton START pour démarrer ou mettre en pause le contrôleur.

**ÉTAPE 03** Réglez la température:

Appuyez sur le bouton **3 TEMP** pour régler la température.

Réglez la température réglée en appuyant sur le bouton **5 UP/DOWN**.

Lorsque la température est choisie, attendez 3 secondes pour une confirmation automatique.

Le four s'allumera.

**ÉTAPE 04** Réglez la minuterie:

Appuyez sur le bouton **4 MINUTERIE**.

Utilisez le bouton TIMER pour basculer entre (Heures : Minutes)

Réglez l'heure en appuyant sur le bouton **5 UP/DOWN**.



Lorsque l'heure est choisie, attendez 3 secondes pour une confirmation automatique.

Le buzzer sonnera pendant 3 secondes lorsque la minuterie atteint 00h00.

Le four s'éteindra.

#### FERMER:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **1 POWER** pendant trois secondes pour éteindre.

Le four s'éteindra.

#### LES ERREURS:

Le four s'éteindra lorsque:

**Er1** = Quelque chose ne va pas avec la sonde de température (Habituellement, la sonde n'est pas insérée)

**E03** = Alarme basse température

(La température n'atteint jamais la valeur réglée après un temps anormalement long)

**Er2** = Alarme haute température

(La température du four dépasse le seuil de température de sécurité)

## SÉCURITÉ DE LA FRITEUSE À AIR

- Retirez les éléments situés sous la friteuse à air avant de l'utiliser.
- Soufflez les tiroirs avant de cuisiner pour garder les passages propres.
- Enroulez le cordon d'alimentation autour du support du cordon d'alimentation lorsque la friteuse à air n'est pas utilisée.

### EN COURS D'UTILISATION

- Ne limitez pas le débit de l'air de combustion ou des gaz d'échappement chauds.
- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur la surface de la plaque chauffante.
- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.

### NOURRITURE

- NE FAITES pas cuire d'aliments dans la friteuse sans le tiroir en place.
- N'ajoutez pas de liquides (eau ou sauces) aux aliments chauds dans le tiroir car ils pourraient se transformer en vapeur et provoquer des brûlures.

### AÉROSOL DE CUISSON

L'aérosol de cuisson dégradera le revêtement antiadhésif. Nous vous recommandons d'utiliser de l'huile de cuisson ordinaire dans un flacon pulvérisateur.

### NETTOYER VOTRE FRITEUSE À AIR

- Ne nettoyez pas avec de l'alcool ou toute autre substance inflammable.
- Ne nettoyez pas la friteuse à air avec un jet d'eau ou autre.



## CUISINER SUR VOTRE BLACKSTONE

### ⚠ ATTENTION

Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes, y compris les poignées proches du corps de l'appareil, pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

### RECETTES VIDÉO

Trouvez des recettes et des conseils de cuisine sur:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 @blackstoneproducts



**PANCAKES AUX FRAISES ET À LA CRÈME**  
Petit-déjeuner

**BURGER AUX OIGNONS FRITS DE L'OKLAHOMA**  
Déjeuner



**TACOS BORRACHOS**  
Dîner



**SCONES AUX MÛRES**  
Friteuse à air

**AILES DE POULET AU THYM**  
Friteuse à air



**POPPERS AUX JALEPEÑOS**  
Friteuse à air

### NETTOYER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA

Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

- N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.



#### DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre plaque chauffante Blackstone  
📺 [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**ÉTAPE 01** Poussez les débris alimentaires dans le bac à graisse avec une spatule ou un grattoir métallique droit.



**ÉTAPE 02** Essuyez le dessus de la plaque chauffante avec une serviette en papier.



**ÉTAPE 03** Appliquez quelques cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque chauffante, puis raclez l'eau et les débris dans le bac à graisse. (Pour les résidus alimentaires collés, utilisez un peu de gros sel.)



**ÉTAPE 04** Essuyez à nouveau avec une serviette en papier et séchez complètement.



**ÉTAPE 05** Appliquez une fine couche d'huile de cuisson pour maintenir l'assaisonnement et protéger le dessus de la plaque chauffante.



### VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

### ⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.



## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

### ⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

### ⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.

### CORPS DE L'APPAREIL:

Laver à l'eau tiède savonneuse et essuyer immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les agents de nettoyage reposer sur une surface poreuse pendant une période prolongée.)

### AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

## STOCKAGE D'APPAREILS

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à 115°F (45°C) avant de le déplacer ou de le ranger.

Le stockage d'un appareil à l'intérieur n'est autorisé que si l'alimentation en gaz est coupée et retirée de l'appareil.

### GUIDE D'AJUSTEMENT DE COUVERTURE

Couvrez toujours votre appareil lorsqu'il est rangé à l'extérieur.



Pour trouver une housse adaptée à votre appareil, visitez [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support).

## NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Pour réduire les risques de « retour de flamme », la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.



### DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre tube de brûleur  
 ▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**ÉTAPE 01** Assurez-vous que le gaz est éteint au niveau des boutons de commande et de l'alimentation en gaz. Retirez le dessus de la plaque chauffante.

**ÉTAPE 02** Détachez et retirez soigneusement le brûleur.



**ÉTAPE 03** Nettoyez l'intérieur du brûleur:

- Passez une brosse à bouteille (pas une brosse métallique) ou un fil rigide plié en un petit crochet à travers chaque tube de brûleur plusieurs fois.
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler à travers le tube du brûleur et les orifices du brûleur (portez des lunettes de protection).




**ÉTAPE 04** Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.



**ÉTAPE 05** Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.



**ÉTAPE 06** Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachés-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

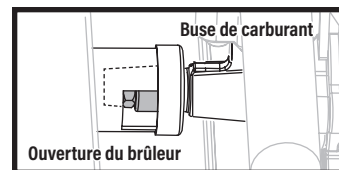

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.



# DÉPANNAGE

## DÉPANNAGE D'ALLUMAGE

### LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS:

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

**ÉTAPE 01** Éteignez le bouton de commande du brûleur.

**ÉTAPE 02** Attendez 5 minutes.

**ÉTAPE 03** Répétez la procédure d'allumage.


Si cela ne fonctionne pas, pour en déterminer la cause, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette.

## INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE DES ALLUMETTES

Avant de commencer, vérifiez les fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

**ÉTAPE 01** Tourner le bouton de commande en position OFF.

**ÉTAPE 02** Allumez une allumette (ou un long briquet) d'au moins 11 pouces de long.

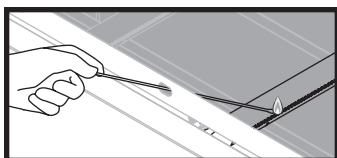

**ÉTAPE 03** Placez la flamme sur le côté droit ou gauche du brûleur.

**ÉTAPE 04** Poussez et tournez le bouton de commande pour faire couler le gaz. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.


## SI VOUS POUVEZ ALLUMER VOTRE APPAREIL AVEC UNE ALLUMETTE:

### CAUSES POSSIBLES

Fil d'allumage mal aligné.

### LA SOLUTION

Assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est positionnée à 3-7 mm (1/8-1/4 pouce) du brûleur et alignée avec les trous du brûleur.

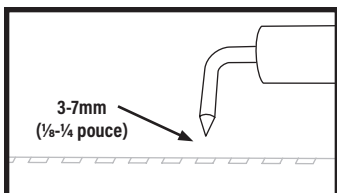


Dommages au système d'allumage.

Contactez le service client pour les pièces de rechange.

Batterie morte / mal installée.

Remplacez par une nouvelle batterie.



## SI VOUS NE PARVEZ PAS À ALLUMER VOTRE APPAREIL AVEC UNE ALLUMETTE:

### CAUSES POSSIBLES

Les tubes de brûleur ne reçoivent pas de combustible.

### LA SOLUTION

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

## DÉPANNAGE DU DÉBIT DE GAZ

### L'APPAREIL N'ATTEINDRA PAS UNE CHALEUR ÉLEVÉE OU CHAUFFERA DE MANIÈRE INÉGALE :

- Les flammes du brûleur sont jaunes ou irrégulières.
- Les flammes du brûleur commencent à être fortes, puis chutent immédiatement au niveau bas même lorsque le brûleur est réglé en position haute.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- Les flammes ne s'étendent pas sur toute la longueur du brûleur ou ne circulent que d'un côté du brûleur.
- Les flammes du brûleur sont irrégulières.

### CAUSES POSSIBLES

Obstructions dans le brûleur, les jets de gaz ou la rampe de carburant.

La bouteille de gaz est vide ou presque vide.

Le limiteur de débit du régulateur s'est déclenché.

### LA SOLUTION

Nettoyez le brûleur, les jets et le tuyau de gaz.

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

Réinitialisez le système de sécurité:

**ÉTAPE 01** Éteignez l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz et débranchez le régulateur de la bouteille de gaz.


**ÉTAPE 02** Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis rebranchez le régulateur à la bouteille de gaz et ouvrez lentement le volant de la bouteille de gaz d'un à trois tours.

**ÉTAPE 03** Allumez votre appareil.

Détendeur bloqué en position de sécurité.

Contactez le service client pour les pièces de rechange.

- Une flamme sort de la grille d'aération:

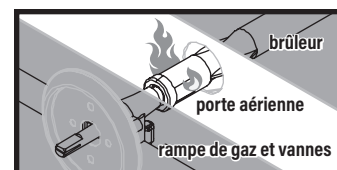

### CAUSES POSSIBLES

Quelque chose bloque le venturi dans le tube du brûleur.

### LA SOLUTION

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.



# SERVICE CLIENT

## CONTACTEZ-NOUS

Visitez-nous en ligne sur [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support) pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation de l'appareil, les pièces de rechange ou votre garantie.


### HEURES D'OUVERTURE DU SERVICE CLIENT:

 Lundi vendredi  
7h00 - 17h00 (heure des montagnes)

## EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Pour activer votre garantie, vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant de votre appareil. (L'étiquette du fabricant est un grand autocollant argenté apposé sur le corps de votre appareil.)

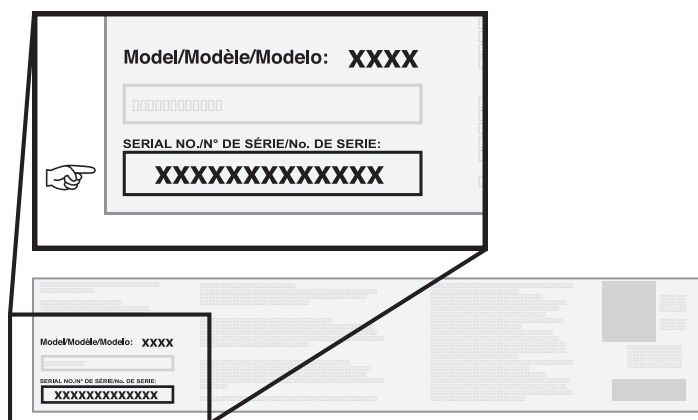

## GARANTIE DE TROIS ANS

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale dans des conditions normales d'utilisation. Dans la mesure où de tels défauts se produisent, North Atlantic Imports, LLC, à sa discrétion, fournira gratuitement la ou les pièces de remplacement appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS:

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit;
- L'usure normale;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.


Pour activer votre garantie, enregistrez votre produit sur

[BlackstoneProducts.com/register](https://BlackstoneProducts.com/register)

North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.



Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

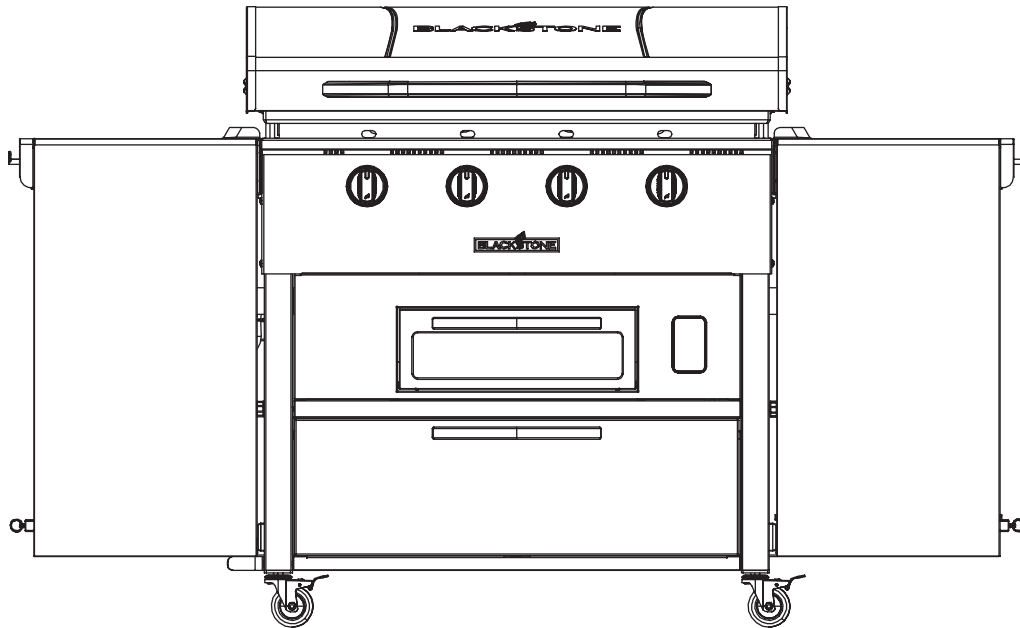

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

# PLANCHA DE 36" CON FREIDORA Y MESAS AUXILIARES PLEGABLES

## TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE .....	02
GUÍA DE MONTAJE.....	04
USANDO SU BLACKSTONE.....	14
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	22
ATENCIÓN AL CLIENTE.....	23



Para obtener la última versión de este manual, escanee este código o visite [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support)

### IMPORTANTE:

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el correcto montaje y uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

### CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

#### ⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

#### ⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

#### AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

# INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ESPAÑOL

## ⚠ PELIGRO

Si huele a gas:

- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Abra el capó (si corresponde).
- Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

## ⚠ PELIGRO

- **NUNCA** opere este aparato sin supervisión.
- Si ocurriera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a los bomberos. **NO INTENTE** extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

## ⚠ ADVERTENCIA

- No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.
- Un cilindro de GLP que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.

## SEGURIDAD DE LOS APARATOS DE GAS

- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar correctamente u operar de manera segura el electrodoméstico.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato en todo momento.
- Tenga a mano un extintor de incendios tipo BC o ABC.

### NO LO USE PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS.

- Sólo para uso doméstico en exteriores, no para uso comercial.
- NO UTILICE este aparato como calentador.

## ⚠ ADVERTENCIA

La instalación, el uso, el ajuste, la alteración, el servicio, la modificación o el mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Consulte este manual.

### LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALES.

En ausencia de códigos locales, la instalación debe cumplir con ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 o CSA B149.2.

## SEGURIDAD DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

### PARA PROTEGERSE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- No sumerja el cable ni los enchufes en agua u otro líquido.
- Desenéchelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
- NO OPERE este electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el fabricante para su reparación.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa ni toque superficies calientes.
- Mantenga el cable de suministro eléctrico y la manguera de suministro de combustible alejados de superficies calientes.
- Al realizar la conexión, primero conecte el enchufe al aparato y luego al tomacorriente.

### USE SOLO UN CIRCUITO PROTEGIDO POR INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA (GFI) CON ESTE APARATO.

- Este electrodoméstico, una vez instalado, debe conectarse a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Canadiense NFPA 70, Parte I.
- NO RETIRE el enchufe de conexión a tierra ni lo use con un adaptador de 2 clavijas.
- Use solo cables de extensión con un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas, clasificado para la potencia del equipo y aprobado para uso en exteriores con una marca W-A.



# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No toque superficies calientes. Utilice manijas o perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni (indique la pieza o piezas específicas en cuestión) en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
- NO OPERE ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones.
- NO LO USE al aire libre (este artículo puede omitirse si el producto está diseñado específicamente para uso en exteriores).
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
- Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico y luego enchufe el cable al tomacorriente de pared. Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
- NO UTILICE el aparato para otro uso que no sea el previsto.

## GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

### ADVERTENCIA

**NO OPERE este aparato sin supervisión.**

- Sólo para uso doméstico.
- El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Guarde el aparato en el interior cuando no esté en uso, fuera del alcance de los niños.
- No limpie este producto con agua pulverizada o similar.

### SÓLO PARA USO EN EXTERIORES

### CABLES DE EXTENSIÓN


- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Hay disponibles cables de alimentación o cables de extensión más largos que pueden usarse si se tiene cuidado al usarlos.
- Si se utiliza un cable de alimentación o un cable de extensión más largo:
  01. La clasificación eléctrica marcada del cable o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
  02. El cable debe disponerse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.
  03. El juego de cables o cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
- Los cables de extensión para exteriores deben usarse con electrodomésticos para exteriores y están marcados en la superficie con la letra "W" y con una etiqueta que dice "Apto para uso con electrodomésticos para exteriores".
- La conexión a un cable de extensión debe mantenerse seca y alejada del suelo.
- **⚠ ATENCIÓN:** Riesgo de descarga eléctrica. Mantenga la conexión del cable de extensión seca y alejada del suelo.



# GUÍA DE MONTAJE

## VISTA EN DESPIECE ORDENADO



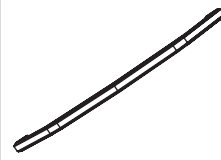
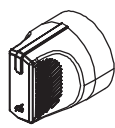
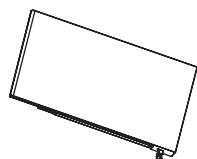
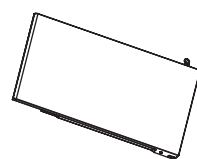
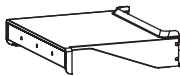
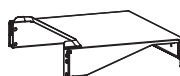



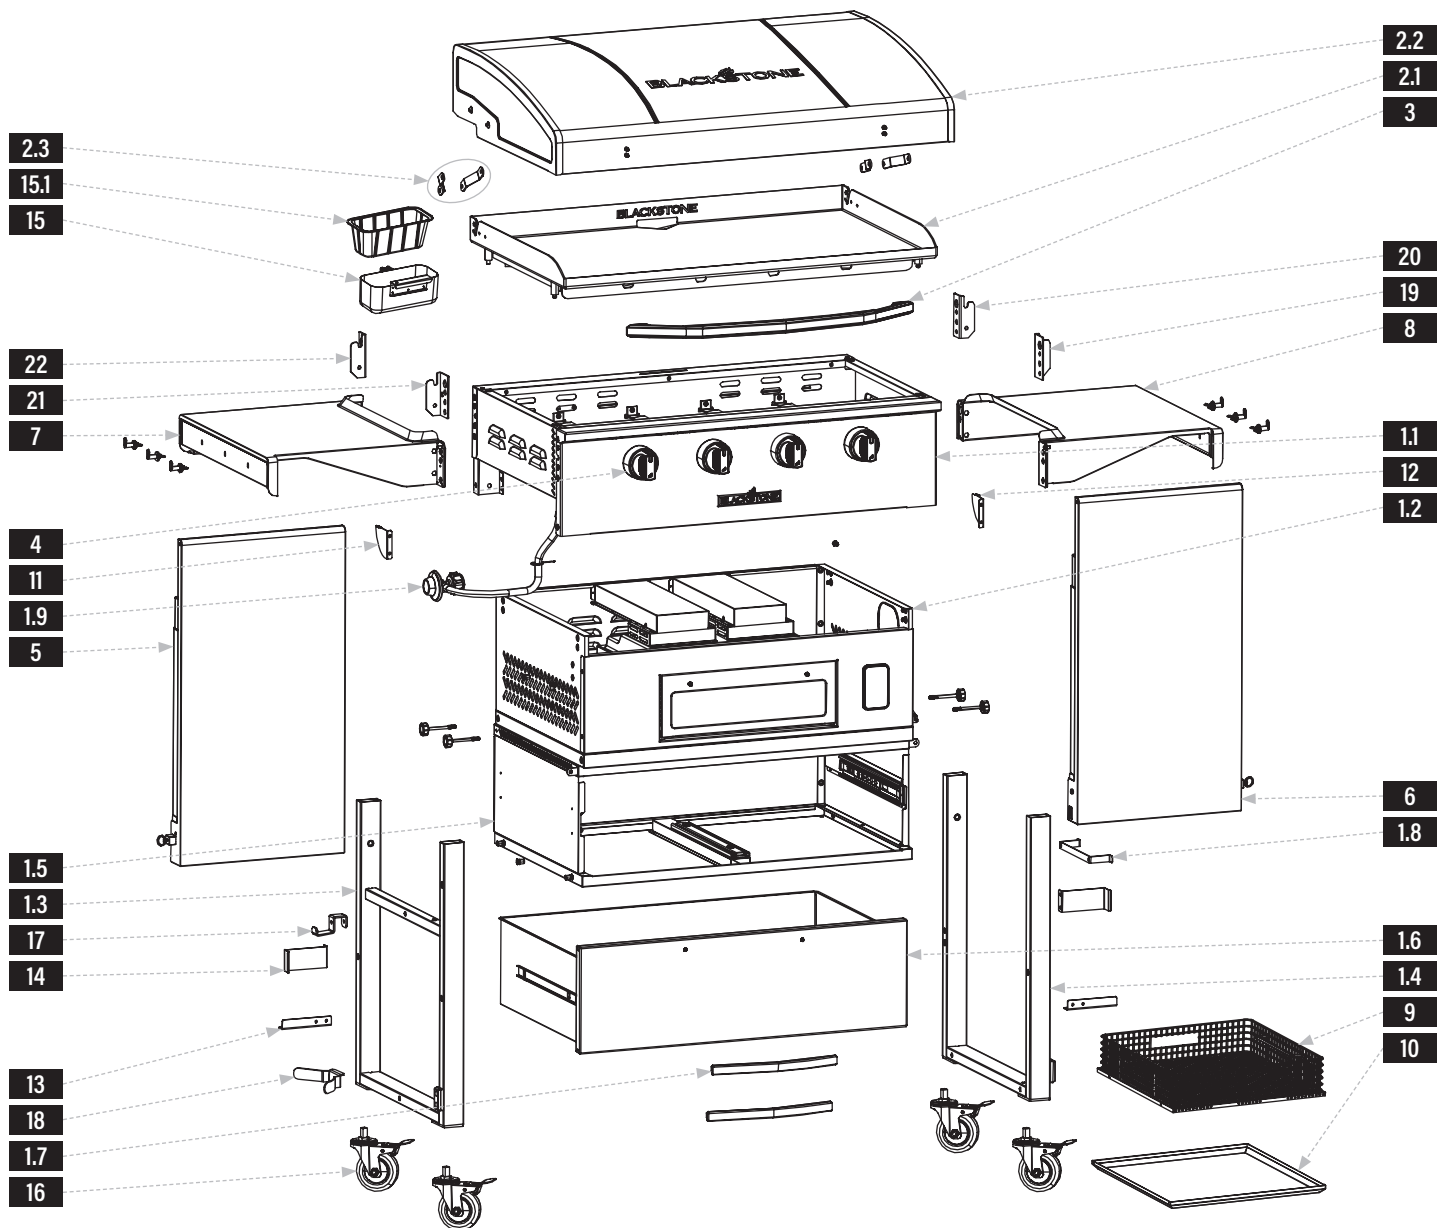



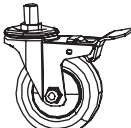
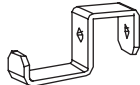
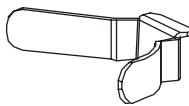




ESPAÑOL

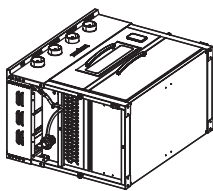

### LISTA DE PARTES

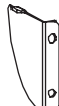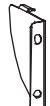
PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	
1.1	Cuerpo de plancha	1	1.4	Conjunto de pierna derecha	1	1.8	Soporte de cable eléctrico	1
1.2	Cuerpo de freidora de aire	1	1.5	Cuerpo del cajón	1	1.9	Manguera reguladora	1
1.3	Conjunto de pierna izquierda	1	1.6	Cajón	1	2.1	Plancha superior	1
			1.7	Tiradores de cajones	2	2.2	Capucha	1
						2.3	Conjunto de bisagra del capó	2
						15.1	Revestimiento del vaso de grasa	1

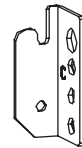

<b>1</b> Cuerpo (1 pieza) 		<b>2</b> Plancha superior y capota (1 pieza) 		<b>3</b> Asa de capota (1 pieza) 		<b>4</b> Perillas de control (4 piezas) 	
<b>5</b> Mesa auxiliar izquierda (1 pieza) 	<b>6</b> Mesa auxiliar derecha (1 pieza) 	<b>7</b> Estante lateral izquierdo (1 pieza) 	<b>8</b> Estante lateral derecho (1 pieza) 	<b>9</b> Cesta para freidora (1 pieza) 	<b>10</b> Bandeja recogemigas (1 pieza) 		
<b>11</b> Soporte de rotación izquierda (1 pieza) 	<b>12</b> Soporte de rotación derecha (1 pieza) 	<b>13</b> Placas de tope (2 piezas) 		<b>14</b> Soportes de sujeción (2 piezas) 		<b>15</b> Taza de grasa (1 pieza) 	<b>16</b> Ruedas giratorias (4 piezas) 
<b>17</b> Gancho GLP (1 pieza) 	<b>18</b> Soporte GLP (1 pieza) 	<b>19</b> Soporte de estante lateral (A) (1 pieza) 	<b>20</b> Soporte de estante lateral (B) (1 pieza) 	<b>21</b> Soporte de estante lateral (C) (1 pieza) 	<b>22</b> Soporte de estante lateral (D) (1 pieza) 		

**23** Paquete de hardware (1 pieza)

- a. Pernos M6x12 (11 piezas)
- b. Clavijas para estantes laterales (6 piezas)
- c. Pernos M5x15 (8 piezas)
- d. Pernos escalonados M6x10 de cabeza plana (2 piezas)
- e. Tuercas de mariposa M6 (6 piezas)
- f. Pernos escalonados M6 (8 piezas)
- g. Pernos avellanados M6x12 (8 piezas)
- h. Arandelas (6 piezas)
- i. Arandelas ranuradas (6 piezas)
- j. Repuestos

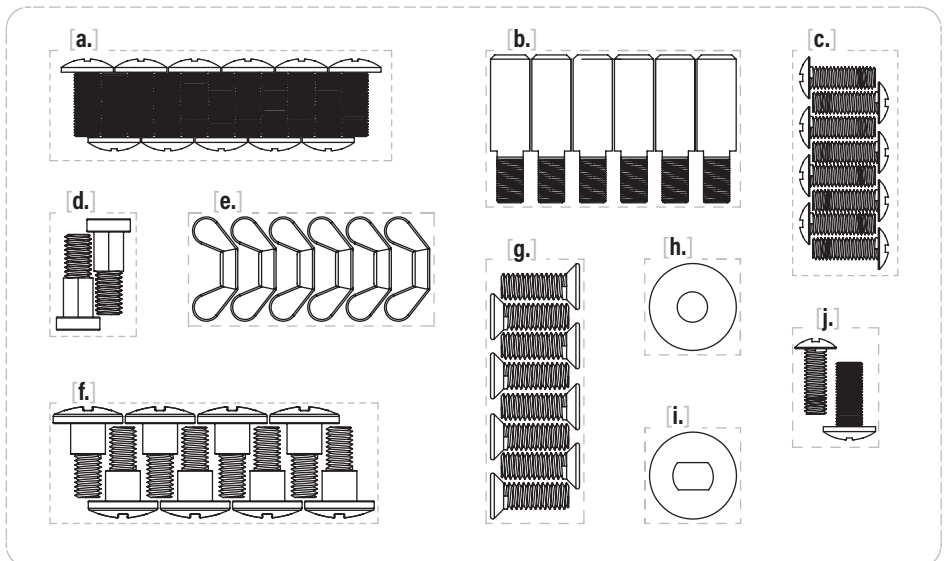

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.  
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar.



## ⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

## ⚠ ATENCIÓN

Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.

ESPAÑOL

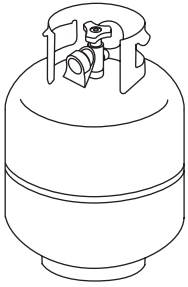

### NO INCLUIDO:

Cilindro de GLP  
Tamaño: 45 x 30 cm (18 x 12 pulgadas),  
9 kg (20 libras)  
El cilindro de GLP debe incluir un collar para  
proteger la válvula del cilindro de GLP.

### HERRAMIENTA NECESARIA:

Destornillador de cabeza Phillips n.º 3


### NO INCLUIDO:

Pila AA

**PASO 01** Con la ayuda de otra persona, coloque el cuerpo de la plancha boca arriba.


Atornille las cuatro (4) ruedas giratorias bloqueables a la parte inferior de los conjuntos de patas.

(Asegúrese de que las ruedas giratorias estén bloqueadas antes de colocarlas).

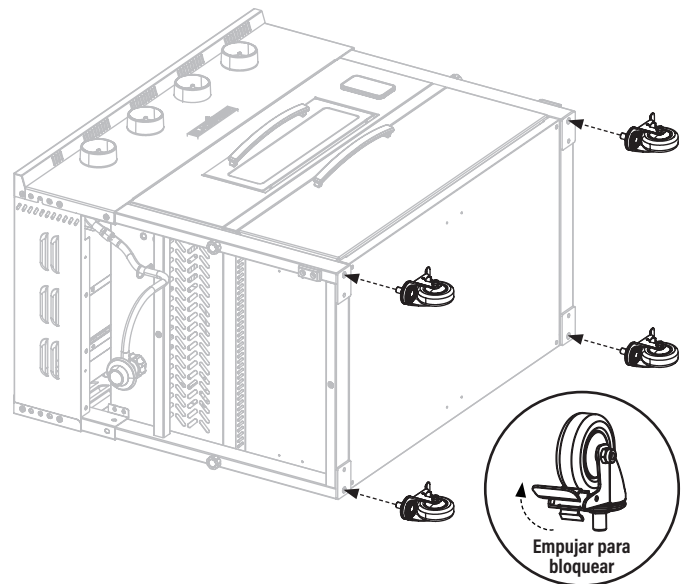





**PASO 02** Con la ayuda de otra persona, coloque la plancha sobre sus pies. Utilice dos (2) pernos M5x15 [c.] para fijar una (1) placa de tope al conjunto de la pata derecha.

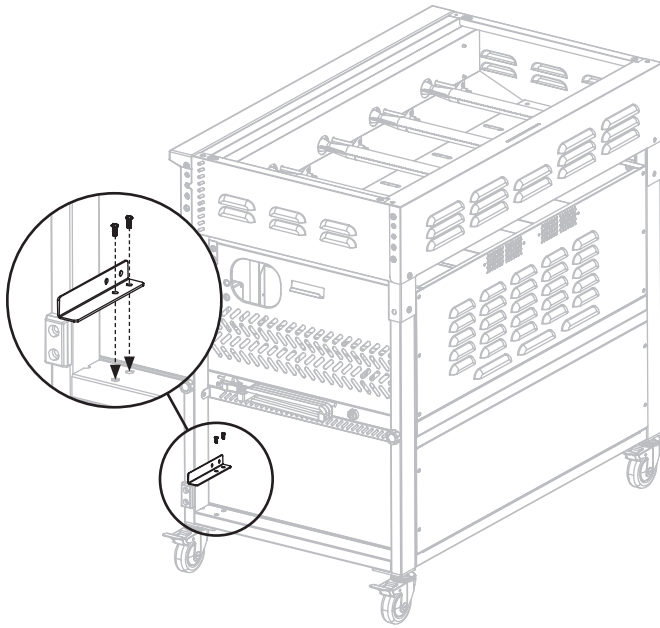


**PASO 03** Utilice dos (2) pernos M5x15 [c.] para fijar una (1) placa de tope al conjunto de la pata izquierda.

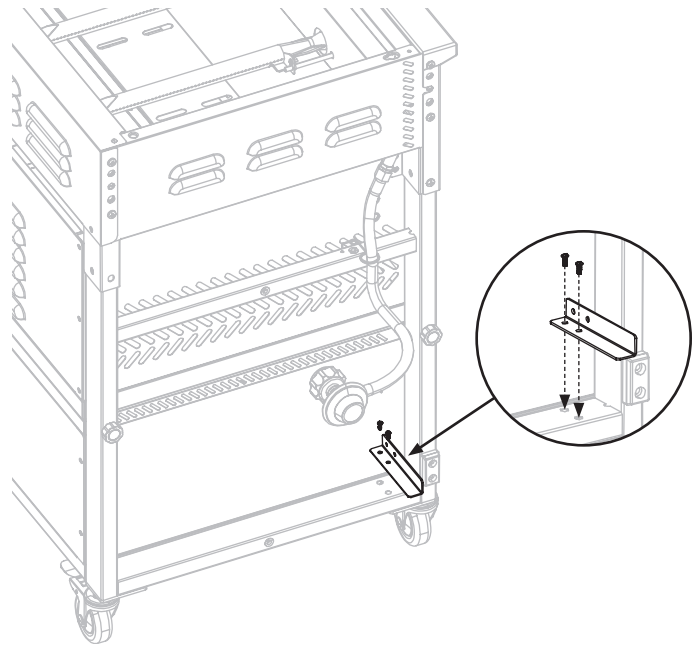


**PASO 04** Utilice dos (2) pernos M6x12 [a.] para fijar un (1) soporte de sujeción al panel derecho del carro.

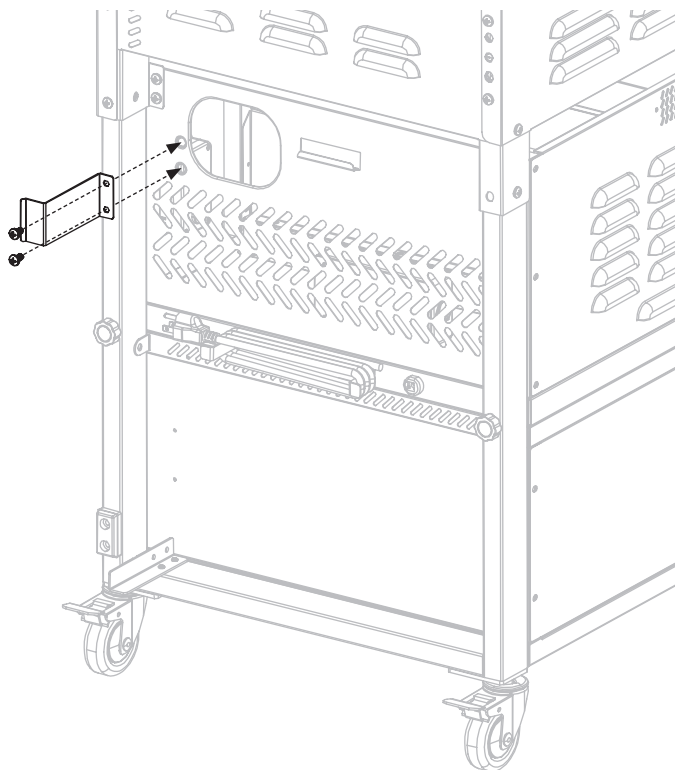


**PASO 05** Utilice dos (2) pernos M6x12 [a.] para fijar un (1) soporte de sujeción al panel izquierdo del carro.

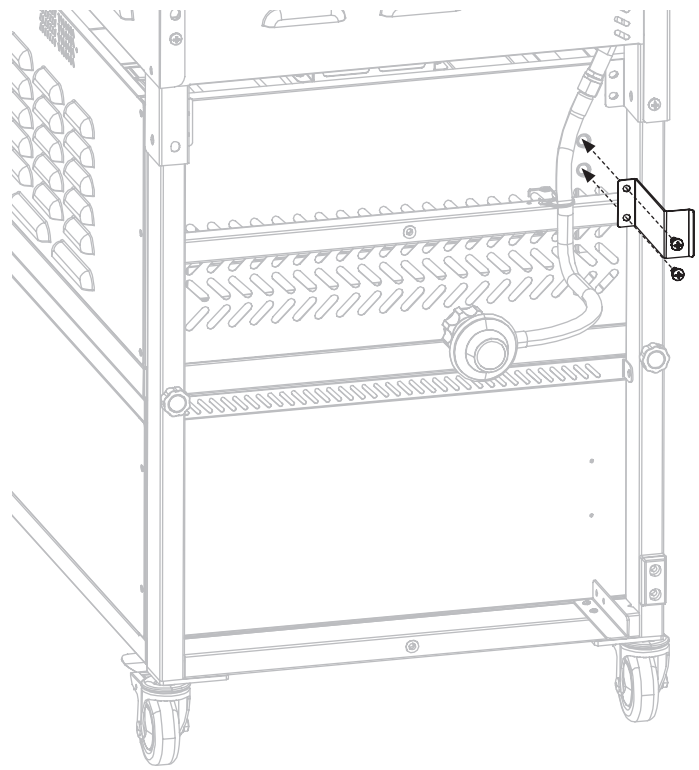


**PASO 06** Utilice cuatro (4) pernos avellanados M6x12 [g.] para fijar los soportes de los estantes laterales (A) y (B) al lado derecho del cuerpo de la plancha.

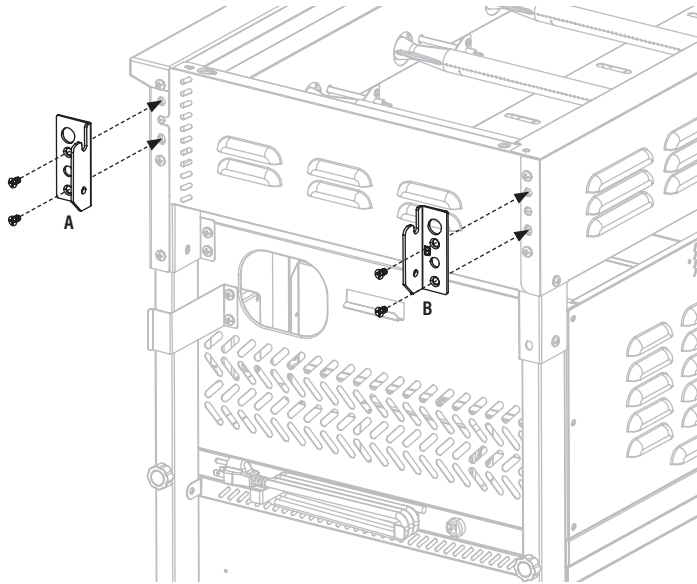


**PASO 07** Utilice cuatro (4) pernos avellanados M6x12 [g.] para fijar los soportes de los estantes laterales (C) y (D) al lado izquierdo del cuerpo de la plancha.

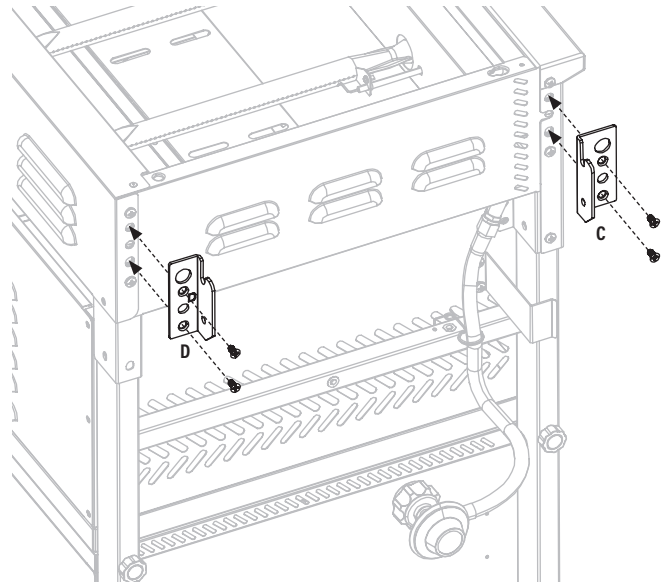

**PASO 08** Utilice tres (3) tuercas de mariposa [e.] para fijar tres (3) arandelas [h.], tres arandelas ranuradas [i.] y tres (3) clavijas de estante lateral [b.] al estante lateral derecho.

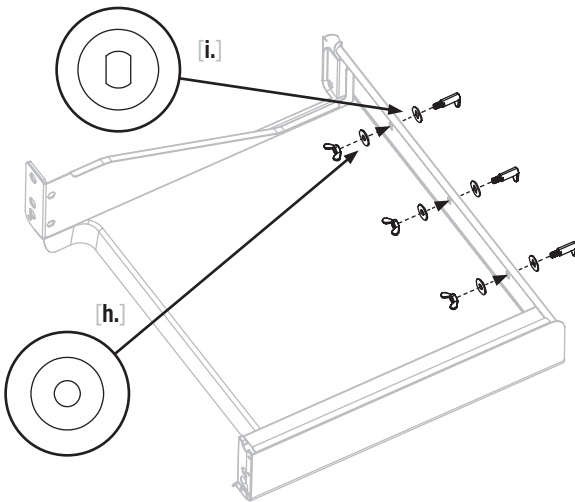


**PASO 09** Utilice tres (3) tuercas de mariposa [e.] para fijar tres (3) arandelas [h.], tres arandelas ranuradas [i.] y tres (3) clavijas de estante lateral [b.] al estante lateral izquierdo.

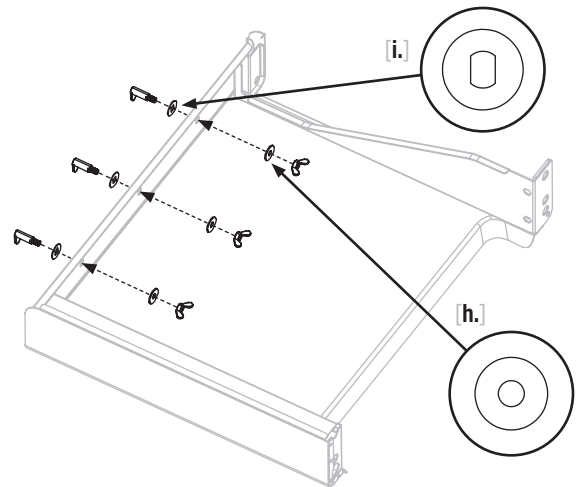




**PASO 10** Coloque el estante derecho:

- 1 Deslice la mesa derecha sobre el pasador de bisagra del estante derecho.
- 2 Utilice un (1) perno escalonado de cabeza plana M6x10 [d.] para fijar la mesa derecha al estante lateral derecho.

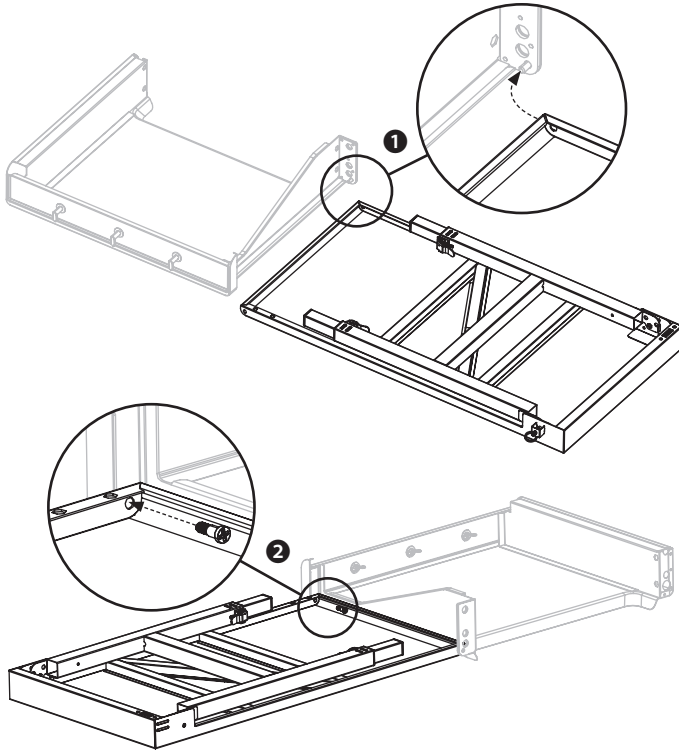


**PASO 11** Coloque el estante izquierdo:


- 1 Deslice la mesa izquierda sobre el pasador de bisagra del estante izquierdo.
- 2 Utilice un (1) perno escalonado de cabeza plana M6x10 [d.] para fijar la mesa izquierda al estante lateral izquierdo.

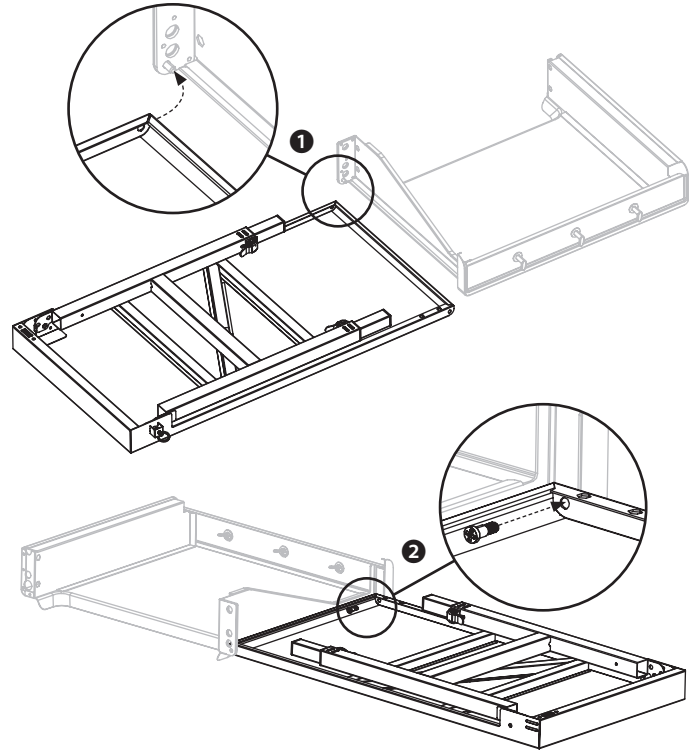

**PASO 12** Utilice dos (2) pernos M5x15 [c.] para fijar el soporte de rotación derecho a la mesa derecha.

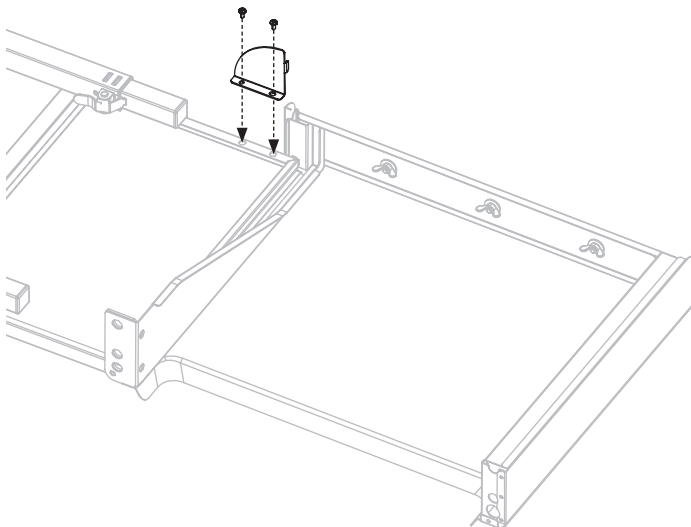


**PASO 13** Utilice dos (2) pernos M5x15 [c.] para fijar el soporte de rotación izquierdo a la mesa izquierda.

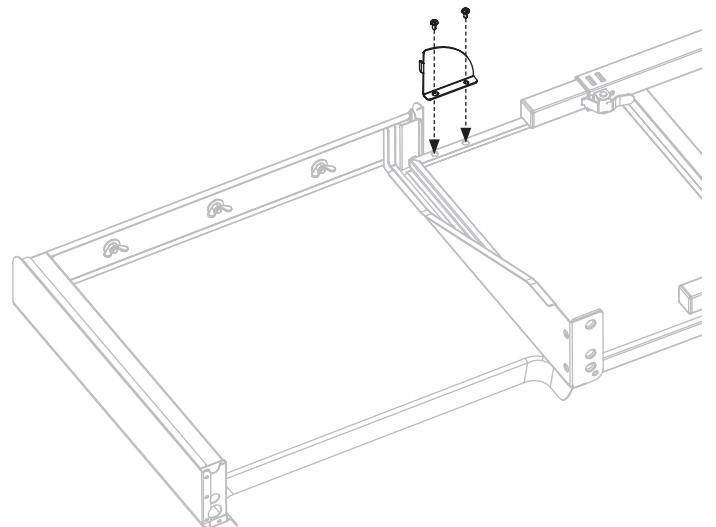




**PASO 14** Atornille dos (2) pernos escalonados M6 [f.] en los orificios superiores del estante lateral derecho.


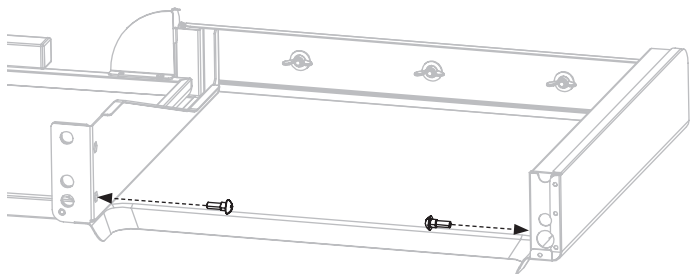


**PASO 15** Atornille dos (2) pernos escalonados M6 [f.] en los orificios superiores del estante lateral izquierdo.

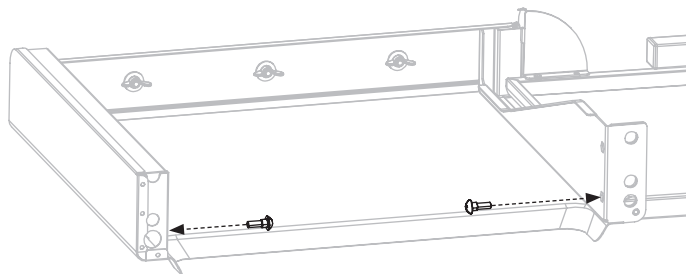


**PASO 16** Enganche los pernos del escalón superior del estante lateral derecho en los soportes del estante lateral. Utilice dos (2) pernos escalonados M6 [f.] para fijar el estante lateral a los soportes del estante lateral.


**PASO 17** Enganche los pernos del escalón superior del estante del lado izquierdo en los soportes del estante lateral. Utilice dos (2) pernos escalonados M6 [f.] para fijar el estante lateral a los soportes del estante lateral.

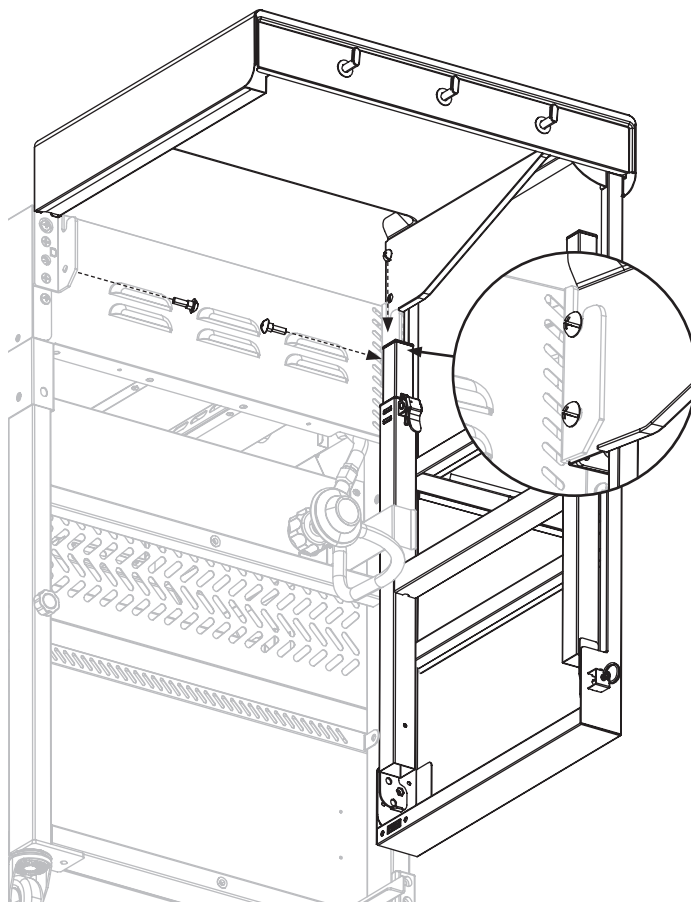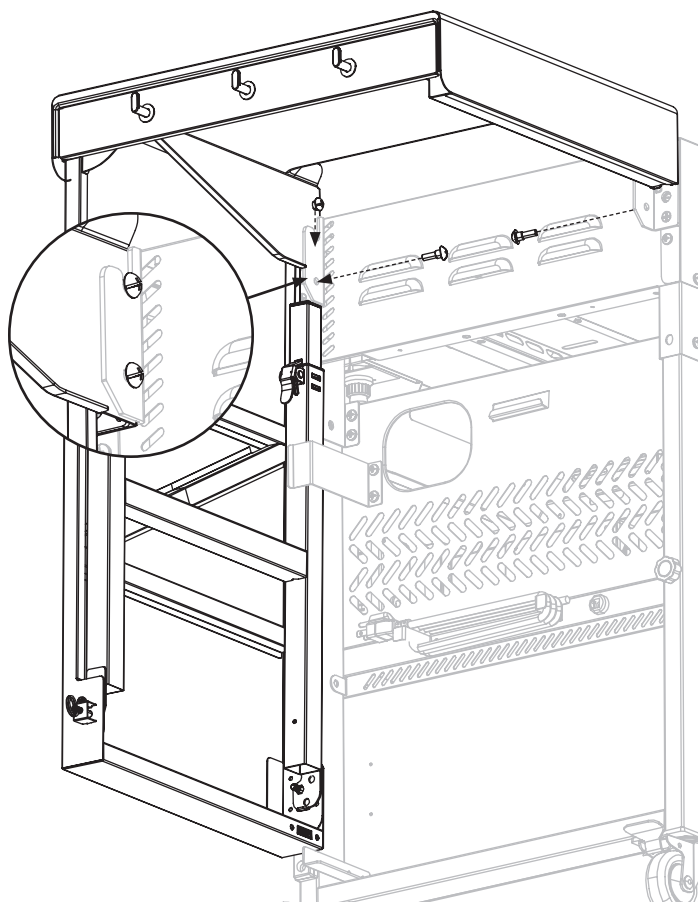


**PASO 18.** Utilice un (1) perno M6x12 [a.] para conectar el cable de retención de la manguera del regulador al conjunto de la pata izquierda.

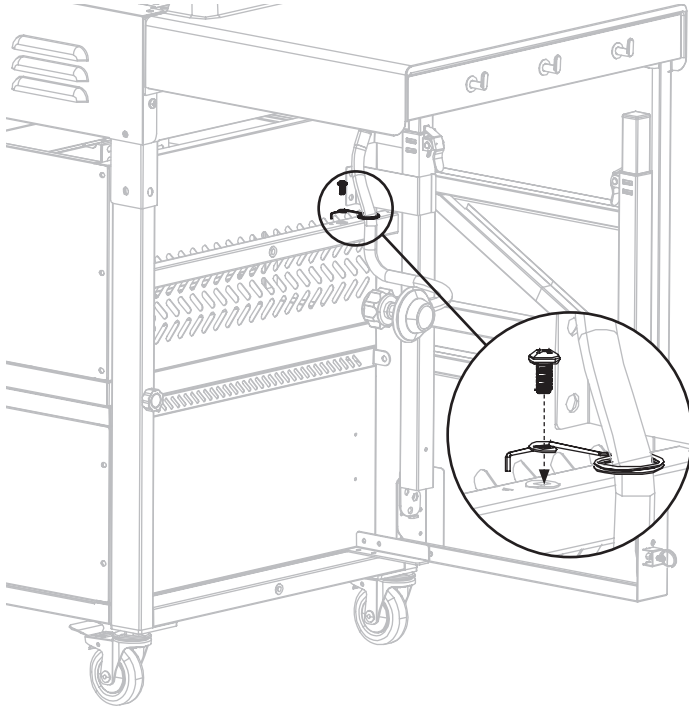


**PASO 19.** Utilice un (1) perno M6x12 [a.] para fijar el gancho de GLP al conjunto de la pata izquierda.

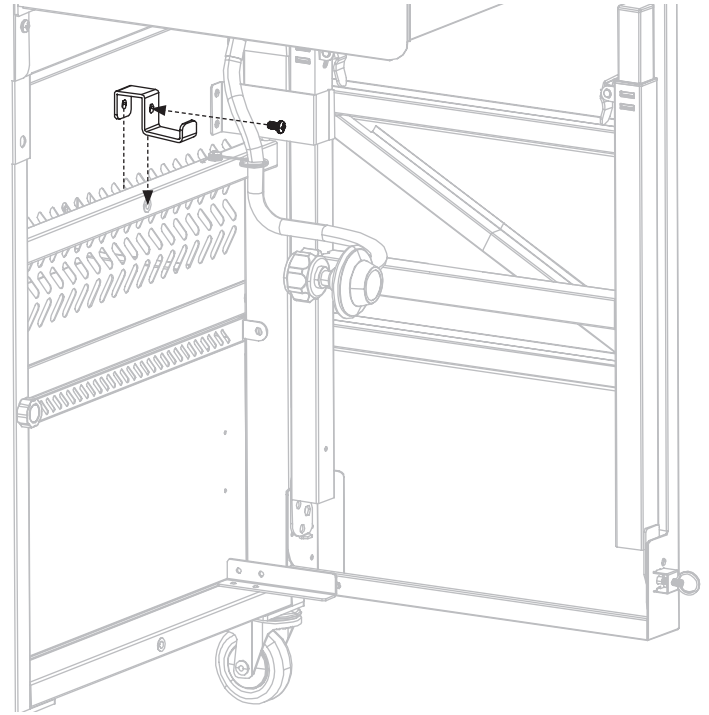

**PASO 20.** Utilice un (1) perno M6x12 [a.] para fijar el soporte de GLP al conjunto de la pata izquierda.

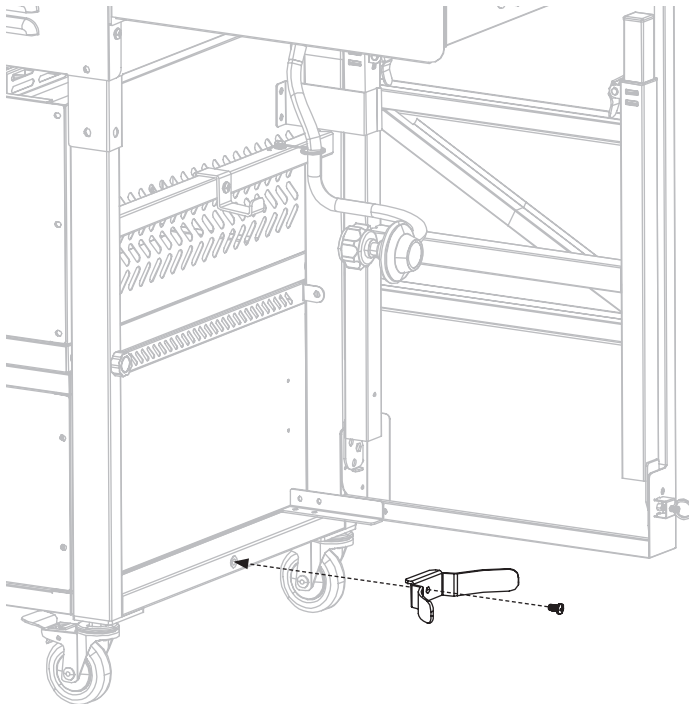


**PASO 21.** Utilice cuatro (4) pernos M6x12 [a.] para fijar las dos (2) láminas de mica y la manija del capó al frente del capó.

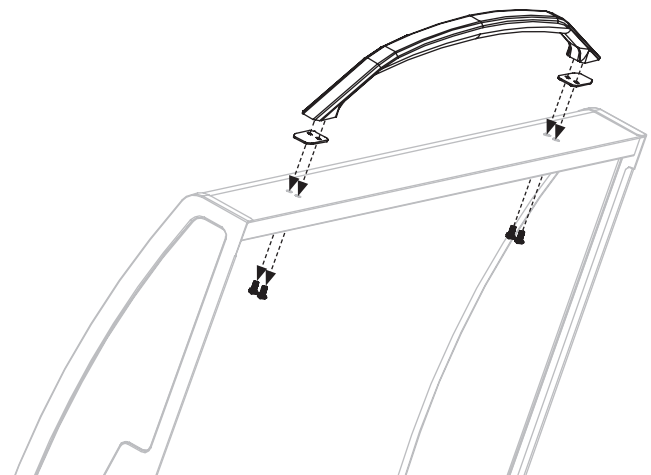


ESPAÑOL

ESPAÑOL


**PASO 22** Con la ayuda de otra persona, coloque la parte superior de la plancha y la campana en el cuerpo principal alineando los 4 pasadores con los orificios del cuerpo.

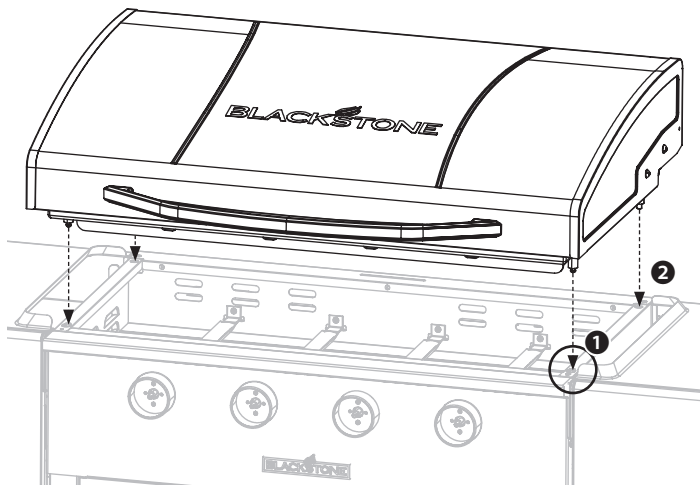

- ❶ Coloque los dos pasadores delanteros en los orificios de bloqueo delanteros y empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás.
- ❷ Luego, coloque los dos pasadores traseros en los orificios traseros.


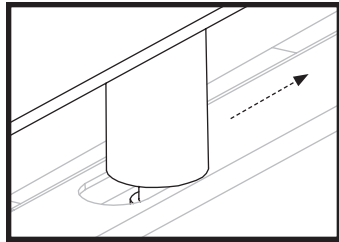


**PASO 23** Cuelgue el recipiente para grasa con su revestimiento en la ranura en la parte posterior del cuerpo de la plancha.

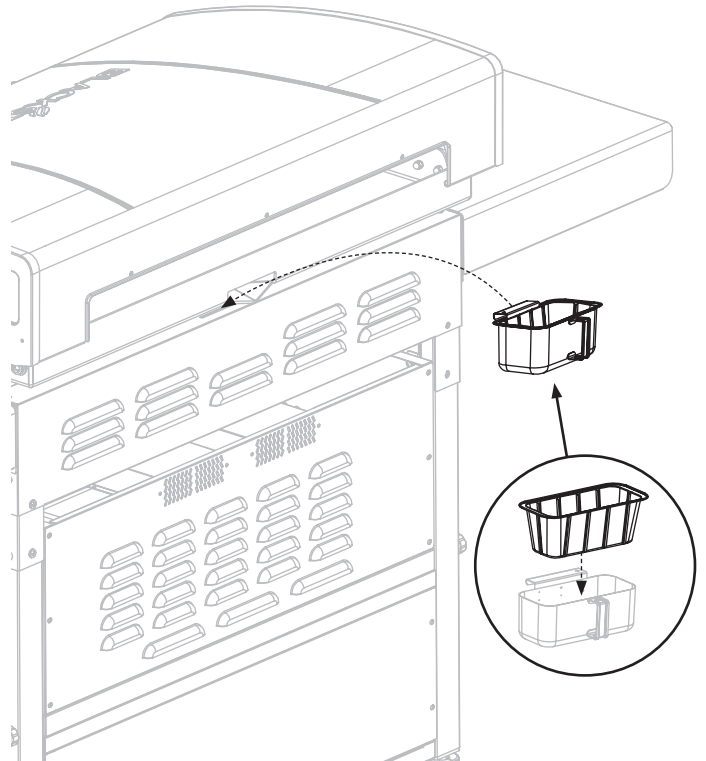

**PASO 24** Instale las cuatro (4) perillas de control empujándolas hacia su lugar en la posición APAGADO.


**PASO 25** Coloque la canasta de la freidora en la bandeja para migas. Coloque la bandeja en el horno.

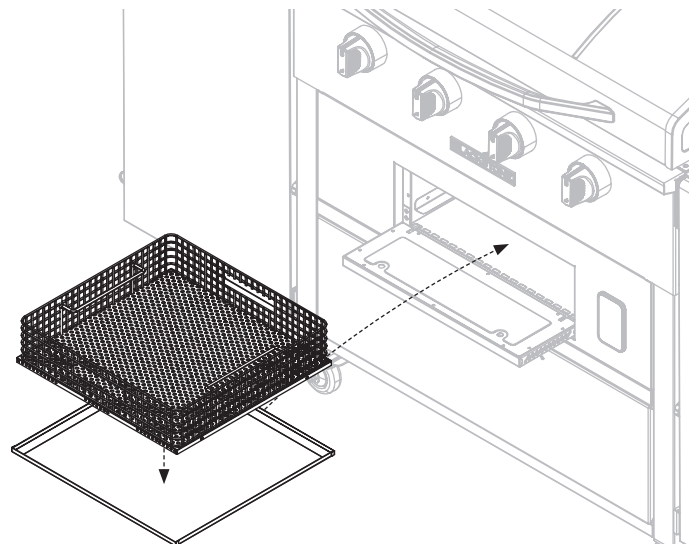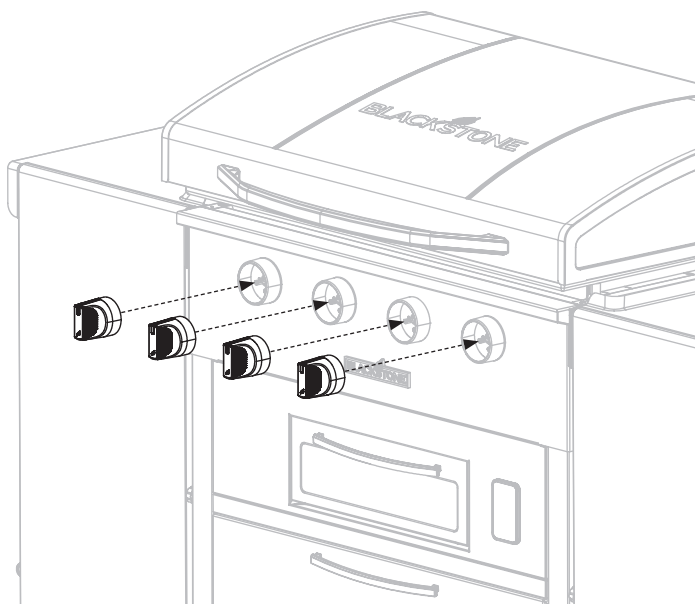




**PASO 26** Para desplegar la mesa auxiliar:

- ➊ Levante la mesa auxiliar.
- ➋ Tire del anillo de tracción para liberar el conjunto de la parte superior de la pierna.
- ➌ Presione el pestillo de resorte en cada pierna para liberar la parte inferior de las piernas. Ajuste cada pierna a la altura deseada. Vuelva a insertar los pasadores del pestillo. Repita con la otra mesa.

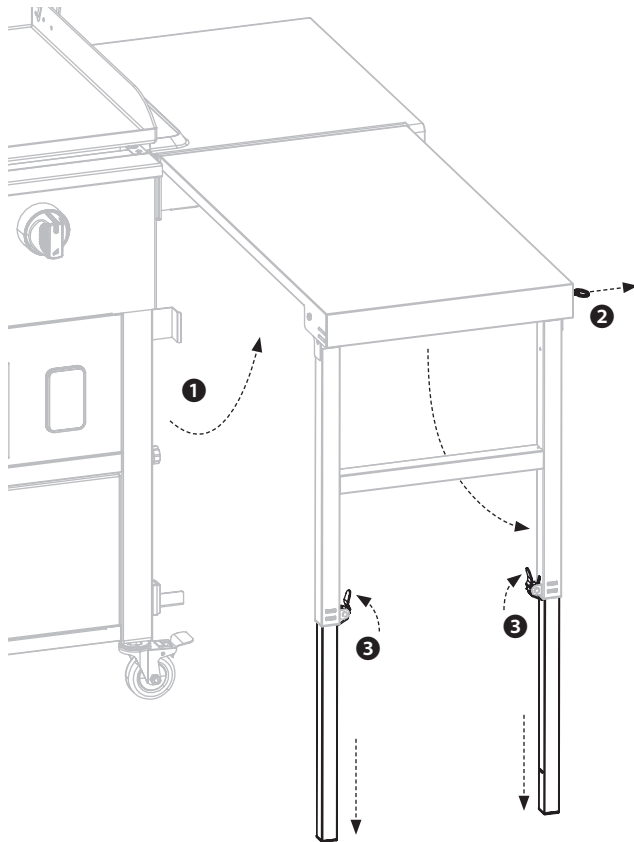

**PASO 27** Continúe con **USANDO SU BLACKSTONE.**

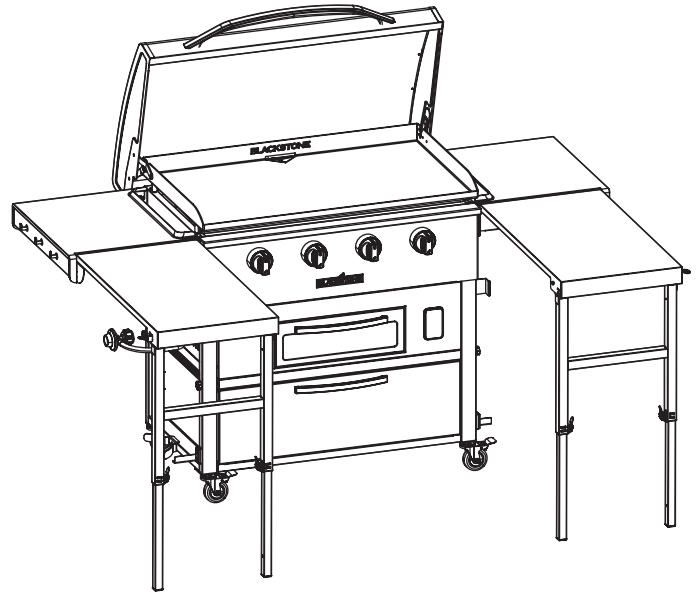

ESPAÑOL

**⚠ ATENCIÓN**

Aparato caliente. La cubierta/tapa/capó (según corresponda) DEBE estar abierta/quitada cuando el aparato esté en uso.

**AVISO**

- El peso máximo en el estante lateral es de 10 libras (4,5 kg).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.

**AVISO**


NO SE siente ni se pare sobre la mesa.

# USANDO SU BLACKSTONE

## ANTES DE COCINAR COMPROBAR QUEMADORES

Antes de la conexión y el uso, asegúrese de que no haya residuos atrapados ni daños en la cabeza del cilindro de gas, el regulador, la manguera, el quemador y los puertos del quemador.

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

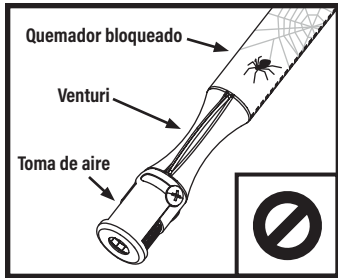

**⚠ ADVERTENCIA**  
Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato. El quemador debe retirarse y limpiarse cada vez que se encuentren obstrucciones.



**⚠** Asegúrese de que el orificio de la boquilla de combustible del riel de gas esté correctamente enganchado dentro de la abertura del quemador.

**LA TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO ES DE 0 °F (-18 °C).**

**⚠ PELIGRO**  
Los artículos inflamables pueden arder si se colocan cerca del aparato. Mantenga el área del electrodoméstico despejada y libre de materiales combustibles, envases de aerosol, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

**⚠ ATENCIÓN**  
Si el aparato está equipado con un soporte para toallas de papel, el brazo debe estar en la posición abierta mientras el aparato está en uso.

**SI GOTEA GRASA U OTRO MATERIAL CALIENTE SOBRE LA VÁLVULA, LA MANGUERA O EL REGULADOR:**

**PASO 01** Cierre el suministro de gas inmediatamente.

**PASO 02** Determine la causa y corríjala.

**PASO 03** Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.

**PASO 04** Realice una prueba de fugas. (Consulte las instrucciones de prueba de fugas)

## CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE ESTE APARATO SOLO DEBE USARSE AL AIRE LIBRE.


- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

### ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correderizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

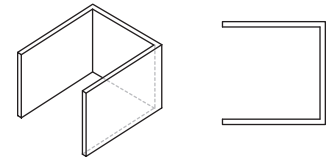

b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

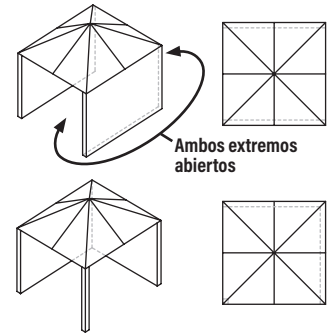


c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

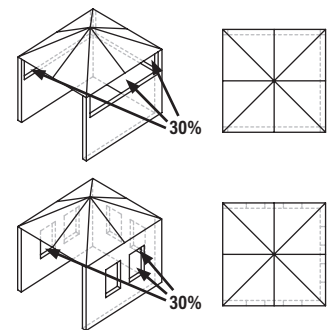

### MANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO OPERE este aparato a menos de 36 pulgadas (1 m) desde los lados y la parte trasera del aparato hasta una construcción combustible.

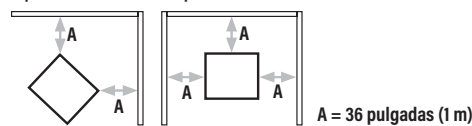

- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.

ESPAÑOL






## REQUISITOS DEL CILINDRO DE GLP PARA CILINDROS DE 20 LB (9 KG)

- El cilindro de suministro de GLP que se utilizará debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas LP, Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) o el Estándar para Cilindros, Esferas y Tubos para el Transporte de Mercancías Peligrosas, CAN/CSA-B339.
- solo se deben usar cilindros de GLP marcados como "propano".
- El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapor.
  - Mantenga siempre los cilindros de GLP nuevos en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
  - Mantenga siempre las aberturas de ventilación de la caja del cilindro libres y sin residuos.

### LA VÁLVULA DEL CILINDRO DE GLP DEBE TENER:

- Salida de válvula tipo 1 (rosca en el exterior).
- Válvula de seguridad.
- Dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) listado en UL. Esta característica de seguridad del OPD se identifica mediante un volante triangular exclusivo.
- Tapa de seguridad (tapa antipolvo).

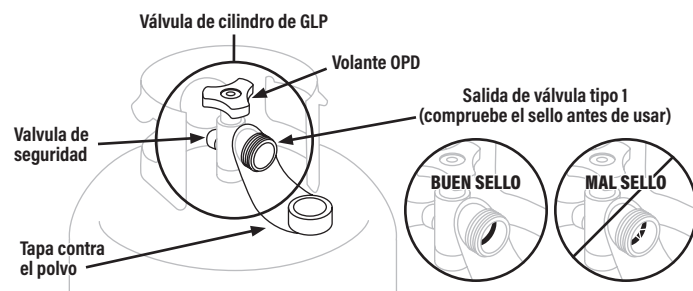

El sello en la salida de la válvula tipo 1 podría, con el tiempo, mostrar un daño o deterioro marcado y visible que podría causar una fuga incluso con la conexión apretada.

- Se debe realizar una inspección visual del sello cada vez que se reemplace o rellene un cilindro de GLP.
- Cualquier cilindro de GLP que muestre signos de daño o deterioro como los ilustrados, incluidas grietas visibles y picaduras, debe devolverse sin usar al vendedor.

### ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

#### ⚠ ADVERTENCIA

No guarde un cilindro de GLP de repuesto debajo, cerca o dentro de este aparato.  
No llene un cilindro de GLP más allá del 80% de su capacidad. Si NO SE sigue exactamente la información anterior, se puede producir un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar APAGADO cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.

### RELLENO E INTERCAMBIO

- Use solo aquellas empresas de intercambio acreditadas que inspeccionan, llenan con precisión, prueban y certifican sus cilindros. El distribuidor de GLP debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.
- El volumen de propano en el tanque variará según la temperatura.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Un regulador helado indica sobrellenado de gas. Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

- No liberar gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.
- Para eliminar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuidor de GLP certificado o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda.
- Cambie el tanque solo por un tanque equipado con características de seguridad OPD.

Su distribuidor puede ayudarlo a encontrar un cilindro de GLP de repuesto para su electrodoméstico.

### INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y cambiados ANTES de conectarlos a la plancha.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El electrodoméstico debe someterse a prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición, como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.


#### PRUEBA DE FUGAS: CILINDRO DE GLP

**PASO 01** Use una brocha limpia para aplicar una solución de agua y jabón suave 1% en las áreas de unión del cilindro de GLP.

(Indicado por flechas en la figura 01.)

- Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.

figura 01

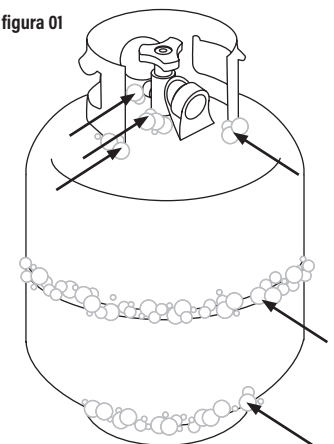

#### ⚠ ADVERTENCIA

Si aparecen burbujas en crecimiento durante la prueba de fugas, no use ni mueva el cilindro de GLP. Comuníquese de inmediato con un proveedor de GLP o con el departamento de bomberos.

### ACCESORIOS Y MANGUERAS

- Se recomienda revisar y apretar anualmente los accesorios metálicos.
- Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de cualquier superficie caliente.
- Antes de cada uso, verifique si las mangueras están cortadas o desgastadas.
- Reemplace la manguera dañada antes de usar el aparato.

(Use solo piezas de repuesto aprobadas por Blackstone para la válvula, la manguera o el regulador. El incumplimiento anulará la garantía).





## SEGURIDAD DEL REGULADOR

- Use este aparato, tal como lo compró, solo con el conjunto de gas y válvula/regulador suministrado. NO USE accesorios de conexión rápida u otros complementos.
- NO cruce (fuerce en un ángulo inadecuado) la conexión entre el cilindro de GLP y el regulador.
- Si no puede conectar el regulador, no utilice el regulador.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado con licencia profesional.


## CONECTAR EL CILINDRO DE GLP

### UTILICE ÚNICAMENTE UN CILINDRO DE 20 LB (9 KG)

**PASO 01** Gire las perillas de control a APAGADO.

1 Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga por completo.


2 Retire la tapa de seguridad de la salida de la válvula Tipo 1.

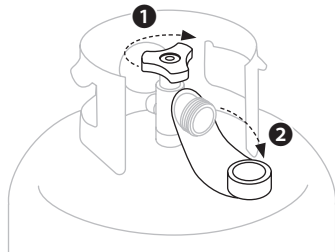


**PASO 02** Sostenga el regulador en línea recta con la salida de la válvula Tipo 1 para no cruzar la rosca de la conexión.

Centre e inserte la boquilla del regulador en la salida de la válvula Tipo 1. Apriete a mano la tuerca de acoplamiento en el sentido de las agujas del reloj.

(NO USE herramientas para conectar). Si NO SE puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso

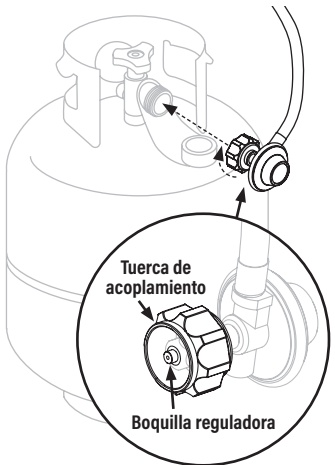

**PASO 03** Fije la bombona de GLP al aparato colgándola del gancho de GLP de forma que encaje contra el soporte de GLP.

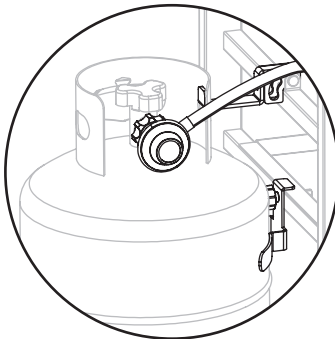

La válvula de alivio de seguridad debe mirar hacia el lado opuesto al usuario mientras el aparato está en uso.

## PRUEBA DE FUGAS: VÁLVULAS, MANGUERA Y REGULADOR

**PASO 01** Gire las perillas de control a APAGADO.

**PASO 02** Conecte el regulador al cilindro de GLP.


**PASO 03** Abra completamente el tanque de GLP girando la rueda manual del OPD en el sentido contrario a las agujas del reloj.

- Si escucha un sonido acelerado, cierre el gas inmediatamente. Hay una fuga importante en la conexión.
- Cierre inmediatamente el cilindro de GLP girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones. Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE REPARAR.

**PASO 04** Use una brocha limpia para aplicar una solución de agua y jabón suave 10/90 en las áreas de unión de las válvulas y el regulador. (Indicado por flechas en la figura 02.)

- Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.
- Cierre inmediatamente el cilindro de GLP girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones.

figura 02

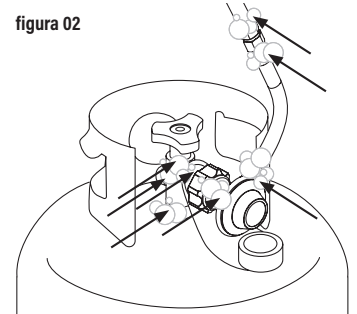

### ⚠ ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas. El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado con licencia profesional.

## DESCONECTAR EL CILINDRO DE GLP


**PASO 01** Asegúrese de que las perillas de control estén en la posición APAGADO.

1 Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga por completo.

2 Gire la tuerca de acoplamiento en sentido contrario a las agujas del reloj con la mano para quitar el regulador. (NO USE herramientas para desconectar.)

**PASO 02** Coloque la tapa contra el polvo en la salida de la válvula del cilindro de GLP cuando el cilindro no esté en uso.

Instale únicamente el tipo de tapa de seguridad en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.

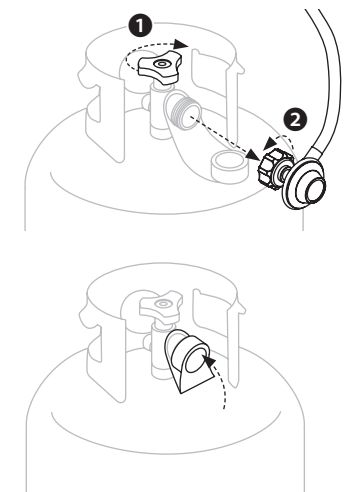



# INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

## 1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

**PASO 01** Gire la perilla a la posición de APAGADO.


**PASO 02** Empuje la perilla y suelte. La perilla debe retroceder. Si las perillas no retroceden, reemplace el ensamblaje de la válvula antes de usar el aparato.

**PASO 03** Gire la perilla a BAJO y luego vuelva a APAGADO. La perilla debe girar suavemente.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidental o inadvertidamente con riesgo de lesiones.

Asegúrese de que el gas esté cerrado en la válvula de cierre de suministro antes de revisar las válvulas del aparato.

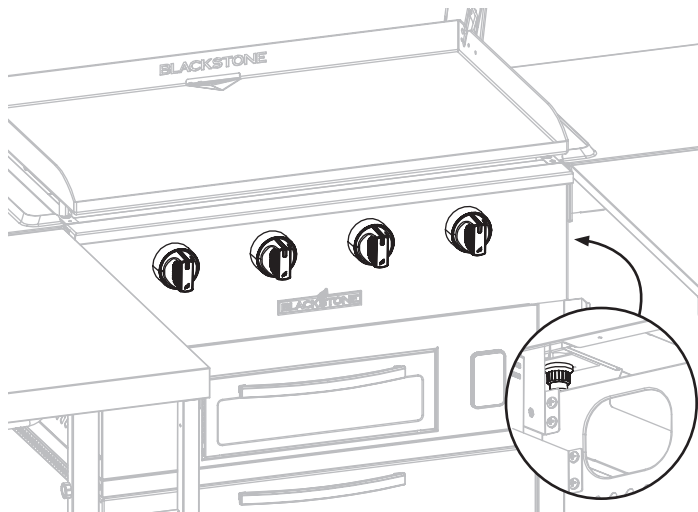


## 3. SIEMPRE REVISE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USARLO.

**PASO 01** Encienda los quemadores y gire las perillas de ALTO a BAJO.


**PASO 02** Mire debajo de la superficie de cocción para ver los quemadores. Cuando la perilla está en ALTO, las llamas deben ser más grandes que cuando la perilla está en BAJA.

### PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

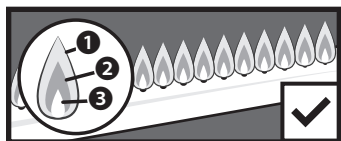

- 1 Parpadeos de color amarillo.
- 2 Color azul oscuro. 3 Azul vibrante.

### AMARILLO O IRREGULAR

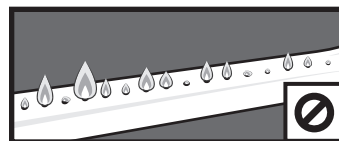


Si hay una caída repentina o un problema de llama baja, consulte el capítulo Solución de problemas.

## 2. ENCENDIDO ELÉCTRICO CON BATERÍA

⚠ Antes de comenzar, asegúrese de que todas las perillas estén apagadas. 1

**PASO 01** Inserte una (1) batería AA (no incluida) debajo de la tapa de la batería.

Atornille la tapa en su lugar sobre el terminal positivo.




**PASO 02** Abra el gas girando el volante del cilindro de gas en sentido antihorario de 1 a 3 vueltas.



### PASO 03

- 1 Empuje la perilla de control hacia adentro para comenzar a fluir el gas.
- 2 Gire la perilla de control en el sentido contrario a las agujas del reloj para activar el motor de arranque.
- 3 Verifique la llama y ajuste la temperatura al nivel deseado.

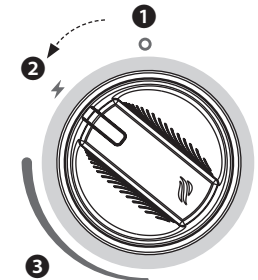


### SI EL ENCENDIDO NO OCURRE EN 5 SEGUNDOS:

**PASO 01** Apague la perilla de control del quemador.

**PASO 02** Espera 5 minutos.

**PASO 03** Repita el procedimiento de iluminación. Si el quemador NO SE enciende, consulte el capítulo Solución de problemas.

# INSTRUCCIONES PARA SAZONAR LA PLANCHA

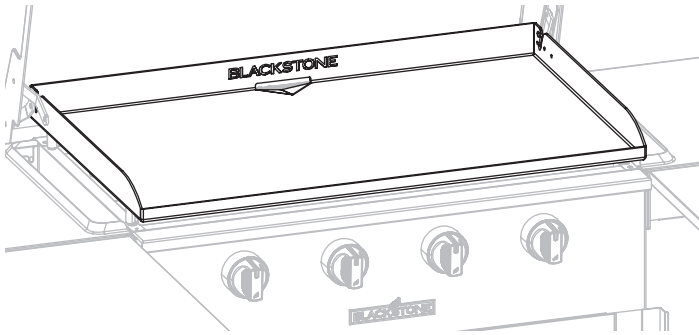

**AVISO**

No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la parte superior de la plancha mientras esté en uso.

**¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?**

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.



## LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

**AVISO**

El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

**PASO 01** Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

**PASO 02** Enjuague y seque completamente.

**⚠ ATENCIÓN**

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

## CONDIMENTAR TU PLANCHA



**VIDEOTUTORIAL**  
 Cómo sazonar una nueva plancha Blackstone  
 ▶ [youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**PASO 01** Limpie cualquier residuo de la parte superior de la plancha.



**PASO 02** Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)



**PASO 03** Use pinzas para sostener una toalla de papel o un paño de algodón y extienda 2-3 cucharadas de su aceite de condimento en toda la parte superior de la plancha. Cuando sazone la parte superior de su plancha, recuerde usar una capa delgada y uniforme de aceite: cuanto más delgada sea la capa de aceite, más fácil será quemarla.



**PASO 04** La parte superior de la plancha está lista para otra capa de aceite cuando deja de humear. Repita el PASO 03 3-4 veces, o hasta que la superficie de la plancha esté negra.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS

### HAY UN RESIDUO MARRÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA:

**POSIBLES CAUSAS**

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

**SOLUCIÓN**

**PASO 01** Encienda su plancha a temperatura alta y déjala calentar durante 10-15 minutos.

**PASO 02** Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

**PASO 03** Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

### LOS BORDES DE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA NO SON NEGROS:

Después de usar su plancha para cocinar varias veces, el condimento se nivelará y mejorará.

## PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, está agregando condimentos, lo que hace que la oxidación sea menos probable.

**AVISO**

Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótelo con lana de acero, papel de lija de grano bajo o **Blackstone Pumice Stone** y vuelva a secar la superficie.



**VIDEOTUTORIAL**  
 Recuperación de la tapa de su plancha Blackstone  
 ▶ [youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil)



# USANDO SU FREIDORA

## ENCENDIDO DE FREIDORA DE AIRE ELÉCTRICA

**PASO 01** Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de pared.

**PASO 02** Ingrese al modo de espera:

Presione el botón **1 ENCENDIDO**.

Presione el botón **2 INICIO**.

La temperatura predeterminada del horno es 350°F.

Presione el botón INICIO para iniciar o pausar el controlador.

**PASO 03** Establecer la temperatura:

Presione el botón **3 TEMP** para configurar la temperatura.

Ajuste la temperatura establecida presionando el botón

**5 ARRIBA/ABAJO**.

Cuando se elige la temperatura, espere 3 segundos para la confirmación automática.

El horno se encenderá.

**PASO 04** Configurar el temporizador:

Presione el botón

**4 TEMPORIZADOR**.

Utilice el botón TIMER para cambiar entre (Horas: Minutos)

Ajuste la hora presionando el botón

**5 ARRIBA/ABAJO**.



Cuando elija la hora, espere 3 segundos para la confirmación automática.

El timbre sonará durante 3 segundos cuando el cronómetro llegue a las 00:00.

El horno se apagará.

### CERRAR:

Mantenga presionado el botón de **1 ENCENDIDO** durante tres segundos para apagar.

El horno se apagará.

### ERRORES:

El horno se apagará cuando:

**Er1** = Algo anda mal con la sonda de temperatura

(Normalmente NO SE inserta la sonda)

**E03** = Alarma de baja temperatura

(La temperatura nunca alcanza el valor establecido después de un tiempo anormalmente largo)

**Er2** = Alarma de alta temperatura

(La temperatura del horno excede el umbral de temperatura segura)

## SEGURIDAD DE LA FREIDORA

- Retire los artículos debajo de la freidora antes de operarla.
- Sople los cajones antes de cocinar para mantener limpios los pasillos.
- Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte del cable de alimentación cuando la freidora no esté en uso.

### MIENTRAS ESTÁ EN USO

- No restrinja el flujo del aire de combustión ni de los gases de escape calientes.
- No coloque los cajones de la freidora sobre la superficie de la plancha.
- No coloque los cajones de la freidora sobre o cerca de una hornilla eléctrica o de gas caliente, ni en un horno caliente.

### ALIMENTO

- No cocine alimentos en la freidora sin el cajón colocado.
- No agregue líquidos (agua o salsas) a los alimentos calientes en el cajón, ya que pueden convertirse en vapor y causar quemaduras.

### SPRAY PARA COCINAR

El aerosol para cocinar degradará la capa antiadherente. Recomendamos utilizar aceite de cocina normal en una botella con atomizador.

### LIMPIAR SU FREIDORA

- No limpie con alcohol ni ninguna otra sustancia inflamable.
- No limpie la unidad de la freidora con agua pulverizada o similar.



# COCINAR EN TU BLACKSTONE

## ⚠ ATENCIÓN

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes, incluidas las manijas cercanas al cuerpo del aparato, para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

## VÍDEO RECETAS

Encuentre recetas y consejos de cocina en:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://BlackstoneProducts.com/recipes)

📺 [youtube.com/BlackstoneGriddles](https://youtube.com/BlackstoneGriddles)

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)



**TORTITAS DE FRESAS Y CREMA**  
Desayuno

**HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA**  
Almuerzo



**TACOS BORRACHOS**  
Cena



**BOLLOS DE MORA**  
Freidora de aire

**ALITAS DE POLLO AL TOMILLO**  
Freidora de aire



**POPPERS JALAPEÑOS**  
Freidora de aire

## LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE SU PLANCHA

Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

- NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.




### VIDEOTUTORIAL

HCómo limpiar su plancha Blackstone

📺 [youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**PASO 01** Empuje los restos de comida sueltos en el recipiente para la grasa con una espátula o un raspador de metal recto.

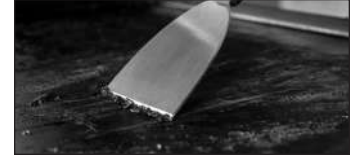

**PASO 02** Limpie la parte superior de la plancha con una toalla de papel.



**PASO 03** Aplique unas cuantas cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente para la grasa. (Para los residuos de comida pegados, use un poco de sal gruesa).



**PASO 04** Limpie nuevamente con una toalla de papel y seque completamente.



**PASO 05** Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener la sazón y proteger la parte superior de la plancha.



## VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

### ⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### ⚠️ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

### ⚠️ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

#### CUERPO DEL APARATO:

Lave con agua jabonosa tibia y seque inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los agentes de limpieza descansen sobre ninguna superficie porosa durante un período de tiempo prolongado).

### AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

## ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

### ⚠️ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.

El almacenamiento de un electrodoméstico en el interior solo está permitido si el suministro de gas está desconectado y retirado del electrodoméstico.

#### GUÍA DE AJUSTE DE LA CUBIERTA

Siempre cubra su electrodoméstico cuando lo guarde al aire libre.



Para encontrar una cubierta que se ajuste a su electrodoméstico, visite [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support).

## LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Para reducir la posibilidad de "retroceso de llama", se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.



#### VIDEOTUTORIAL

Cómo limpiar el tubo de su quemador

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**PASO 01** Asegúrese de que el gas esté CERRADO en las perillas de control y el suministro de gas. Retire la parte superior de la plancha.

**PASO 02** Separe y retire con cuidado el quemador.



**PASO 03** Limpiar el interior del quemador:

- Pase un cepillo para botellas (no un cepillo de alambre) o un alambre rígido doblado en un pequeño gancho a través de cada tubo del quemador varias veces.
- Use aire comprimido para soplar a través del tubo del quemador y sacar los puertos del quemador (Use protección para los ojos).




**PASO 04** Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



**PASO 05** Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



**PASO 06** Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

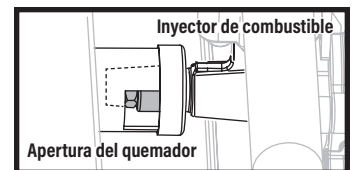

⚠️ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la apertura del quemador.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENCENDIDO

### EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE:

Si NO SE enciende en 5 segundos:

**PASO 01** Apague la perilla de control del quemador.

**PASO 02** Espere 5 minutos.

**PASO 03** Repita el procedimiento de encendido.


Si esto no funciona, para determinar la causa, intente encender su aparato con una cerilla.

### INSTRUCCIONES PARA ENCENDER FÓSFOROS

Antes de comenzar, compruebe si hay fugas de gas. Abra el capó (si corresponde).

**PASO 01** Gire la perilla de control a la posición APAGADO.

**PASO 02** Encienda un fósforo (o un encendedor largo) de no menos de 11 pulgadas de largo.

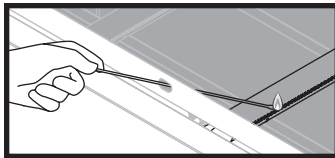

**PASO 03** Coloque la llama en el lado derecho o izquierdo del quemador.

**PASO 04** Presione y gire la perilla de control para que empiece a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.


### SI PUEDE ENCENDER SU ELECTRODOMÉSTICO CON UN FÓSFORO:

#### POSIBLES CAUSAS

#### SOLUCIÓN

Cable de encendido desalineado.

Asegúrese de que la aguja del encendedor esté colocada a 3-7 mm (1/8-1/4 pulgada) del quemador y alineada con los orificios del quemador.

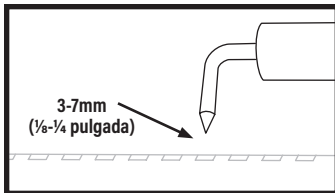


Daños en el sistema de encendido.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Batería agotada o mal instalada.

Reemplácela con una batería nueva.



### SI NO PUEDE ENCENDER SU APARATO CON UN FÓSFORO:

#### POSIBLES CAUSAS

#### SOLUCIÓN

Los tubos de los quemadores no reciben combustible.

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FLUJO DE GAS

### EL APARATO NO ALCANZA UNA TEMPERATURA ALTA O CALIENTA DE MANERA DESIGUAL:

- Las llamas del quemador son amarillas o irregulares.
- Las llamas del quemador comienzan con fuerza, luego bajan inmediatamente a nivel bajo incluso cuando el quemador está en la posición alta.
- La altura de la llama desciende cuando se enciende un segundo quemador.
- Las llamas NO SE extienden por toda la longitud del quemador, o solo corren por un lado del quemador.
- Las llamas del quemador son inconsistentes.

#### POSIBLES CAUSAS

#### SOLUCIÓN

Obstrucciones en el quemador, chorros de gas o riel de combustible.

Limpie el quemador, los surtidores y la manguera de gas.

El cilindro de gas está vacío o bajo.

Rellene o reemplace el cilindro de gas.

Se activó el dispositivo limitador de caudal del regulador.

Restablecer el sistema de seguridad:

**PASO 01** Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte el regulador del cilindro de gas.

**PASO 02** Espere cinco minutos para permitir que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de gas y abra lentamente el volante del cilindro de gas de una a tres vueltas.

**PASO 03** Encienda su electrodoméstico.

Regulador atascado en posición de seguridad.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

- Una llama sale de la puerta de aire:



#### POSIBLES CAUSAS

#### SOLUCIÓN

Algo está bloqueando el venturi en el tubo del quemador.

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.




# ATENCIÓN AL CLIENTE

## CONTACTA CON NOSOTROS

Visítenos en línea en [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support) para obtener ayuda sobre el uso del aparato, las piezas de repuesto o la garantía.

### HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:


 Lunes Viernes  
7:00 am a 5:00 pm (Hora de la mañana)

## UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Para habilitar su garantía, deberá proporcionar el número de serie de su electrodoméstico.

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante de su electrodoméstico.

(La etiqueta del fabricante es una etiqueta plateada grande que se encuentra en el cuerpo de su electrodoméstico).

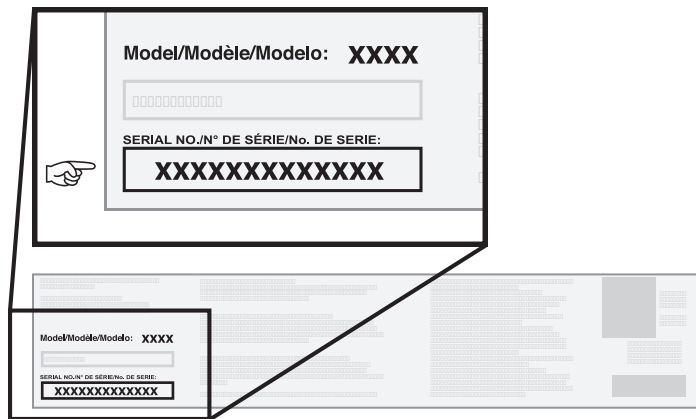

## GARANTÍA DE TRES AÑOS

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha original de compra en condiciones de uso normal. En la medida en que se produzcan dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC., a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin coste alguno.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

Para activar su garantía, registre su producto en

[BlackstoneProducts.com/register](https://BlackstoneProducts.com/register)

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.



Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.  
Para obtener más información, visite: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)